


Sistema di trasferimento TS 4*plus* Sistema transfer TS 4*plus* Sistema transfer TS 4*plus*

Versione
Versión
Versão

3.2

The Drive & Control Company

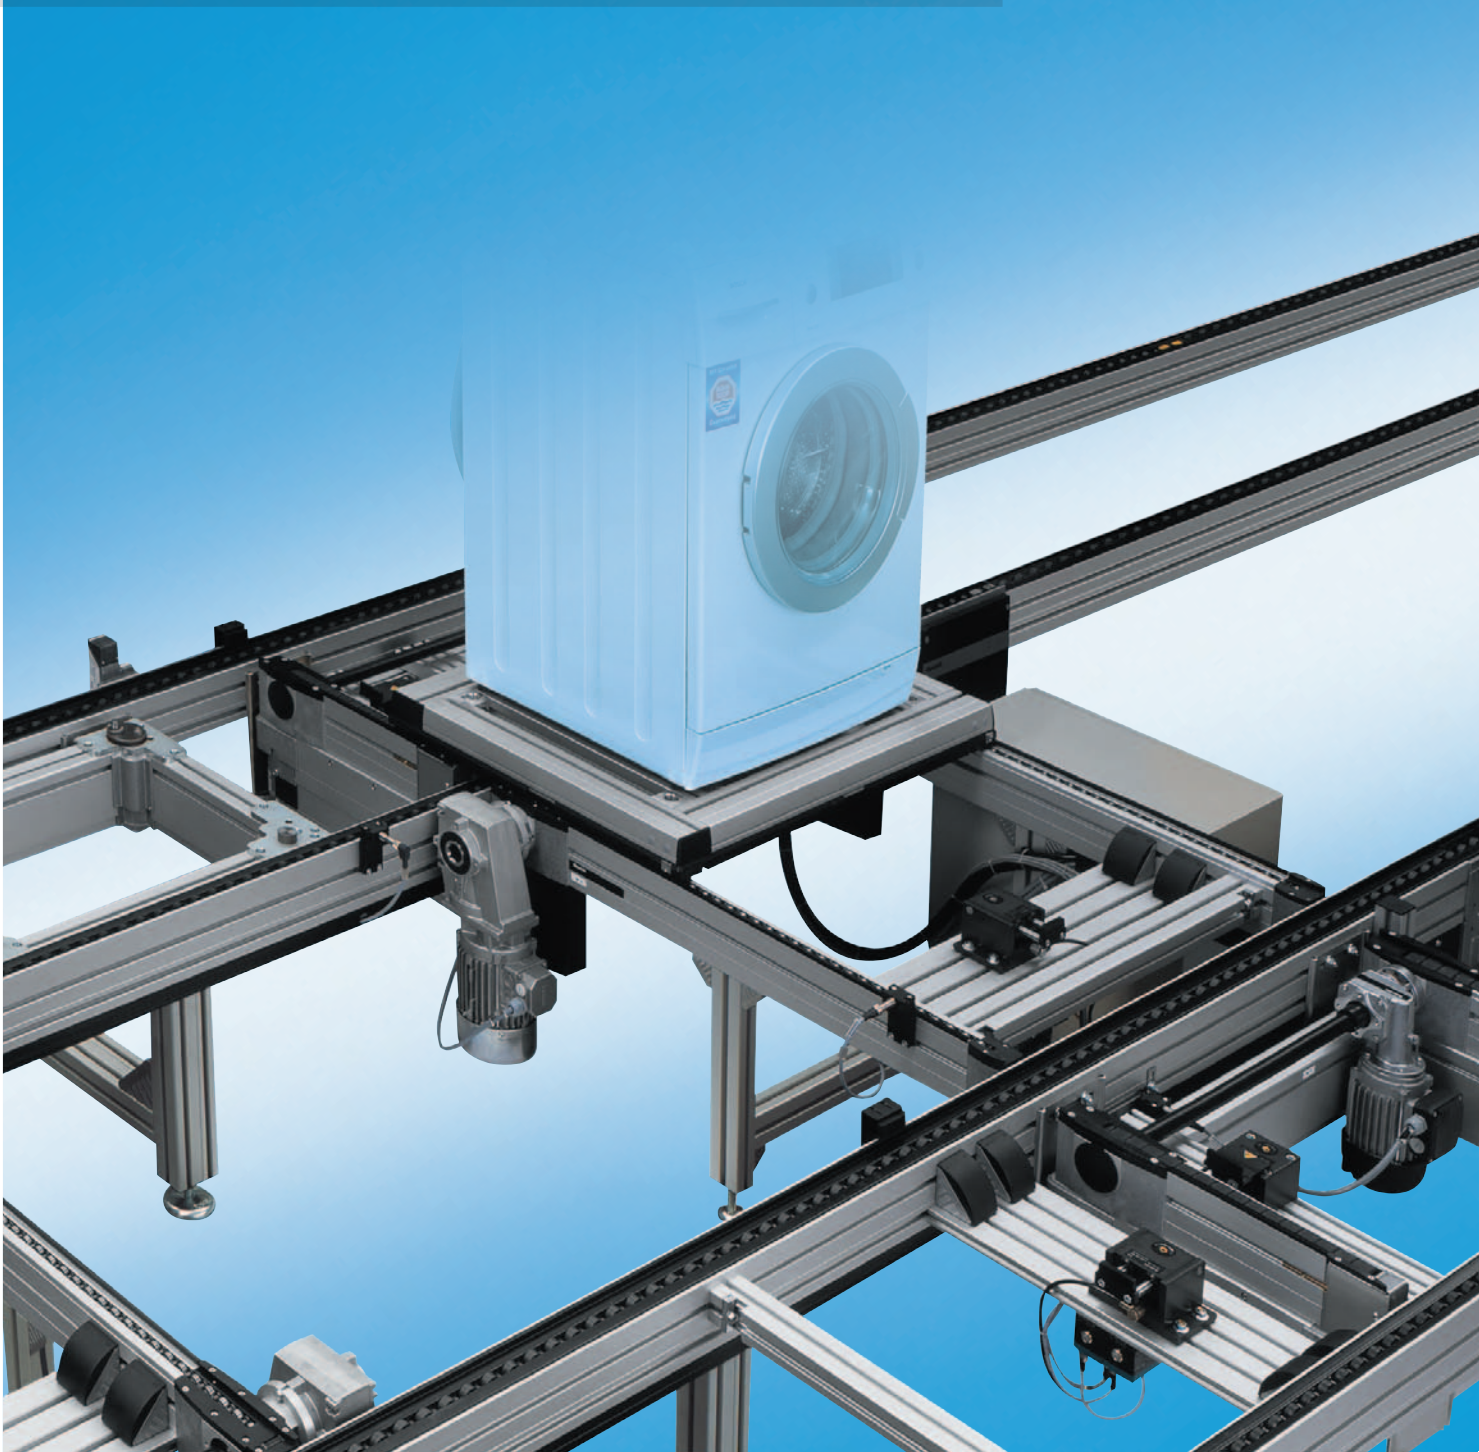

Simboli

Símbolos

Símbolos

Caratteristiche del prodotto

Características del producto

Características do produto



Carico consentito [kg]
Carga admisible [kg]
Carga admissível [kg]



Sollevamento sopra il livello di trasporto
Elevación sobre el nivel de transporte
Elevação acima do nível de transporte



Adatto per l'impiego in zone con pericolo elettrostatico. Si consiglia di consultare il Vostro rappresentante Rexroth.

Adecuado para el uso en zonas con peligro electrostático. Se aconseja consultar con su representante Rexroth especializado.

Próprio para uso em zona de descarga eletrostática. É recomendável consultar seu representante autorizado Rexroth.



Precisione di ripetizione
Precisión de repetición
Precisão de repetição



Forza di processo consentita
Fuerza de proceso admisible
Força de processamento admissível



Unità con azionamento proprio
Unidad con accionamiento propio
Unidade com acionamento próprio



Esercizio invertito consentito
Funcionamiento reversible admisible
Funcionamento reversível admissível



Raccordo pneumatico necessario
Conexión de aire comprimido necesaria
Conexão pneumática necessária



Temperatura di Funzionamento
Temperatura de aplicación
Temperatura de uso

Mezzi per trasporto

Medios de transporte

Equipamento de transporte



Catena a rullini folli
Cadena de rodillos de remanso
Corrente de roletes com acumulação





Catena a tapparelle
Cadena de placas planas
Corrente de placas chatas

Panoramica del sistema

Resumen del sistema

Vista geral do sistema

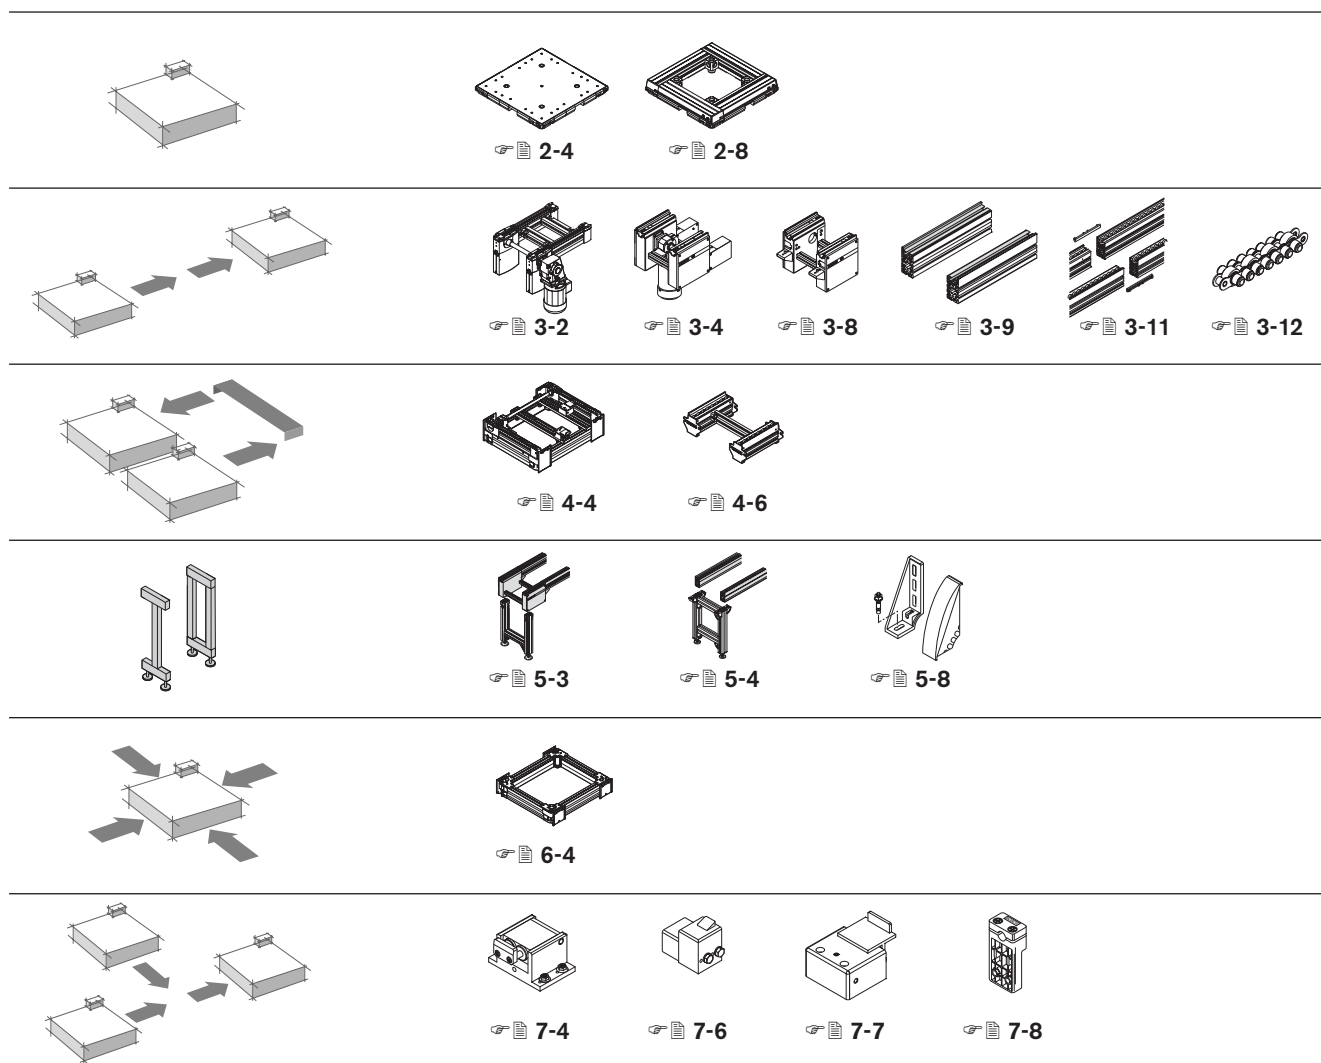

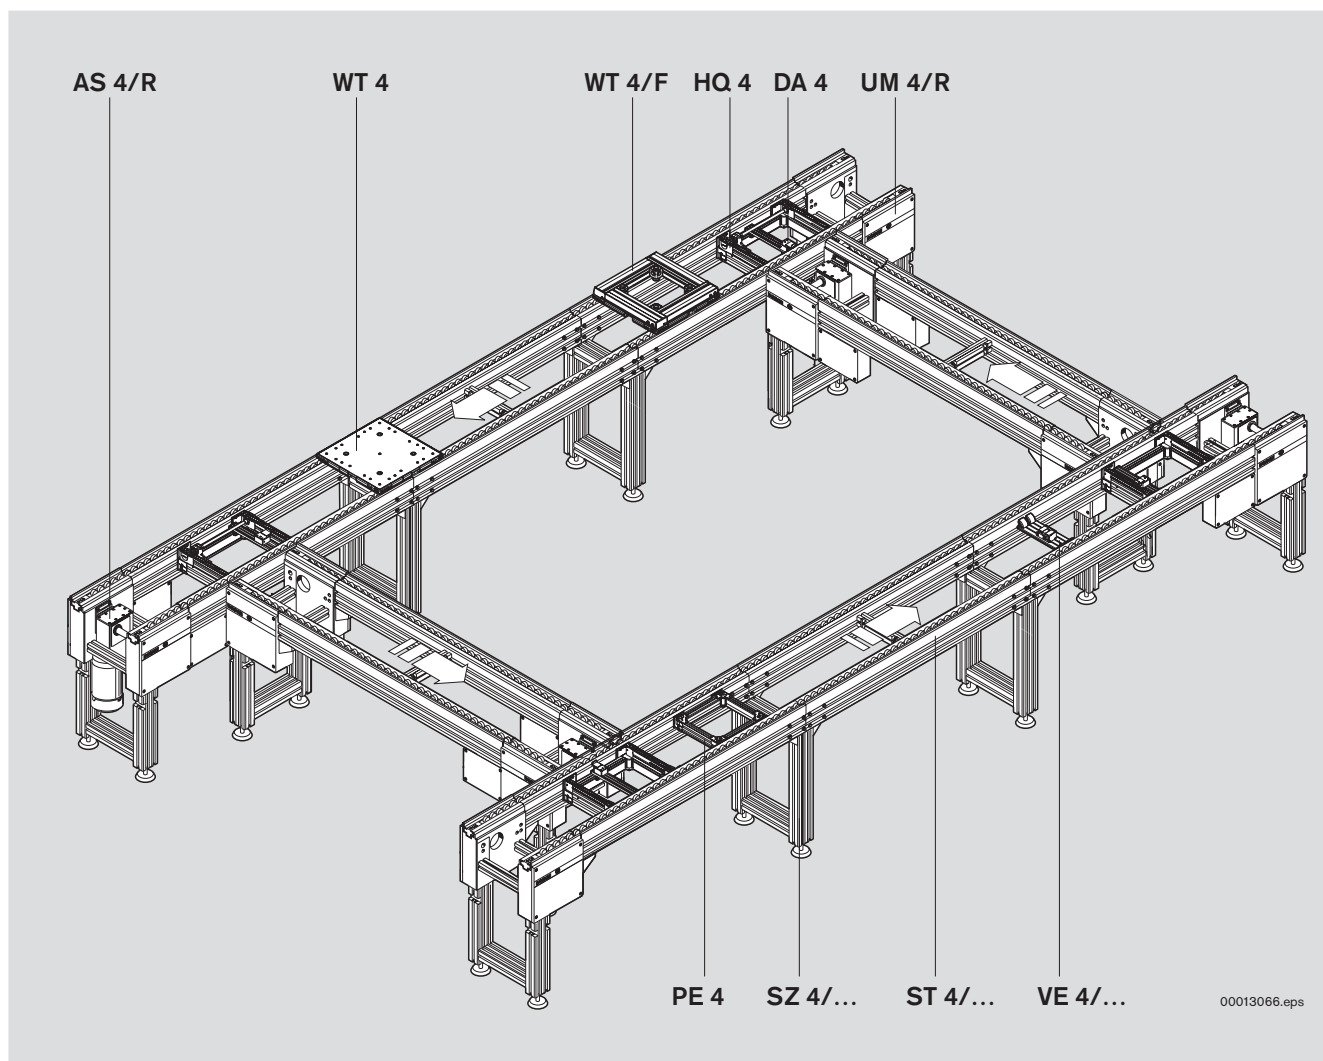

Indice

Contenido

Índice

Caratteristiche del TS 4plus	Características del TS 4plus	Características do TS 4plus	1
Pallet	Portapiezas	Pallets porta-peças	2
Trasporto longitudinale	Transporte longitudinal	Transporte longitudinal	3
Trasporto trasversale	Transporte transversal	Transporte transversal	4
Supporti tratto	Montantes de tramo	Suportes de via	5
Posizionamento	Posicionamiento	Posicionamento	6
Comando di trasporto	Control del transporte	Comando do transporte	7
Sistemi di identificazione	Sistemas de identificación	Sistemas de identificação	8
Progettazione e addestramento	Planificación y formación	Planejamento e treinamento	9
Dati tecnici	Datos técnicos	Dados técnicos	10
Lista dei codici d'ordine	Resumen de los números de referencia	Vist geral dos números de referência	11
Indice	Índice	Índice	12

Le informazioni fornite servono solo alla descrizione del prodotto. Da esse non si può estrapolare una dichiarazione da parte nostra relativa ad una determinata caratteristica o ad un'ideale per un determinato uso. I dati forniti non esonerano l'utente da proprie valutazioni e controlli. Si deve considerare che i nostri prodotti sono soggetti ad un processo naturale di usura ed invecchiamento.

Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Os dados indicados destinam-se unicamente a descrever o produto. Não podem ser deduzidas dos nossos dados quaisquer informações sobre uma dada característica específica, nem sobre a aptidão para um determinado fim. Os dados fornecidos não eximem o utilizador de fazer os seus próprios juízos e verificações. É conveniente ter sempre presente que os nossos produtos estão sujeitos a um processo natural de desgaste e de envelhecimento.

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Principi di funzionamento


Principio de funcionamiento

Princípio de funcionamento

■ In una linea di montaggio i pezzi in lavorazione vengono trasportati da una stazione all'altra con l'aiuto di un sistema di trasferimento. Poggianti su due catene a rullini folli in continuo movimento, i pallet WT vengono trascinati grazie all'attrito ed accolgono i pezzi. Tutte le fasi di lavorazione vengono eseguite sul pallet WT. Nella memoria dati posta sul pallet si trovano le informazioni riguardanti le destinazioni e le fasi di lavorazione. Una volta arrivato ad una stazione di lavorazione (posto per la lavorazione manuale o stazione automatica), il pallet viene arrestato dal singolarizzatore VE, mentre il mezzo di trasporto prosegue. Davanti ad alcune stazioni è possibile accumulare un certo numero di pallet, creando così piccoli tamponi. Al termine delle fasi di lavorazione di una determinata stazione, il pallet può proseguire il suo tragitto fino alla stazione successiva. L'apertura del singolarizzatore pneumatico avviene manualmente oppure tramite un comando stazione. Alla fine del processo di montaggio il pezzo completo viene rimosso dal pallet.

■ En una línea de montaje, las piezas son transportadas de una estación a otra con ayuda de un sistema transfer. Los portapiezas (WT) son transportados por fricción sobre dos cadenas de rodillos de remanso que están continuamente en movimiento. Los portapiezas reciben las piezas. Todas las operaciones sobre la pieza ocurren en el portapiezas. En la memoria de datos del portapiezas se llevan al mismo tiempo informaciones sobre destinos y estados del proceso. En las estaciones (puestos de trabajo manual o estaciones automáticas), los separadores VE hacen parar al portapiezas mientras el medio de transporte sigue en movimiento. En algunas estaciones puede haber estancamiento de varios portapiezas que forman pequeñas acumulaciones. Una vez terminada la etapa del proceso en la estación correspondiente, se libera el portapiezas para el transporte hasta la siguiente estación de trabajo. La apertura del separador neumático se hace manualmente o a través de un comando de estación. Al finalizar el proceso de montaje, se retira del portapiezas la pieza terminada.

■ Numa linha de montagem as peças de trabalho são transportadas de uma estação à outra com o auxílio de um sistema de transfer. Os pallets porta-peças (WT) são transportados por fricção sobre duas correntes de rolamentos com retenção continuamente em movimento. Os pallets têm a tarefa de receber as peças. Todos os processos de usinagem das peças são feitos sobre os pallets. Todas as informações relativas ao destino e estado de usinagem são registrados no armazenador de dados sobre o pallet. O pallet é parado nos postos (de trabalho manual ou automáticos) graças ao separador VE, enquanto o transportador continua avançando. Vários pallets podem ser acumulados em frente a certos postos, permitindo assim formar pequenos armazenadores intermediários. Após terminada a operação no posto de trabalho correspondente, o pallet pode passar ao posto seguinte. A abertura do separador pneumático é feita agora, manualmente ou por meio do comando do posto. No final da linha de montagem, a peça de trabalho montada é retirada do pallet.

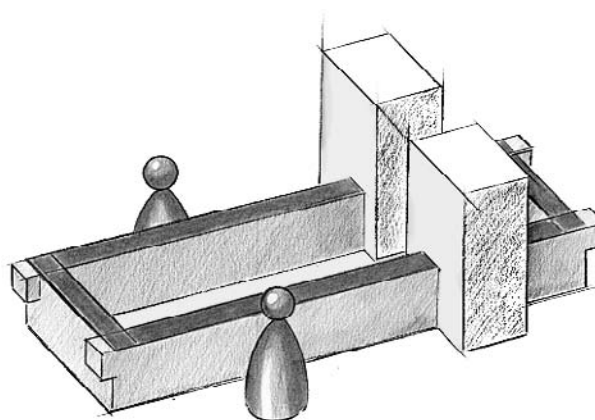

Percorso principale
Circuito principal
Circuito principal

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Progettazione della struttura

Proyecto de la configuración

Planejamento da configuração


■ Durante la progettazione di un impianto le esigenze individuali, gli obiettivi e le priorità dell'azienda rivestono un ruolo di grande importanza. Complessi procedimenti di montaggio richiedono spesso un sistema ad elevata flessibilità a causa di:

- elevata frequenza di riparazione
- problemi di fissazione della cadenza dipendenti dalle varianti
- compiti diversi nelle stazioni
- frequenti modifiche ai prodotti
- notevoli fluttuazioni nel numero dei pezzi.

In tali casi è opportuno deviare il pallet dal percorso principale e convogliarlo verso un percorso parallelo indipendente dalla cadenza.

Con il termine "percorso principale" si designa l'allineamento in serie di posti di lavoro/stazioni.

Un percorso parallelo consiste nel deviare il pallet dal percorso principale verso una lavorazione sganciata dalla cadenza, per poi reinserirlo sul percorso principale.

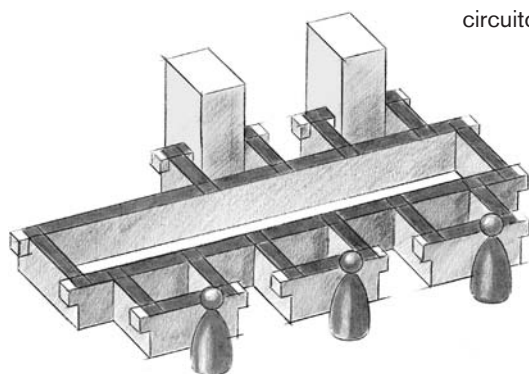

Percorso parallelo
Derivación
Circuito shunt


■ Al proyectar la configuración de una instalación, es importante preguntarse cuáles son las exigencias individuales, los objetivos y la prioridad de los objetivos de la empresa. Procesos de montaje complejos requieren con frecuencia una elevada flexibilidad del sistema debido a:

- cambios de equipo frecuentes
- problemas de velocidad según la variante elegida
- contenidos de trabajo diferentes en las estaciones
- frecuentes cambios de los productos
- grandes fluctuaciones en el número de piezas.

En esos casos conviene transferir el portapiezas hacia una derivación independiente de la cadencia del sistema, retirándolo así del circuito principal.

Como "circuito principal" se designa la disposición de puestos de trabajo/estaciones en serie.

Derivación es la desviación del portapiezas del circuito principal para efectuar operaciones de trabajo independientes de la cadencia del sistema con reinserción posterior en el circuito principal.

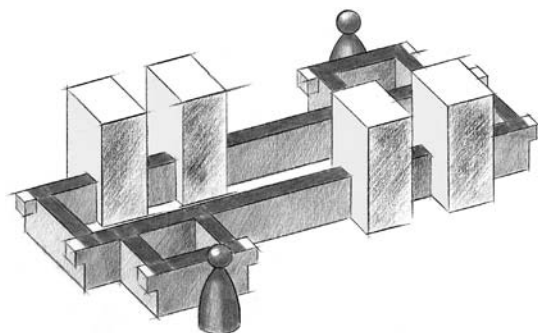

Versioni miste
Forma mixta
Sistema misto

■ Para planejar a configuração de uma instalação, as necessidades individuais, objetivos e prioridades de uma empresa desempenham um papel primordial. A complexidade de certos ciclos de montagem requerem freqüentemente uma grande flexibilidade da parte do sistema. Isto pode ser devido a:

- reequipagem muito freqüente
- problemas de concordância das cadências devido a modelos diferentes
- diferentes operações realizadas nos postos de trabalho
- freqüentes modificações de produto
- grande flutuação do número de peças de trabalho.

Nestes casos, será útil prever uma saída dos pallets do transporte principal (circuito principal) para um circuito shunt com sua própria cadência.

Como "circuito principal" é designado o alinhamento em fila dos postos de trabalho ou estações.


Circuito shunt é a saída dos pallets do circuito principal para uma usinagem com outra cadência e, a seguir, a reposição dos pallets no circuito principal.

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus


Varianti

Configuraciones de instalación


Configuração de instalações

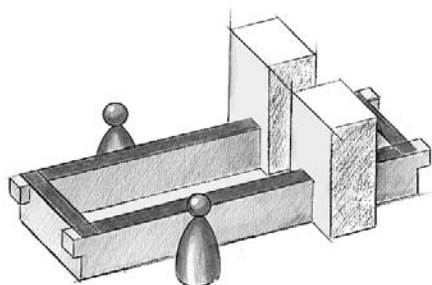


Struttura a quadrilatero
Instalación cuadrangular
Construção retangular

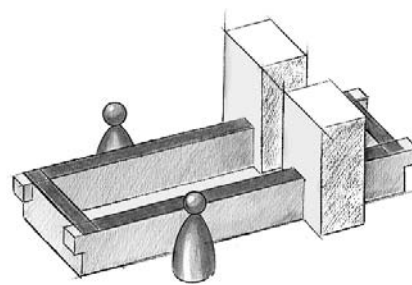

Percorso principale
Circuito principal
Circuito principal

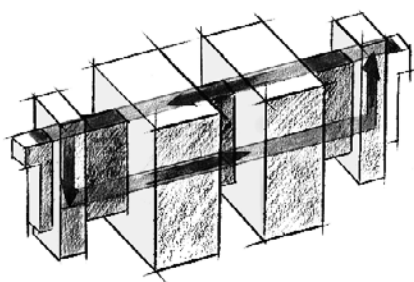

Struttura lineare (con ascensore*)
Instalación lineal (con ascensor*)
Construção em linha (com elevador*)

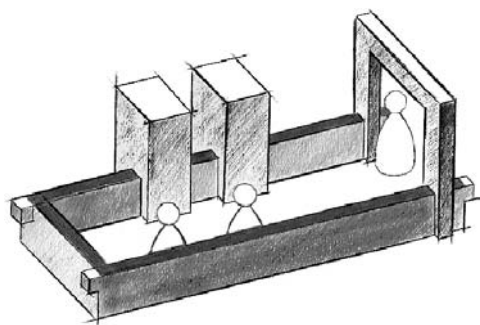


Forma ad U (con ascensore*)
Forma en U (con ascensor*)
Forma em U (com elevador*)

* Per consulenza circa gli ascensori rivolgetevi ai nostri partner.

* Nuestros asociados le asesorarán sobre los ascensores.


* Consulte nossos representantes a respeito de elevadores.

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

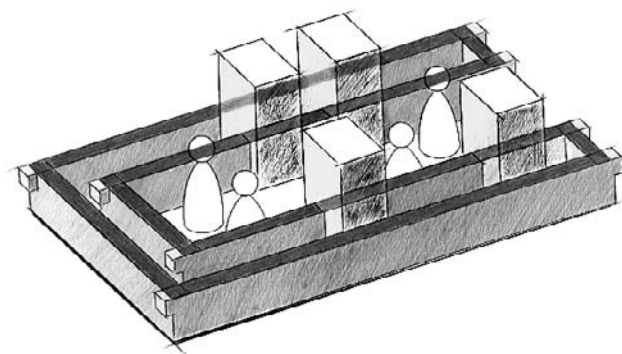


Forma ad U
Forma en U
Forma em U

1

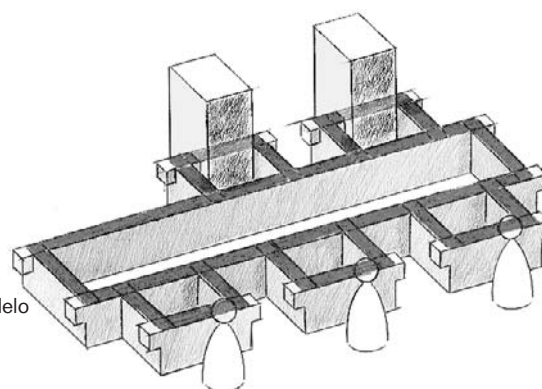

Percorso parallelo
Derivación
Circuito shunt

Posti di lavoro paralleli
Puestos de trabajo paralelos
Postos de trabalho em paralelo

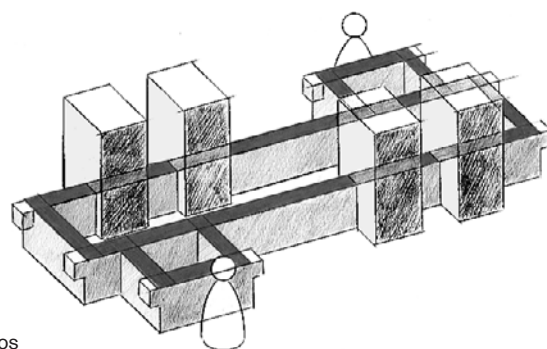

Versioni miste
Formas mixtas
Sistemas mistos

Struttura a quadrilatero con posti di lavoro paralleli
Sistema circular con puestos de trabajo paralelos
Sistema circular com postos de trabalho em paralelo

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Esempi di soluzioni

Ejemplos de soluciones



Exemplos de configurações

Trasporto longitudinale
Transporte longitudinal
Transporte longitudinal

■
per brevi tratti

■
para tramos cortos



■
para vias curtas

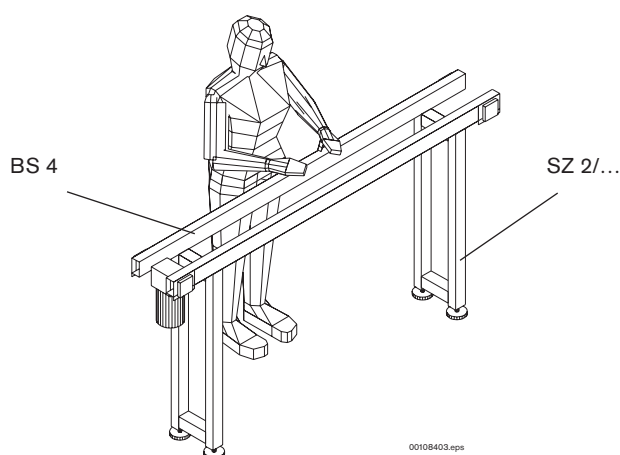

■
per lunghi tratti e carichi pesanti

■
para tramos largos y cargas pesadas

■
para vias e cargas maiores

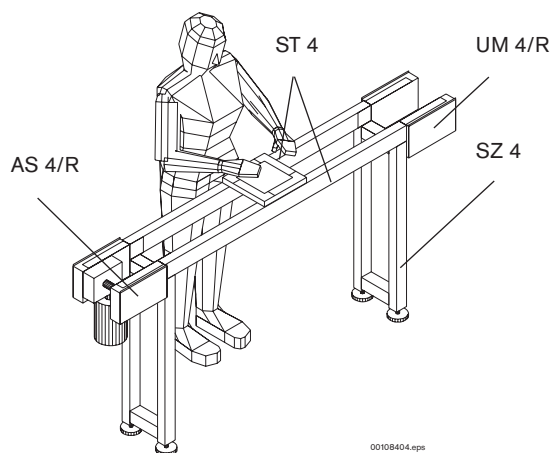

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Circuito WT
Circuito WT
Circuito WT



■
per un trasporto parallelo dei pallet

■
para la transferencia paralela de los
portapiezas

■
para a transposição paralela dos pallets

HQ 4

RS 4

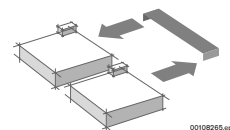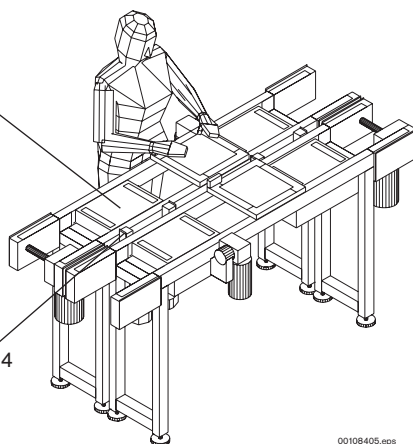



■
per struttura a quadrilatero

■
para la instalación cuadrangular

■
para construções retangulares

HQ 4

BS 4/R

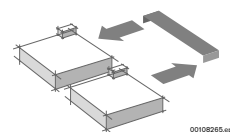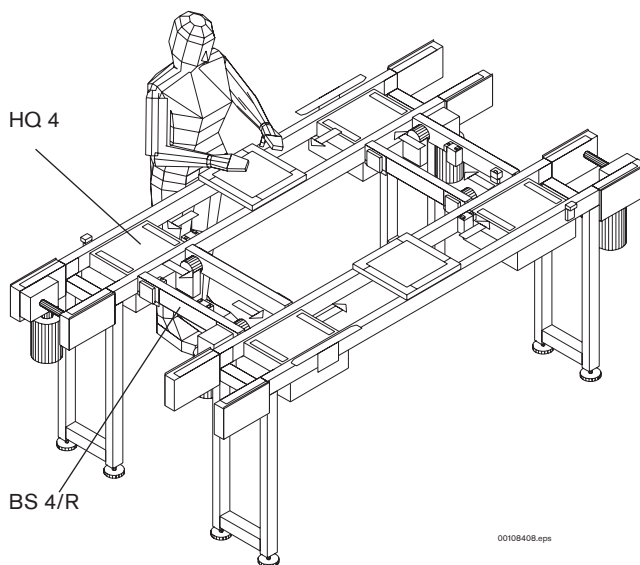



Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Sistemi Sistemas Sistemas

■ soluzione standard a costi contenuti

■ solución estándar económica



■ solução standard a preço favorável

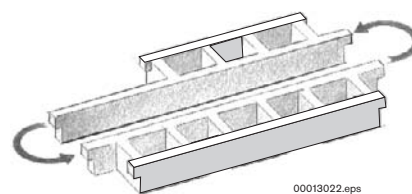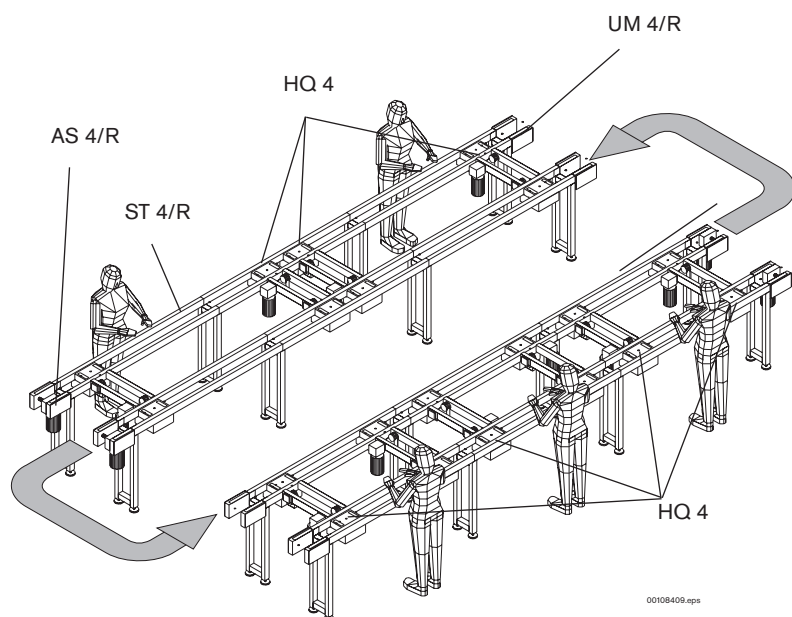

■ elevata flessibilità di modifiche
(facilità di cambio delle stazioni)

■ gran flexibilidad para modificaciones
(fácil intercambio de estaciones)

■ alta flexibilidade para a reconstrução
(simples mudança de postos de trabalho)

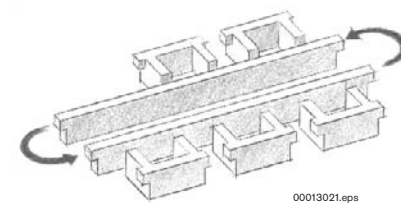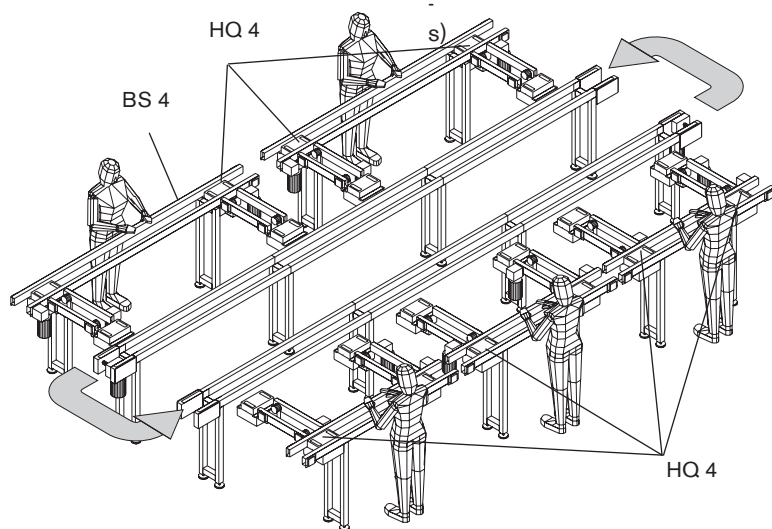



Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Sistemi Sistemas Systeme

- Facile ampliamento dell'impianto con ulteriori stazioni
- Elevata possibilità di riutilizzo di tutti i componenti dell'impianto

- Fácil ampliación de la instalación con estaciones adicionales
- Alta reutilización de partes completas de la instalación

- Ampliação simples da instalação com postos suplementares
- Alto grau de reutilização de partes inteiras da instalação

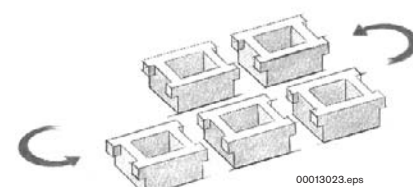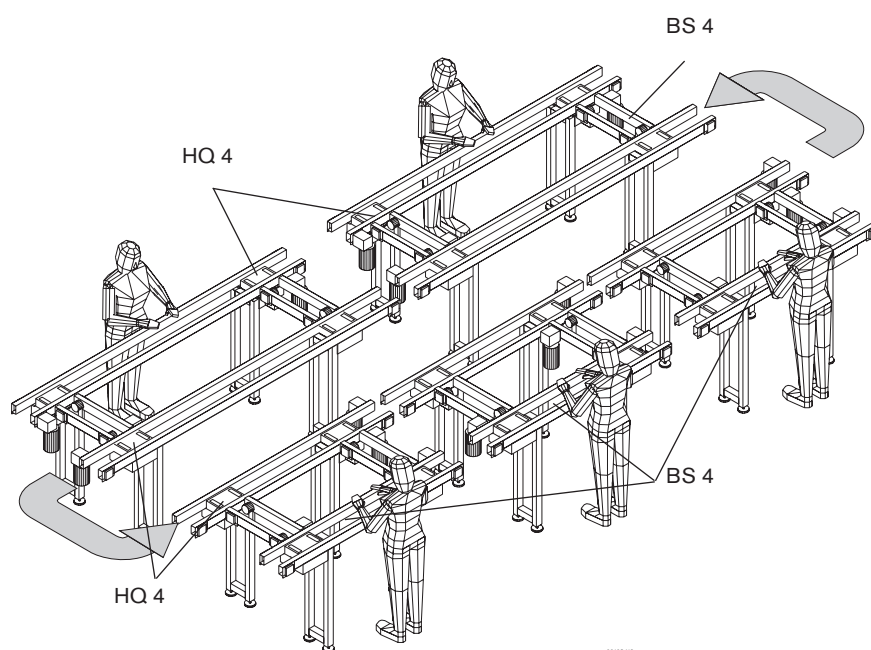

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Sistemi di trasferimento – Descrizione generale


Sistemas transfer – Descripción general

Sistemas transfer – Vista geral


Tecnica del flusso dei materiali e delle informazioni MIT

La sigla TS designa un "sistema di trasferimento" flessibile. I quattro sistemi disponibili – TS 1, TS 2plus, TS 4plus, TS 5 – si differenziano nelle dimensioni e nei carichi consentiti.

I sistemi di trasferimento si compongono di unità modulari standardizzate, combinabili a piacere. Ciò consente l'esecuzione di numerose varianti e di impianti su misura, adattati ai diversi compiti di montaggio.

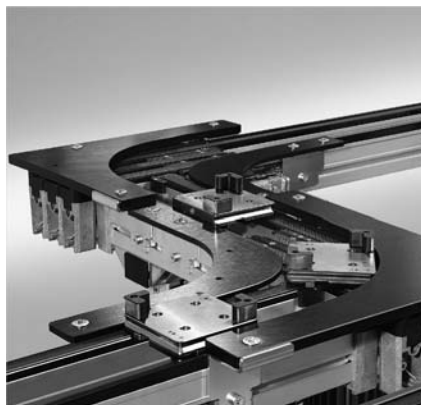

TS 1 (3 kg)

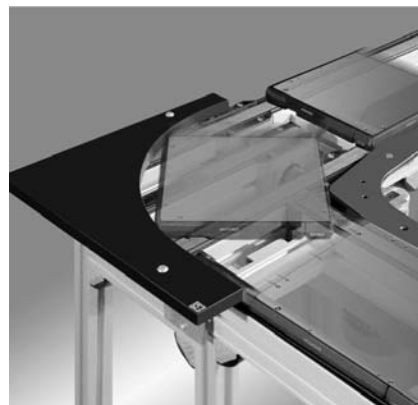


TS 2plus (100 kg)


Técnica de flujo de material y de información MIT

La designación TS significa "sistema transfer" flexible. Los cuatro sistemas disponibles – TS 1, TS 2plus y TS 4plus, TS 5 – se diferencian por las dimensiones y las cargas de transporte admisibles.

Los sistemas transfer están formados por unidades estandarizadas que pueden combinarse a voluntad para formar un sistema. Esto permite obtener numerosas variantes con las que se pueden crear instalaciones a medida según la función y objetivo de cada montaje.

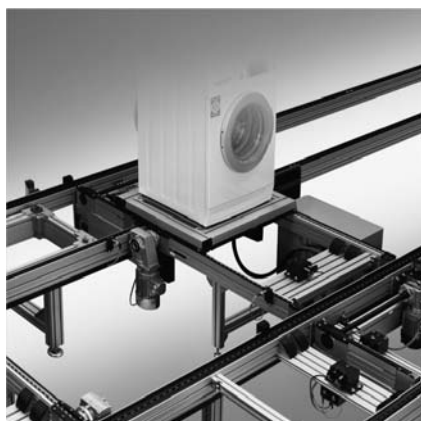

TS 4plus (250 kg)

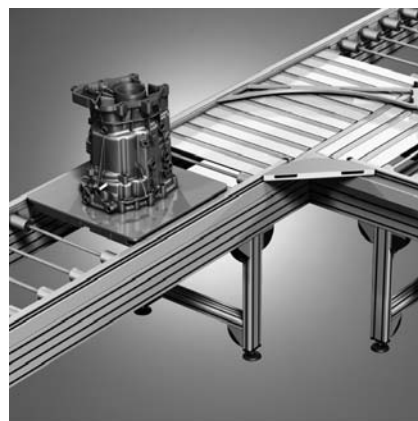

TS 5 (300 kg)

Técnica de transfer de material e informações MIT

A designação TS significa "sistema transfer" flexível. Os quatro sistemas – TS 1, TS 2plus, TS 4plus, TS 5 – diferem uns dos outros em dimensões e cargas admissíveis.

Os sistemas transfer são compostos por unidades funcionais padronizadas e livremente combináveis. Isto permite a construção de numerosas variantes e instalações sob medida, adaptadas às necessidades específicas de cada montagem.



ID 200



ID 40



ID 15

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Dati per la selezione

Datos de selección

Dados para a seleção

Dimensioni dei pallet (WT) disponibili

Pallet con una superficie di 80 x 80 mm a 1243 x 1243 mm permettono un adattamento perfetto alla geometria specifica del pezzo. Se necessario, un pallet può accogliere più di un pezzo alla volta.

Pallet (WT) consentiti - carico applicabile consentito F_{WT}

Per non superare la pressione di contatto ammessa fra il pallet ed il mezzo di trasporto, per ciascuna dimensione del pallet il carico applicabile consentito F_{WT} è limitato.

Il carico applicabile consentito F_{WT} del pallet (WT) risulta da:

- peso a vuoto del WT
- carico del WT (pezzo, alloggiamento, ecc.)
- peso dell'equipaggiamento speciale (memoria dati, ecc.)

Nel caso di pallet di forma non quadrata occorre prestare attenzione che il carico applicabile consentito del pallet F_{WT} sia determinato dalla parte di dimensioni inferiori.

Dimensiones de portapiezas disponibles (WT)

Los portapiezas con una superficie de 80 x 80 mm hasta 1243 x 1243 mm permiten la adaptación necesaria a la correspondiente geometría de la pieza. En caso necesario, se pueden fijar varias piezas sobre un mismo portapiezas.

Carga admisible de apoyo del portapiezas F_{WT}

Para no sobrepasar la presión superficial admisible entre el portapiezas y el medio de transporte, la carga de apoyo del portapiezas F_{WT} tiene un límite para cada tamaño del portapiezas.

La carga de apoyo del portapiezas F_{WT} está compuesta por:

- peso propio del portapiezas
- carga del portapiezas (pieza, alojamiento, etc.)
- peso del equipamiento adicional (memoria de datos, etc.)

Se debe tener en cuenta que en el caso de los portapiezas que no sean cuadrados, el lado menor determina la carga de apoyo admisible del portapiezas F_{WT} .

Pallets porta-peças disponíveis (WT) – Dimensões

Pallets com uma superfície base entre 80 x 80 mm e 1243 x 1243 mm permitem uma adaptação perfeita à geometria específica da peça de trabalho. Se necessário, também é possível acomodar várias peças de trabalho num pallet WT.


Força de peso de carga admissível F_{WT} do pallet

A fim de não exceder a pressão de superfície admissível entre o pallet porta-peças e o meio de transporte, a força de peso de carga F_{WT} do pallet é limitada para cada tamanho de pallet.

A força de peso de carga F_{WT} do pallet resulta de:

- peso do pallet vazio
- carga do pallet (peça de trabalho, suporte, etc.)
- peso do equipamento especial (armazenador de dados, etc.)

Com pallets de forma não quadrada é necessário prestar atenção para que a força de peso de carga admissível do pallet, F_{WT} , seja determinada com base no lado menor.

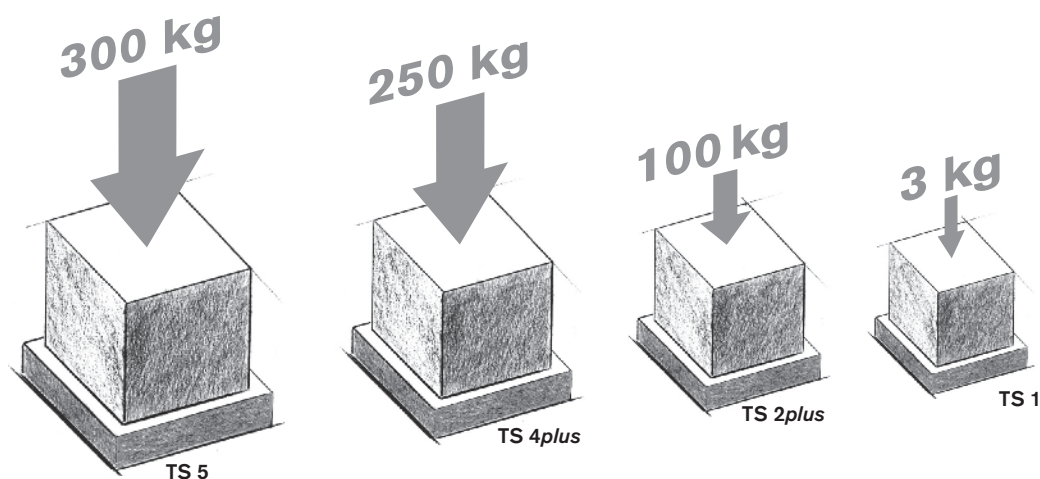

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Parametri del sistema

Parámetros del sistema

Parâmetros do sistema

Carico consentito sul tratto $F_{G \text{ cons.}}$

Quando si progettano i tratti di trasporto si deve badare che la **somma F_G dei carichi applicabili consentiti F_{WT} di tutti i pallet** che si trovano contemporaneamente sul tratto di trasporto **sia inferiore al carico consentito sul tratto $F_{G \text{ cons.}}$** .

Se il carico consentito $F_{G \text{ cons.}}$ viene superato, il tratto di trasporto deve venire suddiviso in più tratti singoli. Consultare le relative descrizioni per determinare il carico che è consentito appoggiare sui singoli tratti di trasporto.

Carga de tramo admisible $F_{G \text{ adm.}}$


Al proyectar los tramos de transporte, debe considerarse que la **suma total F_G de todas las fuerzas de apoyo de los portapiezas F_{WT}** que se encuentren simultáneamente sobre el mismo tramo de transporte **debe ser menor que la carga admisible para el tramo $F_{G \text{ adm.}}$** .

Si se sobrepasa la carga admisible $F_{G \text{ adm.}}$ para el tramo de transporte, hay que dividir el tramo en varios tramos individuales. La carga admisible para los tramos de transporte individuales se obtiene de las descripciones individuales.

Carga admissível de via $F_{G \text{ adm.}}$

Durante o planeamento das vias de transporte, deve se prestar atenção para que o **total F_G de todas as forças de peso de carga F_{WT} dos pallets** que se encontram simultaneamente acumulados na via de transporte **seja inferior à carga admissível da via de transporte $F_{G \text{ adm.}}$** .

Se a carga admissível $F_{G \text{ adm.}}$ da via de transporte for excedida, esta terá que ser subdividida em várias seções. A carga admissível das seções individuais encontra-se detalhada nas descrições individuais.

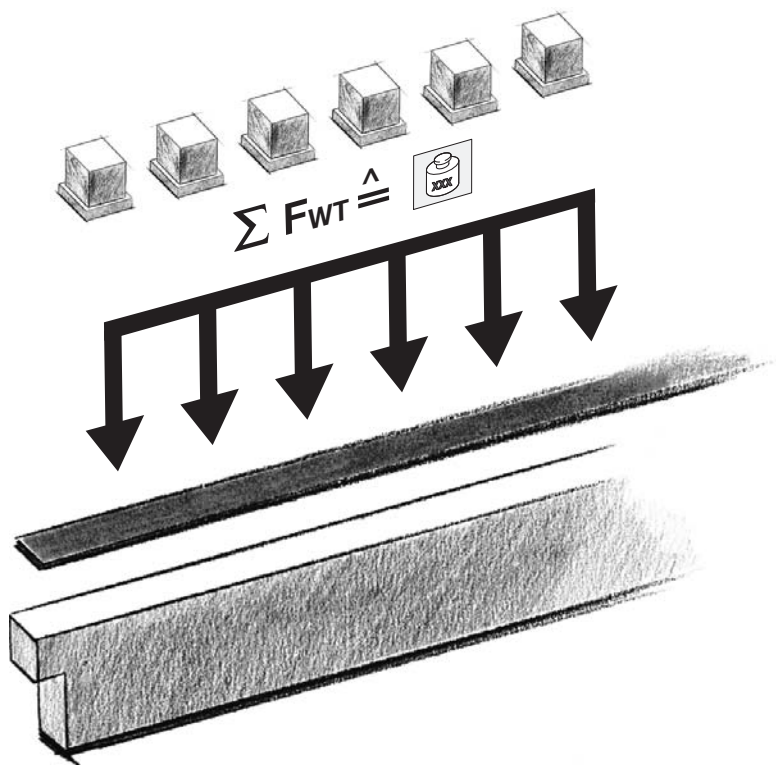

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

■ Trasporto longitudinale, trasporto trasversale


Il livello di trasporto del tratto trasversale si trova al di sopra di quello del trasporto longitudinale. La direzione di trasporto principale di un impianto è il trasporto longitudinale.

■ Transporte longitudinal, transporte transversal

El nivel de transporte transversal está por encima del nivel del transporte longitudinal. La dirección de transporte principal de una instalación es, por tanto, la del transporte longitudinal.

■ Transporte longitudinal, transporte transversal

O nível do transporte transversal é superior ao do transporte longitudinal. O sentido principal de transporte de uma instalação é o longitudinal.

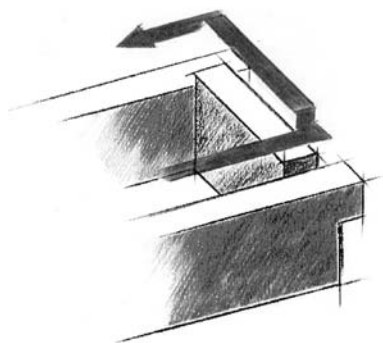

■ Larghezza del tratto


La larghezza del tratto b dipende direttamente dalle dimensioni b_{WT} e l_{WT} del pallet WT corrispondente. Occorre prestare attenzione che, nel caso di pallet rettangolari (non quadrati), saranno richieste larghezze di tratto b per il trasporto longitudinale e per quello trasversale.

■ Ancho de vía

El ancho de vía b se obtiene directamente de las correspondientes dimensiones del portapiezas b_{WT} y l_{WT} . Por lo tanto, en el caso de portapiezas rectangulares (no cuadrados), los anchos de vía b para el transporte longitudinal y transversal son diferentes.

■ Largura da via

A largura da via b é calculada a partir das dimensões correspondentes do pallet b_{WT} e l_{WT} . Por isso deve-se prestar atenção para que, em caso de pallets retangulares (não quadrados), as larguras de vias b para o transporte longitudinal e o transversal sejam diferentes.

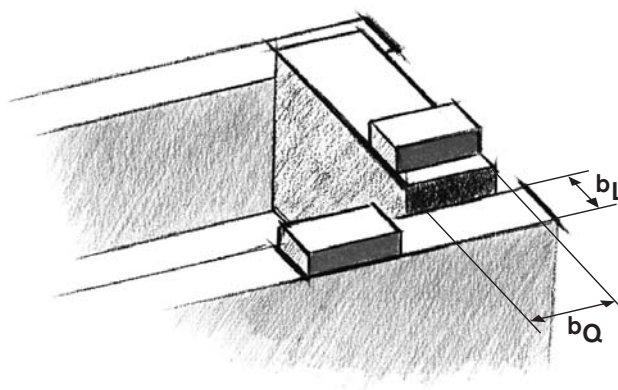

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Parametri del sistema

Parámetros del sistema

Parâmetros do sistema

Posizione del baricentro consentita

Per poter assorbire le forze di accelerazione senza ostacoli in caso di singolarizzazione o di cambiamenti di direzione (curve, cambiamento della direzione di trasporto trasversale), si deve osservare la posizione del baricentro di carico sul pallet.

Per alte velocità di trasporto si consiglia di:

- caricare i pallet possibilmente nel centro
- non lasciare che il baricentro di carico, nell'altezza h_s , superi di $1/2$ la larghezza b_{WT} (con $b_{WT} \leq l_{WT}$)

Posición baricéntrica permitida

Para poder absorber las fuerzas de aceleración sin obstáculos, en caso de separación o cambio de sentido (curvas, cambio de la dirección de transporte transversal), se debe tener en cuenta el centro de gravedad de la carga en el portapiezas.

Con altas velocidades de transporte recomendamos:


- cargar el portapiezas a ser posible en el centro
- que el centro de gravedad de la carga en la altura h_s no exceda $1/2 b_{WT}$ (si $b_{WT} \leq l_{WT}$)

Posição admissível do centro de gravidade

Para poder absorver sem problemas as forças de aceleração na separação ou em mudanças de direção (curvas, passagem para a direção do transporte transversal), é necessário atentar para a posição do centro de gravidade sob carga sobre o pallet porta-peças.

A altas velocidades de transporte, recomenda-se:

- posicionar a carga sobre o pallet o mais centralizada possível
- não deixar que a altura h_s do centro de gravidade sob carga ultrapasse $1/2 b_{WT}$ (com $b_{WT} \leq l_{WT}$)

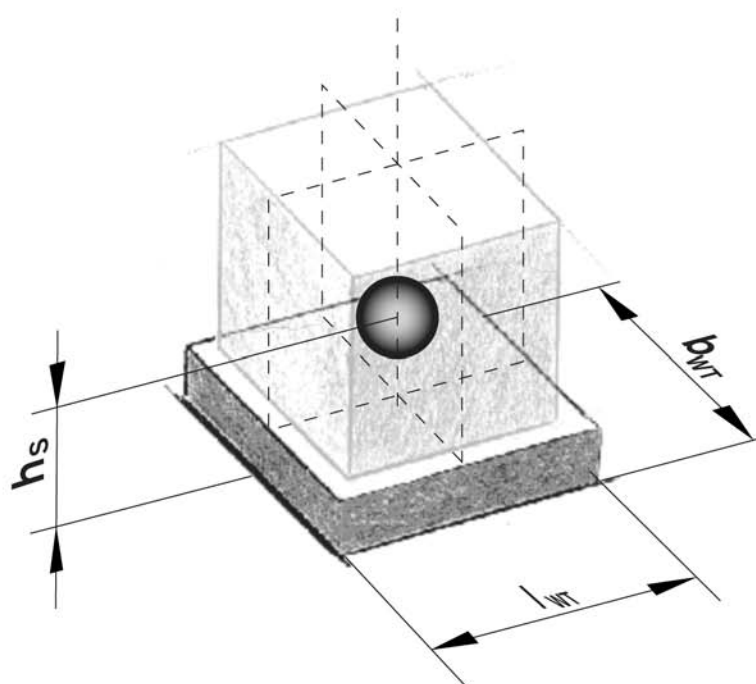

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Materiali utilizzati, resistenza dei mezzi

Per un utilizzo continuo, i sistemi di trasferimento Rexroth vengono prodotti con materiali di alta qualità, resistenti ai comuni lubrificanti e ai prodotti per la manutenzione utilizzati normalmente in ambiente industriale. In questo catalogo, tuttavia, non si assume alcuna responsabilità per la resistenza a tutte le possibili combinazioni di liquidi di controllo, gas o solventi. In caso di dubbi siete pregati di informarvi presso il vostro rappresentante specializzato Rexroth.

Utilizzabilità nei settori a pericolo elettrostatico

Quasi tutti i componenti o pezzi dei sistemi di trasferimento Rexroth sono dotati di messa a terra o sono disponibili in tale versione. Fondamentalmente, sono perciò adatti all'impiego nei settori a pericolo elettrostatico. Per i singoli casi vi consigliamo di contattare il vostro rappresentante specializzato Rexroth.

Materiales utilizados, resistencia de los medios

Los sistemas transfer Rexroth se fabrican con materiales de alta calidad para lograr una larga vida útil. Estos materiales son resistentes a los productos de lubricación y mantenimiento comunes que se utilizan usualmente en la industria. Sin embargo, no damos garantía, en el contexto de este catálogo, de que sean resistentes ante todas las posibles combinaciones de fluidos de prueba, gases o disolventes. Por favor, si tiene alguna pregunta a este respecto, consulte a su representante especializado Rexroth.

Uso en áreas de peligro electrostático


Prácticamente todos los componentes y piezas del sistema transfer Rexroth son conductores o están a disposición en versión conductiva, y son, por lo tanto, especialmente adecuados para su uso en áreas de peligro electrostático. Tratándose de un caso particular, recomendamos contactar a su representante especializado de Rexroth.

Materiais usados, resistência a produtos

Os sistemas transfer Rexroth são fabricados com materiais de alta qualidade, para o uso constante em longo prazo. Eles são resistentes aos produtos de limpeza e lubrificação usualmente encontrados em ambientes industriais normais. Neste catálogo, entretanto, não é possível oferecer garantia contra todas as possíveis combinações de fluidos de ensaio, gases ou solventes. Informe-se, por favor, com o seu representante especializado Rexroth.

Utilização em zonas de risco eletrostático

Quase todos os componentes e peças dos sistemas transfer Rexroth são condutores de descarga ou podem ser adquiridos em modelos condutores. Dessa forma, eles são basicamente apropriados para uso em zonas ameaçadas por descargas eletrostáticas. Em casos específicos, recomendamos procurar a assistência de seu representante Rexroth.

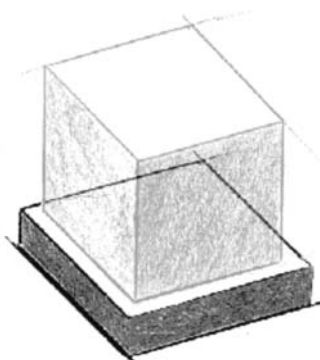

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

Caratteristiche del TS 4plus*

Características del TS 4plus*

Características do TS 4plus*

■ Il trasporto di pezzi pesanti fino a 250 kg è il dominio del sistema di trasferimento TS 4plus.

Il sistema di trasferimento TS 4plus consiste di componenti standardizzati che possono essere combinati a piacere per formare un sistema. Ciò permette di creare molteplici varianti e di ottenere impianti su misura, adatti perfettamente ai requisiti desiderati. La struttura modulare permette un impiego economico e razionale di potenziali in fase di produzione. L'esecuzione solida consente inoltre la riutilizzazione per un futuro montaggio inerente alla prossima produzione.

Nel sistema TS 4plus sono disponibili diverse dimensioni dei pallet da 443 x 443 mm fino a 1243 x 1243 mm. Il peso massimo consentito del pallet ammonta a 250 kg ad una velocità di trasporto di $v_N = 12$ m/min.

Il TS 4plus viene impiegato tra l'altro per il montaggio dei seguenti prodotti:

- Industria elettronica (televisori)
- Industria automobilistica (motori, ingranaggi, pompe, sedili auto)
- Elettrodomestici (lavatrici, congelatori, forni)

■ El transporte de piezas pesadas de hasta 250 kg es el dominio del sistema transfer TS 4plus.

El sistema transfer TS 4plus se compone de unidades estandarizadas que pueden combinarse a voluntad para formar un sistema. Esto permite realizar numerosas variantes e instalaciones a medida, según la tarea de montaje correspondiente. El montaje modular le permite aprovechar económicamente los potenciales de racionalización en su producción. El diseño robusto le permite utilizarlo una y otra vez para el montaje de futuras generaciones de productos.

Existen numerosos tamaños de portapiezas para el sistema TS 4plus, desde 443 x 443 mm hasta 1243 x 1243 mm. El peso total máximo admisible del portapiezas es de 250 kg con una velocidad de transporte de $v_N = 12$ m/min.

El TS 4plus se utiliza, entre otras aplicaciones, para el montaje de los siguientes productos :

- Industria eléctrica (televisión)
- Industria del automóvil (motores, engranajes, bombas, asientos)
- Electrodomésticos (lavadoras, congeladores, hornos)

■ O transporte de peças de trabalho pesadas de até 250 kg é a especialidade do sistema transfer TS 4plus.

O sistema transfer TS 4plus é composto por unidades funcionais padronizadas, que podem ser combinadas livremente. Isto permite a construção de numerosas variantes e de instalações sob medida, adaptadas às exigências específicas. A estrutura modular possibilita aproveitar economicamente os potenciais de racionalização em sua produção. A execução robusta deste sistema garante a reutilização dos componentes para a montagem das futuras gerações de produtos.

Com o TS 4plus você pode escolher entre vários tamanhos de pallets porta-peças, de 443 x 443 mm até 1243 x 1243 mm. O peso total máximo admissível do pallet é de 250 kg a uma velocidade de transporte de $v_N = 12$ m/min.

Entre outros, o TS 4plus é utilizado na montagem dos seguintes produtos:

- Indústria elétrica (televisores)
- Indústria automobilística (motores, engrenagens, bombas, assentos)
- Eletrodomésticos (máquinas de lavar, freezer, fornos)

Caratteristiche del TS 4plus · Características del TS 4plus · Características do TS 4plus

■
* **Compatibilità con i componenti del catalogo TS 4plus, versione 1.0:**

Sviluppi e miglioramenti tecnici ad alcuni componenti hanno comportato modifiche delle dimensioni funzionali. Di conseguenza la compatibilità con i vecchi componenti è stata parzialmente ridotta.

In caso di dubbi vi preghiamo di rivolgervi al vostro rappresentante locale Rexroth.

■
* **Compatibilidad con los componentes del catálogo TS 4plus, versión 1.0:**


Debido al desarrollo técnico y al perfeccionamiento de algunos componentes se han modificado las dimensiones funcionales. Esto restringe en parte la compatibilidad con componentes anteriores.

En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Rexroth.

■
* **Compatibilidade com unidades funcionais do catálogo TS 4plus, edição 1.0:**

Novos desenvolvimentos técnicos e o aprimoramento de algumas unidades funcionais resultaram em mudanças das dimensões funcionais. Isto limita, em parte, a compatibilidade com unidades funcionais antigas.

Em caso de dúvida, procure seu representante Rexroth local.

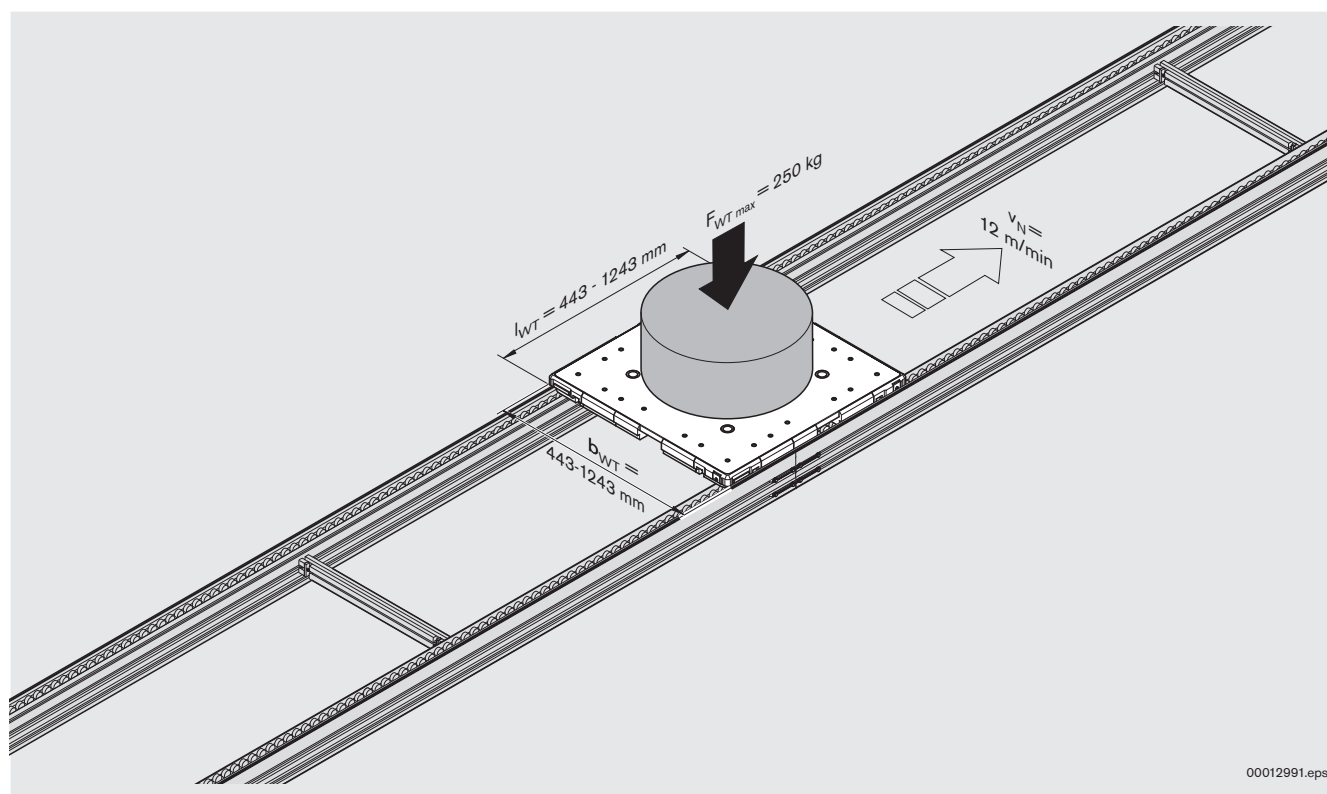


Caratteristiche del TS 4*plus* · Características del TS 4*plus* · Características do TS 4*plus*

Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

Pallet

Portapiezas


Pallets porta-peças



00108208.eps

Pallet WT 4*
Portapiezas WT 4*
Pallets porta-peças WT 4*


2-4

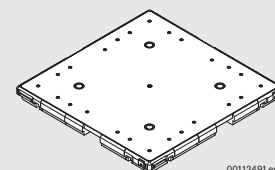

00112491.eps

Pallet WT 4/F*
Portapiezas WT 4/F*
Pallets porta-peças WT 4/F*

2-8

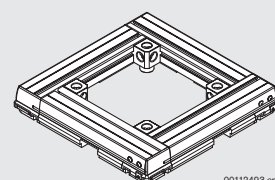

00112493.eps

■ *** Compatibilità con i componenti del catalogo TS 4plus, versione 1.0:**
Sviluppi e miglioramenti tecnici ad alcuni componenti hanno comportato modifiche delle dimensioni funzionali. Di conseguenza la compatibilità con i vecchi componenti è stata parzialmente ridotta.

In caso di dubbi vi preghiamo di rivolgervi al vostro rappresentante locale Rexroth.

■ *** Compatibilidad con los componentes del catálogo TS 4plus, versión 1.0:**
Debido al desarrollo técnico y al perfeccionamiento de algunos componentes se han modificado las dimensiones funcionales. Esto restringe en parte la compatibilidad con componentes anteriores.

En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Rexroth.

■ *** Compatibilidade com unidades funcionais do catálogo TS 4plus, versão 1.0:**
Novos desenvolvimentos técnicos e o aprimoramento de algumas unidades funcionais resultaram em mudanças das dimensões funcionais. Isto limita, em parte, a compatibilidade com unidades funcionais antigas.

Em caso de dúvida, procure seu representante Rexroth local.

Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

Pallet

Portapiezas

Pallets porta-peças



Nel sistema di trasferimento il pallet ha la funzione di mezzo di trasporto del pezzo da lavorare attraverso le varie stazioni di lavorazione.

Sono a disposizione due esecuzioni: con piastra di supporto chiusa o con struttura modulare aperta.

Le dimensioni standard per $l_{WT} \times b_{WT}$ vanno da 443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm.

Dimensioni particolari sono disponibili su richiesta.

Il pallet è un conduttore di elettricità adatto all'impiego in ambienti a sicurezza elettrostatica.

Le boccole di posizionamento acquistabili opzionalmente consentono, unite all'unità di posizionamento PE 4 6-4, di posizionare con precisione il pallet in una stazione di lavorazione.

Con i supporti dati opzionali a disposizione il pezzo da lavorare può essere accompagnato da informazioni rilevanti per tutto il percorso di lavorazione. Queste informazioni possono essere poi valutate ed aggiornate direttamente in loco.

- ② Pallet con piastra di supporto chiusa – WT 4
- ② Pallet con struttura modulare aperta – WT 4/F
- ③ Basamenti con numerose funzioni, p.es:
- ④ Passaggio per singolarizzatore
- ⑤ Scanalatura di guida per il posizionamento sull'elemento del tratto di trasporto
- ⑥ Piastrine per rilevamento della posizione del pallet tramite interruttori di prossimità induttivi
- ⑦ Boccole di posizionamento

El portapiezas sirve para transportar las piezas a las estaciones de trabajo en el sistema transfer.

Se puede elegir entre dos modelos: con placa de soporte cerrada o con bastidor abierto.

Las dimensiones estándar para $l_{WT} \times b_{WT}$ comprenden entre 443 x 443 mm y 1243 x 1243 mm. También se realizan dimensiones especiales a petición.

El portapiezas es conductor eléctrico y se puede utilizar en entornos de seguridad electrostática.

Los casquillos de posicionamiento que puede obtener opcionalmente permiten, junto con la unidad de posicionamiento PE 4 6-4, posicionar con exactitud el portapiezas en una estación de trabajo.

Con los soportes de datos opcionales se puede disponer de información relevante sobre la pieza que se va a manipular durante todas las etapas de trabajo. Esta información se puede evaluar y actualizar directamente en el lugar donde se encuentre la pieza.

- ② Portapiezas con placa de soporte cerrada – WT 4
- ② Portapiezas con bastidor abierto – WT 4/F
- ③ Tacos con numerosas funciones, p. ej.:
- ④ Paso del separador
- ⑤ Ranura de conducción para el posicionamiento sobre un elemento del tramo de transporte
- ⑥ Plaquetas de activación para detectar la posición mediante interruptores de aproximación inductivos
- ⑦ Casquillos de posicionamiento

O pallet porta-peças serve como meio de transporte da peça, no sistema transfer, no percurso através das estações de usinagem.

Há dois modelos disponíveis: placa de pallet fechada ou construção de quadros aberta.


Dimensões standard de $l_{WT} \times b_{WT}$ 443 x 443 mm até 1243 x 1243 mm. Dimensões especiais sob consulta. O pallet porta-peças é condutor elétrico e próprio para uso em ambientes seguros contra eletrostática.

As buchas de posicionamento, disponíveis como opção, em conjunto com a unidade de posicionamento PE 4 6-4, permitem o posicionamento exato do pallet em uma estação de usinagem.

Com armazenadores de dados disponíveis como opção, é possível que informações relevantes acompanhem a peça a ser trabalhada ao longo do percurso de usinagem. Estas informações podem ser avaliadas e atualizadas no local.

- ② Pallets porta-peças com placa de pallet fechada – WT 4
- ② Pallets porta-peças com construção de quadros aberta – WT 4/F
- ③ Perfis de circulação com funções variadas, p. ex.:
- ④ Passagem de separador
- ⑤ Ranhura guia para posicionamento sobre o elemento da via transportadora
- ⑥ Plaquetas de ativação para verificação do posicionamento por meio de interruptores de aproximação indutivos
- ⑦ Buchas posicionadoras

Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

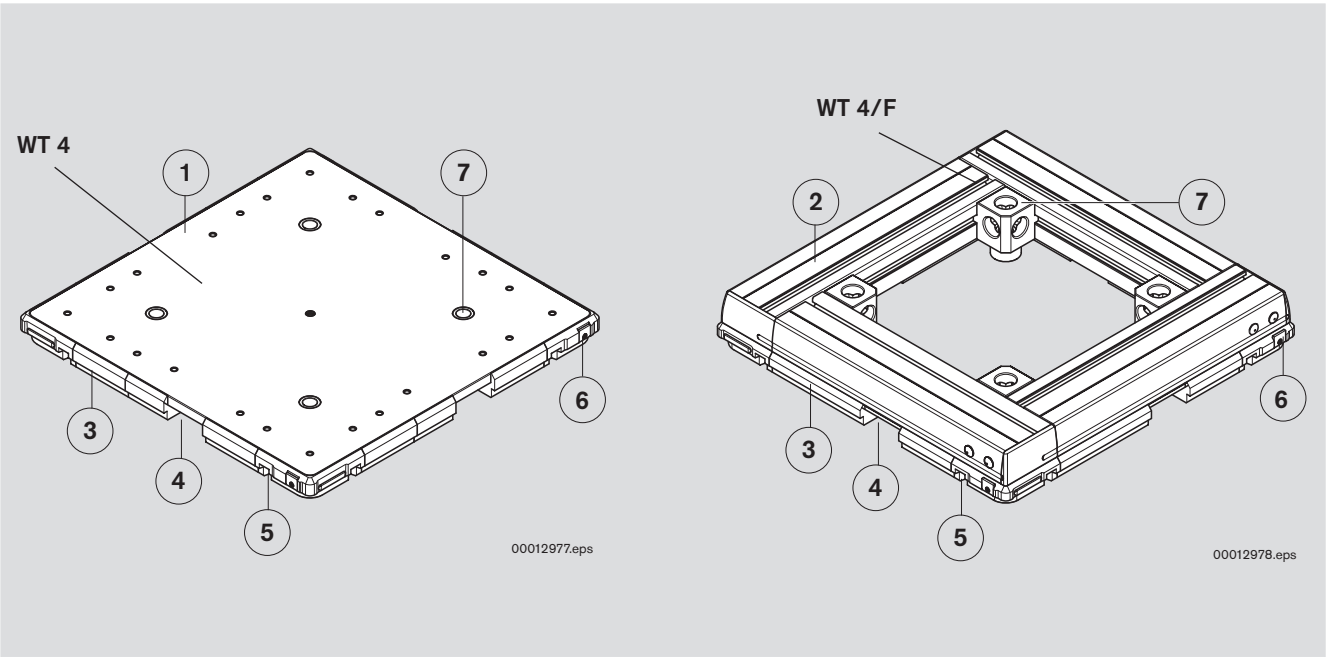

Tipo di pallet e carico
Tipo de portapiezas y carga
Modelo de pallet e carga adicional

Superficie d'appoggio Longitud de superf. de apoyo Comprim. da superf. de apoio		WT 4 (12,7 mm) 2-4	WT 4 (19,05 mm) 2-4	WT 4/F 2-8
1243		191 kg	165 kg	223 kg
1043		168 kg	149 kg	188 kg
843		142 kg	130 kg	153 kg
643		113 kg	106 kg	117 kg
443		81 kg	78 kg	82 kg

Il peso totale consentito del WT è limitato dal carico specifico consentito del mezzo di trasporto (catena a rullini folli: 2 kg/cm).

El peso total admisible del WT está condicionado por la carga específica permitida del medio de transporte (cadena de rodillos de remanso: 2 kg/cm).

O peso total admissível do WT é limitado pela carga específica admissível do meio de transporte (corrente de rolagamentos de retenção: 2 kg/cm).

Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

Pallet WT 4

Portapiezas WT 4

Pallet porta-peças WT 4

**Utilizzo:**

Alloggiamento e trasporto dei pezzi da lavorare nel sistema di trasferimento TS 4plus.

Esecuzione:

- 15 grandezze standard
- Dimensioni del pallet
 $l_{WT} \times b_{WT}$ da 443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm
- Piastra di supporto universale in alluminio con due rinforzi:
 $d=12,70$ mm (1/2 pollice)
 $d=19,05$ mm (3/4 pollice)
- Basamenti in PE per uno scorrimento silenzioso e un'usura minima
- Ammortizzatore d'arresto integrato e di conseguenza urto silenzioso con altri pallet

Stato alla consegna:

Montato (MT=1) o come set componibile, non montato (MT=0)

Fornitura:

Piastra di sostegno, moduli angolari, basamenti, elementi ammortizzanti

Accessori opzionali:

2x set di boccole di posizionamento **3 842 531 354** (LE 2). Se si utilizza un'unità di posizionamento PE 4 le boccole di posizionamento sono accessori necessari. Le boccole aumentano il peso a vuoto del pallet di 0,5 kg.

Utilización:

Soporte y transporte de piezas en el sistema transfer TS 4plus.

Modelo:

- 15 tamaños estándar
- Dimensiones del portapiezas
 $l_{WT} \times b_{WT}$ de 443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm
- Placa de soporte universal de aluminio con dos refuerzos:
 $d=12,70$ mm (1/2 pulgadas)
 $d=19,05$ mm (3/4 pulgadas)
- Tacos de PE para un deslizamiento silencioso y un desgaste mínimo.
- Topes amortiguadores integrados para una acumulación silenciosa entre portapiezas.

Estado de suministro:


Montado (MT=1) o como juego de montaje, no montado (MT=0)

Volumen de suministro:

Placa de soporte, módulos angulares, tacos, elementos amortiguadores

Accesorios opcionales:

2x juegos de casquillos de posicionamiento **3 842 531 354** (LE 2). Si se utiliza una unidad de posicionamiento PE 4, se requieren los casquillos de posicionamiento como accesorio necesario. Los casquillos aumentan el peso sin carga del portapiezas en 0,5 kg.

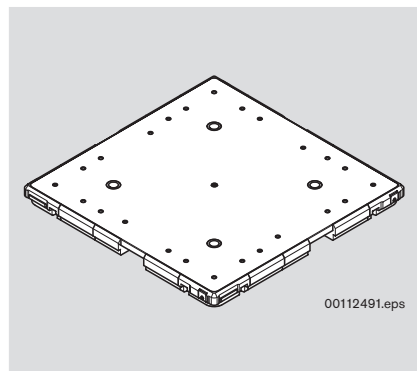

00112491.eps

Uso:

Portar e transportar peças em sistemas transfer TS 4plus.

Execução:

- 15 tamanhos standard
- Dimensões do pallet porta-peças
 $l_{WT} \times b_{WT}$ 443 x 443 mm até 1243 x 1243 mm
- Placa de pallet universal de alumínio, com duas espessuras da placa:
 $d=12,70$ mm (1/2 polegadas)
 $d=19,05$ mm (3/4 polegadas)
- Perfis de circulação de PE para um deslizamento silencioso e mínimo desgaste
- Amortecedores integrados, tornando silencioso o encosto em outros pallets

Condição de entrega:

Montado (MT=1) ou kit de montagem, desmontado (MT=0)

Lote de fornecimento:


Placa de pallet, módulos angulares, perfis de circulação, elementos amortecedores

Acessórios opcionais:

2x set de buchas posicionadoras **3 842 531 354** (LE 2). Usando uma unidade de posicionamento PE 4, as buchas posicionadoras tornam-se um acessório necessário. As buchas posicionadoras aumentam o peso do pallet vazio em 0,5 kg.



Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

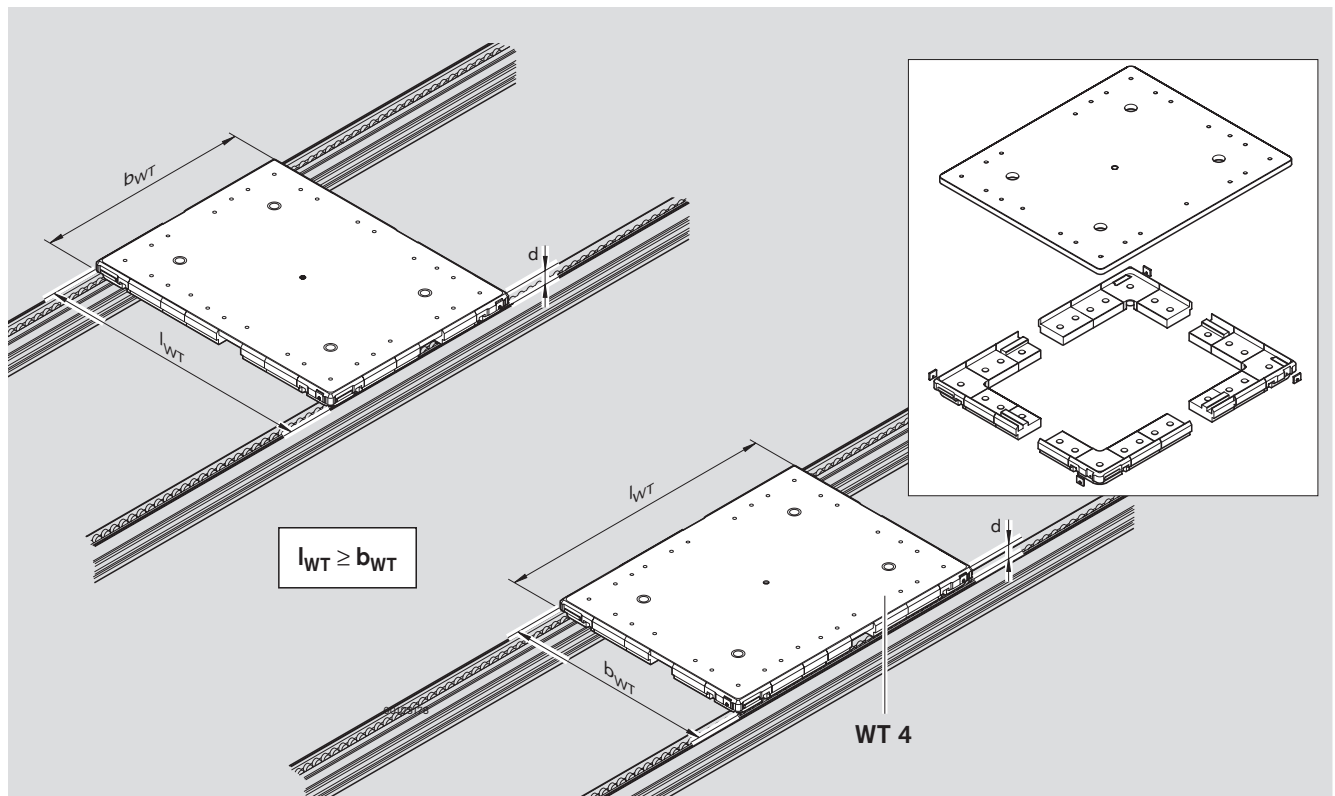

Pallet WT 4, piastra di supporto d=12,70 mm (1/2 pollice)
 Portapiezas WT 4, placa de soporte d=12,70 mm (1/2 pulgadas)
 Pallet porta-peças WT 4, placa de pallet d=12,70 mm (1/2 polegadas)

$l_{WT}^{1)}$ [mm]	$b_{WT}^{1)}$ [mm]	MT	WT ²⁾ [kg]	LE 1
443	443	1;0	8,6	3 842 998 068
643	443	1;0	12,1	$l_{WT} = \dots$ mm
643	643	1;0	17,0	$b_{WT} = \dots$ mm
843	443	1;0	15,7	MT = ...
843	643	1;0	22,0	
843	843	1;0	28,3	
1043	443	1;0	19,2	
1043	643	1;0	26,9	
1043	843	1;0	34,6	
1043	1043	1;0	42,2	
1243	443	1;0	22,8	
1243	643	1;0	31,8	
1243	843	1;0	40,9	
1243	1043	1;0	50,0	
1243	1243	1;0	59,0	

¹⁾ Dimensioni speciali su richiesta¹⁾ Dimensiones especiales a petición¹⁾ Dimensões especiais sob consulta

Pallet WT 4, piastra di supporto d=19,05 mm (3/4 pollice)
 Portapiezas WT 4, placa de soporte d=19,05 mm (3/4 pulgadas)
 Pallet porta-peças WT 4, placa de pallet d=19,05 mm (3/4 polegadas)

$l_{WT}^{1)}$ [mm]	$b_{WT}^{1)}$ [mm]	MT	WT ²⁾ [kg]	LE 1
443	443	1;0	11,8	3 842 998 069
643	443	1;0	16,9	$l_{WT} = \dots$ mm
643	643	1;0	24,0	$b_{WT} = \dots$ mm
843	443	1;0	22,0	MT = ...
843	643	1;0	31,2	
843	843	1;0	40,4	
1043	443	1;0	27,0	
1043	643	1;0	38,3	
1043	843	1;0	49,5	
1043	1043	1;0	60,8	
1243	443	1;0	32,2	
1243	643	1;0	45,4	
1243	843	1;0	58,8	
1243	1043	1;0	72,0	
1243	1243	1;0	85,4	

²⁾ Peso a vuoto senza boccole di posizionamento²⁾ Peso neto sin casquillos de posicionamiento²⁾ Peso vazio sem buchas posicionadoras

Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

Pallet WT 4 – Set di parti

Portapiezas WT 4 – Juego de piezas

Pallet porta-peças WT 4 – Kit de peças

**Utilizzo:**

Alloggiamento e trasporto dei pezzi da lavorare nel sistema di trasferimento TS 4plus. Il set di parti senza piastra di supporto si adatta particolarmente alle esigenze specifiche dei clienti.

Esecuzione:

- 15 grandezze standard
- Dimensioni del pallet
 $l_{WT} \times b_{WT}$ da 443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm
- Basamenti in PE per uno scorrimento silenzioso e un'usura minima
- Ammortizzatore d'arresto integrato e di conseguenza urto silenzioso con altri pallet

Stato alla consegna:

Set di parti senza piastra di supporto

Fornitura:

Moduli angolari, basamenti, elementi ammortizzanti

Accessori opzionali:

2x set di boccole di posizionamento **3 842 531 354** (LE 2). Se si utilizza un'unità di posizionamento PE 4 le boccole di posizionamento sono accessori necessari. Le boccole aumentano il peso a vuoto del pallet di 0,5 kg.

Utilización:

Soporte y transporte de las piezas en el sistema transfer TS 4plus. El juego de piezas sin placa de soporte se adapta especialmente a las necesidades particulares de cada cliente.

Modelo:

- 15 tamaños estándar
- Dimensiones del portapiezas
 $l_{WT} \times b_{WT}$ de 443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm
- Tacos de PE para un deslizamiento silencioso y un desgaste mínimo.
- Topes amortiguadores integrados para una acumulación silenciosa entre portapiezas.

Estado de suministro:


Juego de piezas sin placa de soporte

Volumen de suministro:

Módulos angulares, tacos, elementos amortiguadores

Accesorios opcionales:

2x juegos de casquillos de posicionamiento **3 842 531 354** (LE 2). Si se utiliza una unidad de posicionamiento PE 4, se requieren los casquillos de posicionamiento como accesorio necesario. Los casquillos aumentan el peso sin carga del portapiezas en 0,5 kg.

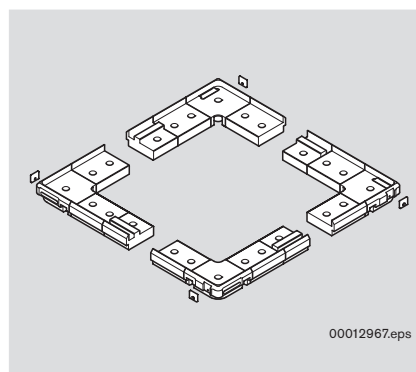**Uso:**

Portar e trasportar peças no sistema transfer TS 4plus. O kit de peças sem a placa de pallet é apropriado principalmente para a adaptação às necessidades particulares do cliente.

Execução:

- 15 tamanhos standard
- Dimensões do pallet porta-peças
 $l_{WT} \times b_{WT}$ 443 x 443 até 1243 x 1243 mm
- Perfis de circulação de PE, para uma circulação silenciosa e o mínimo de desgaste
- Amortecedores integrados, permitindo encostar em outros pallets sem provocar ruídos

Condição de entrega:

Kit de peças sem placa de pallet

Lote de fornecimento:


Módulos angulares, perfis de circulação, elementos amortecedores

Acessórios opcionais:

2x jogo de buchas posicionadoras **3 842 531 354** (LE 2). Usando uma unidade de posicionamento PE 4, as buchas posicionadoras tornam-se um acessório necessário. As buchas posicionadoras aumentam o peso do pallet vazio em 0,5 kg.



Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

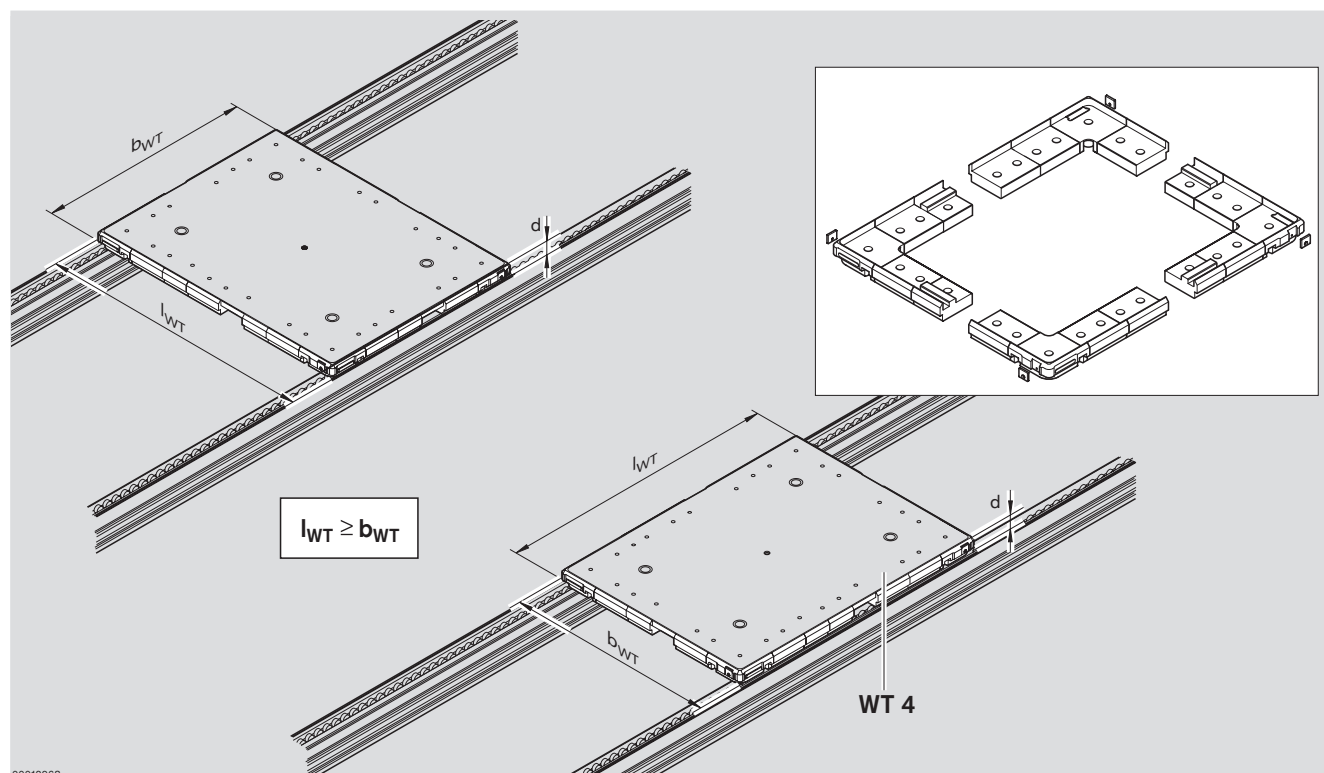

00012968

Pallet WT 4, set di parti senza piastra di supporto
 Portapiezas WT 4, juego de piezas sin placa de soporte
 Pallet porta-peças WT 4, kit de peças sem placa de pallet

$l_{WT}^{1)}$ [mm]	$b_{WT}^{1)}$ [mm]	WT ²⁾ [kg]	LE 1
443	443	2,1	3 842 998 088 $l_{WT} = \dots$ mm $b_{WT} = \dots$ mm
643	443	2,6	
643	643	3,1	
843	443	3,2	
843	643	3,7	
843	843	4,3	
1043	443	3,7	
1043	643	4,2	
1043	843	4,8	
1043	1043	5,3	
1243	443	4,3	
1243	643	4,8	
1243	843	5,4	
1243	1043	5,9	
1243	1243	6,5	

¹⁾ Dimensioni speciali su richiesta¹⁾ Dimensiones especiales a petición¹⁾ Dimensões especiais sob consulta²⁾ Peso a vuoto senza boccole posizionamento²⁾ Peso neto sin casquillos de posicionamiento²⁾ Peso vazio, sem buchas de posicionamento

Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

Pallet WT 4/F

Portapiezas WT 4/F

Pallet porta-peças WT 4/F

**Utilizzo:**

Alloggiamento e trasporto dei pezzi da lavorare nel sistema di trasferimento TS 4plus.

Esecuzione:

- Costruzione modulare per peso netto ridotto, alta stabilità ed elevato carico utile
- Dimensioni del pallet $l_{WT} \times b_{WT}$ da 443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm
- Fissaggio semplice dei supporti pezzi al telaio del pallet tramite scanalature profilate da 10 mm
- Basamenti in PE per uno scorrimento silenzioso e un'usura minima
- Ammortizzatore d'arresto integrato e di conseguenza urto silenzioso con altri pallet

Stato alla consegna:

Montato (MT=1) o come set componibile, non montato (MT=0)

Fornitura:

Moduli angolari, basamenti, elementi ammortizzanti, profilati del telaio, cuffie

Accessori opzionali:

2x set di boccole di posizionamento **3 842 530 529** (LE 2). Se si utilizza un'unità di posizionamento PE 4 le boccole di posizionamento sono accessori necessari. Le boccole aumentano il peso a vuoto del pallet di 1,3 kg.

Utilización:

Soporte y transporte de las piezas en el sistema transfer TS 4plus.

Modelo:

- Construcción modular concebida para poco peso neto, gran estabilidad y elevado peso útil
- Dimensiones del portapiezas $l_{WT} \times b_{WT}$ de 443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm
- Fácil fijación de los soportes para las piezas mediante las ranuras del perfil de 10 mm en el bastidor del portapiezas
- Tacos de PE para un deslizamiento silencioso y un desgaste mínimo
- Topes amortiguadores integrados para una acumulación silenciosa entre portapiezas.

Estado de suministro:


Montado (MT=1) o como juego de montaje, no montado (MT=0)

Volumen de suministro:

Módulos angulares, tacos, elementos amortiguadores, perfil del bastidor, tapas

Accesorios opcionales:

2x juegos de casquillos de posicionamiento **3 842 530 529** (LE 2). Si se utiliza una unidad de posicionamiento PE 4, se requieren los casquillos de posicionamiento como accesorio necesario. Los casquillos aumentan el peso sin carga del portapiezas en 1,3 kg.

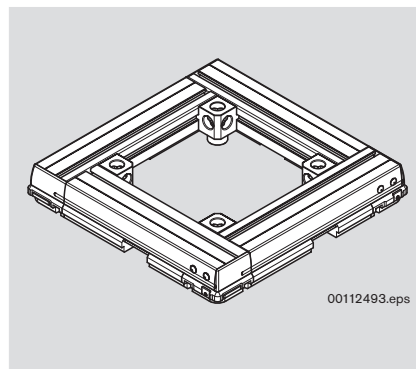

00112493.eps

Uso:

Portar e transportar peças no sistema transfer TS 4plus.

Execução:

- Construção de quadros para peso próprio reduzido, alta estabilidade e alta carga útil.
- Dimensões do pallet porta-peças $l_{WT} \times b_{WT}$ 443 x 443 mm até 1243 x 1243 mm
- Fácil fixação de apoios para peças através de ranhuras de perfil de 10 mm nos quadros do pallet
- Perfis de circulação de PE para uma circulação silenciosa e o mínimo de desgaste
- Amortecedores integrados, permitindo encostar em outros pallets sem provocar ruídos

Condição de entrega:

Montado (MT=1) ou kit de montagem, desmontado (MT=0)

Lote de fornecimento:


Módulos angulares, perfis de circulação, elementos amortecedores, perfis de quadros, tampas

Acessórios opcionais:

2x jogo de buchas posicionadoras **3 842 530 529** (LE 2). Usando uma unidade de posicionamento PE 4, as buchas posicionadoras tornam-se um acessório necessário. As buchas posicionadoras aumentam o peso do pallet vazio em 1,3 kg.



Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

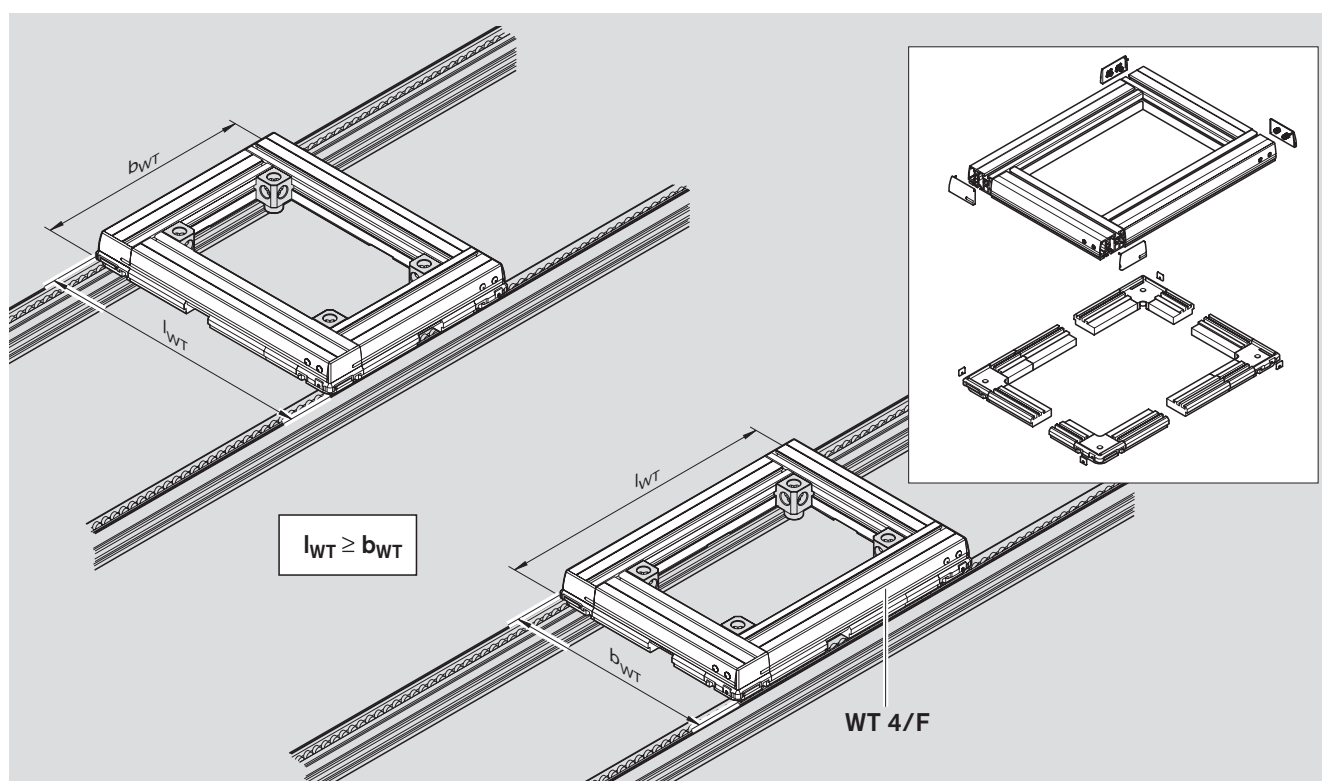

Pallet WT 4/F
 Portapiezas WT 4/F
 Pallet porta-peças WT 4/F

$l_{WT}^{1)}$ [mm]	$b_{WT}^{1)}$ [mm]	MT	WT ²⁾ [kg]	LE 1
443	443	1;0	8,3	3 842 998 060
643	443	1;0	10,6	$l_{WT} = \dots$ mm
643	643	1;0	12,8	$b_{WT} = \dots$ mm
843	443	1;0	12,8	MT = ...
843	643	1;0	15,1	
843	843	1;0	17,4	
1043	443	1;0	15,1	
1043	643	1;0	17,4	
1043	843	1;0	19,7	
1043	1043	1;0	22,0	
1243	443	1;0	17,4	
1243	643	1;0	19,7	
1243	843	1;0	22,0	
1243	1043	1;0	24,3	
1243	1243	1;0	26,6	

¹⁾ Dimensioni speciali su richiesta¹⁾ Dimensiones especiales a petición¹⁾ Dimensões especiais sob consulta²⁾ Peso a vuoto senza boccole di posizionamento²⁾ Peso neto sin casquillos de posicionamiento²⁾ Peso vazio, sem buchas de posicionamento

Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

Pallet WT 4/F per ID 10/D

Portapiezas WT 4/F para ID 10/D

Pallet porta-peças WT 4/F para ID 10/D

**Utilizzo:**

Alloggiamento e trasporto nel sistema di trasferimento TS 4plus di pezzi da lavorare con esigenze di identificazione non pretenziose.

Esecuzione:

- Come per pallet WT 4/F, tuttavia preparato per il montaggio di memorie dati (AZ=1-4) nel sistema di identificazione ID 10 per la codifica e la valutazione dei dati dei pezzi
- Montaggio della memoria dati sul lato l_{WT} o b_{WT} del pallet ($AO=l_{WT}; b_{WT}$)
- Costruzione modulare per peso netto ridotto, alta stabilità ed elevato carico utile
- Dimensioni del pallet $l_{WT} \times b_{WT}$ da 443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm
- Fissaggio semplice dei supporti pezzi al telaio del pallet tramite scanalature profilate da 10 mm
- Basamenti in PE per uno scorrimento silenzioso e un'usura minima
- Ammortizzatore d'arresto integrato e di conseguenza urto silenzioso con altri pallet

Stato alla consegna:

Montato (MT=1) o come set componibile, non montato (MT=0)

Fornitura:

Moduli angolari, basamenti, elementi ammortizzanti, profilati del telaio, cuffie

Accessori opzionali:

2x set di boccole di posizionamento **3 842 530 529** (LE 2). Se si utilizza un'unità di posizionamento PE 4 le boccole di posizionamento sono accessori necessari. Le boccole aumentano il peso a vuoto del pallet di 1,3 kg.

1-4x memoria dati ID 10/D
3 842 508 038.

Utilización:

Soporte y transporte de piezas de fácil identificación en el sistema transfer TS 4plus.

Modelo:

- Como el portapiezas WT 4/F. A éste, sin embargo, se le puede añadir memorias de datos (AZ=1-4) del sistema de identificación ID 10 para la codificación y evaluación de datos de piezas.
- Montaje de las memorias de datos en el lado l_{WT} ó b_{WT} del portapiezas ($AO=l_{WT}; b_{WT}$)
- Construcción modular concebida para poco peso neto, gran estabilidad y elevada carga útil
- Dimensiones del portapiezas $l_{WT} \times b_{WT}$ de 443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm
- Fácil fijación de los soportes para las piezas mediante las ranuras del perfil de 10 mm en el bastidor del portapiezas
- Tacos de PE para un deslizamiento silencioso y un desgaste mínimo
- Topes amortiguadores integrados para una acumulación silenciosa entre portapiezas.

Estado de suministro:

Montado (MT=1) o como juego de montaje, no montado (MT=0)


Volumen de suministro:

Módulos angulares, tacos, elementos amortiguadores, perfil del bastidor, tapas

Accesorios opcionales:

2x juegos de casquillos de posicionamiento **3 842 530 529** (LE 2). Si se utiliza una unidad de posicionamiento PE 4, se requieren los casquillos como accesorio necesario. Los casquillos aumentan el peso sin carga del portapiezas en 1,3 kg.

1-4x memoria de datos ID 10/D
3 842 508 038.

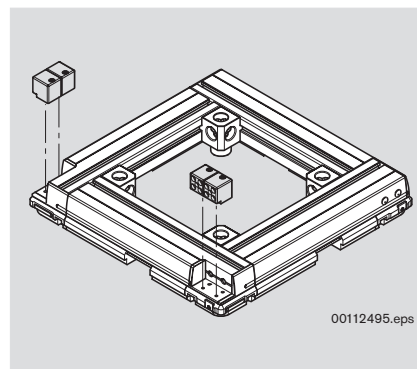

00112495.eps

Uso:

Portar e transportar peças que exijam simples identificação no sistema transfer TS 4plus.

Execução:

- Como o pallet WT 4/F, mas preparado para a montagem de armazenadores de dados (AZ=1-4) do sistema de identificação ID 10, para codificar e avaliar dados da peça
- Montagem dos armazenadores de dados no lado l_{WT} ou b_{WT} do pallet ($AO=l_{WT}; b_{WT}$)
- Construção de quadros para peso próprio reduzido, alta estabilidade e alta carga útil
- Dimensões do pallet porta-peças $l_{WT} \times b_{WT}$ 443 x 443 até 1243 x 1243 mm
- Fácil fixação de apoios para peças através de ranhuras de perfil de 10 mm nos quadros do pallet
- Perfis de circulação de PE para uma circulação silenc. e o mínimo de desgaste
- Amortecedores integrados, permitindo encostar em outros pallets sem provocar ruídos.

Condição de entrega:

Montado (MT=1) ou kit de montagem, desmontado (MT=0)

Lote de fornecimento:

Módulos angulares, perfis de circulação, elementos amortecedores, perfis de quadros, tampas

Acessórios opcionais:


2x jogo de buchas posicionadoras **3 842 530 529** (LE 2). Usando uma unidade de posicionamento PE 4, as buchas posicionadoras tornam-se um acessório necessário. As buchas posicionadoras aumentam o peso do pallet vazio em 1,3 kg.

1-4x armazenador de dados ID 10/D
3 842 508 038.



10-12

Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

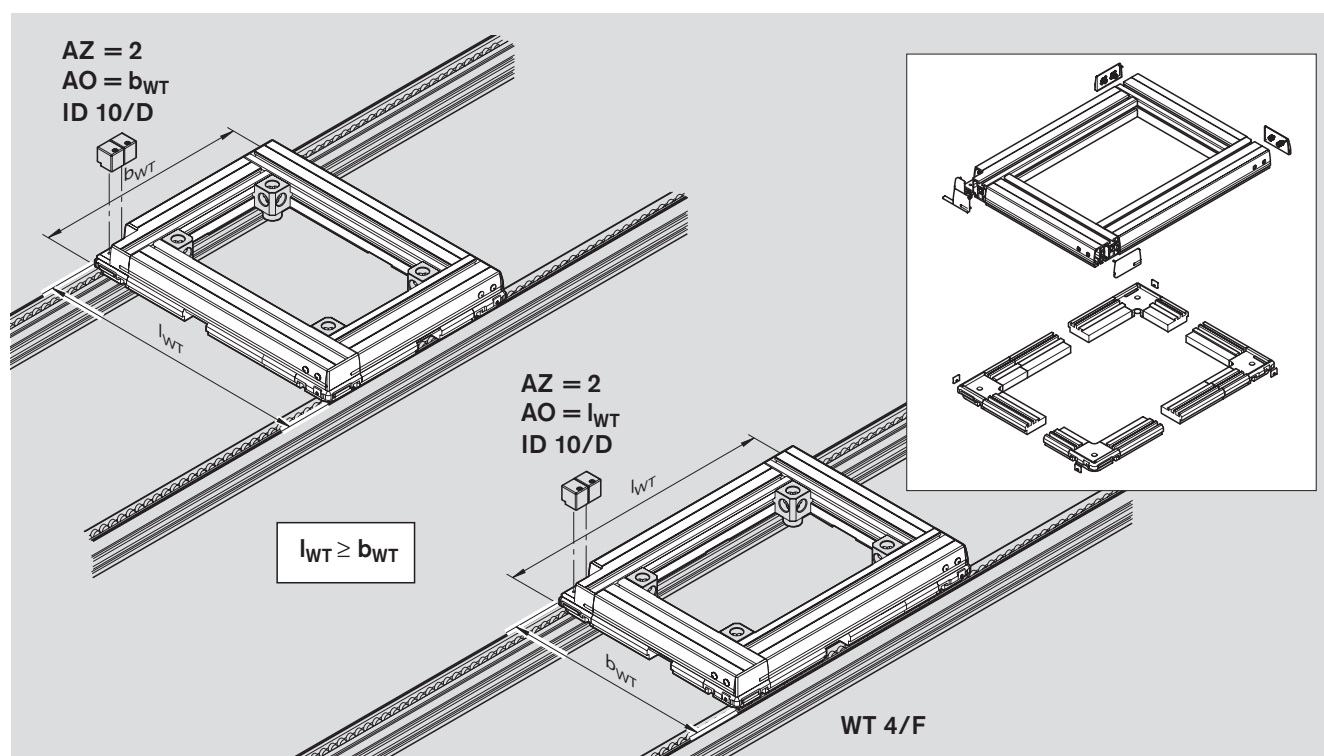

Pallet WT 4/F per ID 10/D
 Portapiezas WT 4/F para ID 10/D
 Pallet porta-peças WT 4/F para ID 10/D

$I_{WT}^{1)}$ [mm]	$b_{WT}^{1)}$ [mm]	MT	AO	AZ [ID10/D]	WT ²⁾ [kg]	LE 1
443	443	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	8,3	3 842 998 061 $I_{WT} = \dots$ mm $b_{WT} = \dots$ mm MT = ... AO = ... AZ = ...
643	443	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	10,6	
643	643	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	12,8	
843	443	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	12,8	
843	643	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	15,1	
843	843	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	17,4	
1043	443	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	15,1	
1043	643	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	17,4	
1043	843	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	19,7	
1043	1043	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	22,0	
1243	443	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	17,4	
1243	643	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	19,7	
1243	843	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	22,0	
1243	1043	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	24,3	
1243	1243	1;0	$I_{WT}; b_{WT}$	1;2;3;4	26,6	

¹⁾ Dimensioni speciali su richiesta

¹⁾ Dimensiones especiales a petición

¹⁾ Dimensões especiais sob consulta

²⁾ Peso a vuoto senza boccole di posizionamento

²⁾ Peso neto sin casquillos de posicionamiento

²⁾ Peso vazio, sem buchas de posicionamento

Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

Pallet WT 4/F per ID 40/MDT

Portapiezas WT 4/F para ID 40/MDT

Pallet porta-peças WT 4/F para ID 40/MDT

**Utilizzo:**

Alloggiamento e trasporto nel sistema di trasferimento TS 4plus di pezzi da lavorare con elevate esigenze di identificazione.

Esecuzione:

- Come per pallet WT 4/F, tuttavia preparato per il montaggio di memorie dati nel sistema di identificazione ID 40 per la codifica e la valutazione dei dati dei pezzi
- Montaggio del MDT sul lato l_{WT} o b_{WT} del pallet ($AO=l_{WT}; b_{WT}$)
- Costruzione modulare per peso netto ridotto, alta stabilità ed elevato carico utile
- Dimensioni del pallet $l_{WT} \times b_{WT}$ da 443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm
- Fissaggio semplice dei supporti pezzi al telaio del pallet tramite scanalature profilate da 10 mm
- Basamenti in PE per uno scorrimento silenzioso e un'usura minima
- Ammortizzatore d'arresto integrato e di conseguenza urto silenzioso con altri pallet

Stato alla consegna:

Montato (MT=1) o come set componibile, non montato (MT=0)

Fornitura:

Moduli angolari, basamenti, elementi ammortizzanti, profilati del telaio, cuffie

Accessori opzionali:

2x set di boccole di posizionamento **3 842 530 529** (LE 2). Se si utilizza un'unità di posizionamento PE 4 le boccole di posizionamento sono accessori necessari. Le boccole aumentano il peso a vuoto del pallet di 1,3 kg.

1x supporto dati mobile ID 40/MDT2K, **3 842 406 150** oppure
1x supporto dati mobile ID 40/MDT8K, **3 842 406 160**.

Utilización:

Soporte y transporte de piezas con mayor exigencia de identificación en el sistema transfer TS 4plus.

Modelo:

- Como el portapiezas WT 4/F. A éste, sin embargo, se le puede añadir memorias de datos del sistema de identificación ID 40 para la codificación y evaluación de datos de piezas.
- Montaje del MDT en el lado l_{WT} ó b_{WT} del portapiezas ($AO=l_{WT}; b_{WT}$)
- Construcción modular concebida para poco peso neto, gran estabilidad y elevada carga útil
- Dimensiones del portapiezas $l_{WT} \times b_{WT}$ de 443 x 443 mm a 1243 x 1243 mm
- Fácil fijación de los soportes para las piezas mediante las ranuras del perfil de 10 mm en el bastidor del portapiezas
- Tacos de PE para un deslizamiento silencioso y un desgaste mínimo
- Topes amortiguadores integrados que atenúan el ruido procedente del choque entre portapiezas.

Estado de suministro:

Montado (MT=1) o como juego de montaje, no montado (MT=0)


Volumen de suministro:

Módulos angulares, tacos, elementos amortiguad., perfil del bastidor, tapas

Accesorios opcionales:

2x juegos de casquillos de posicionamiento **3 842 530 529** (LE 2). Si se utiliza una unidad de posicionamiento PE 4, se requieren los casquillos como accesorio necesario. Los casquillos aumentan el peso sin carga del portapiezas en 1,3 kg.

1x soporte de datos móvil ID 40/MDT2K, **3 842 406 150** o
1x soporte de datos móvil ID 40/MDT8K, **3 842 406 160**.

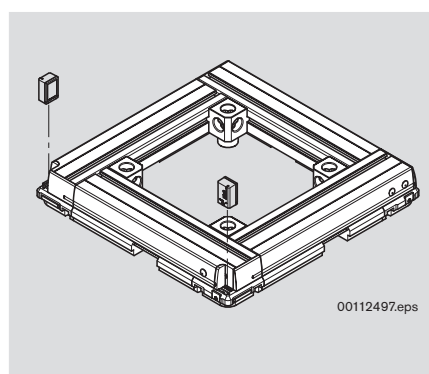

00112497.eps

Uso:

Portar e transportar peças que exijam identificação mais complexa no sistema transfer TS 4plus.

Execução:

- Como o pallet WT 4/F, mas preparado para a montagem de armazenadores de dados do sistema de identificação ID 40, para codificar e avaliar dados da peça
- Montagem do MDT no lado l_{WT} ou b_{WT} do pallet ($AO=l_{WT}; b_{WT}$)
- Construção de quadros para peso próprio reduzido, alta estabilidade e alta carga útil
- Dimensões do pallet porta-peças $l_{WT} \times b_{WT}$ 443 x 443 mm até 1243 x 1243 mm
- Fácil fixação de apoios para peças através de ranhuras de perfil de 10 mm nos quadros do pallet
- Perfis de circulação de PE para uma circulação silenciosa e o mínimo de desgaste
- Amortecedores integrados, permitindo encostar em outros pallets sem provocar ruídos

Condição de entrega:

Montado (MT=1) ou kit de montagem, desmontado (MT=0)

Lote de fornecimento:

Módulos angulares, perfis de circulação, elementos amortecedores, perfis de quadros, tampas


Acessórios opcionais:

2x jogo de buchas posicionadoras **3 842 530 529** (LE 2). Usando uma unidade de posicionamento PE 4, as buchas posicionadoras tornam-se um acessório necessário. As buchas posicionadoras aumentam o peso do pallet vazio em 1,3 kg.

1 x armazenador de dados móvel ID 40/MDT2K, **3 842 406 150** ou 1 x armazenador de dados móvel ID 40/MDT8K, **3 842 406 160**.



Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças

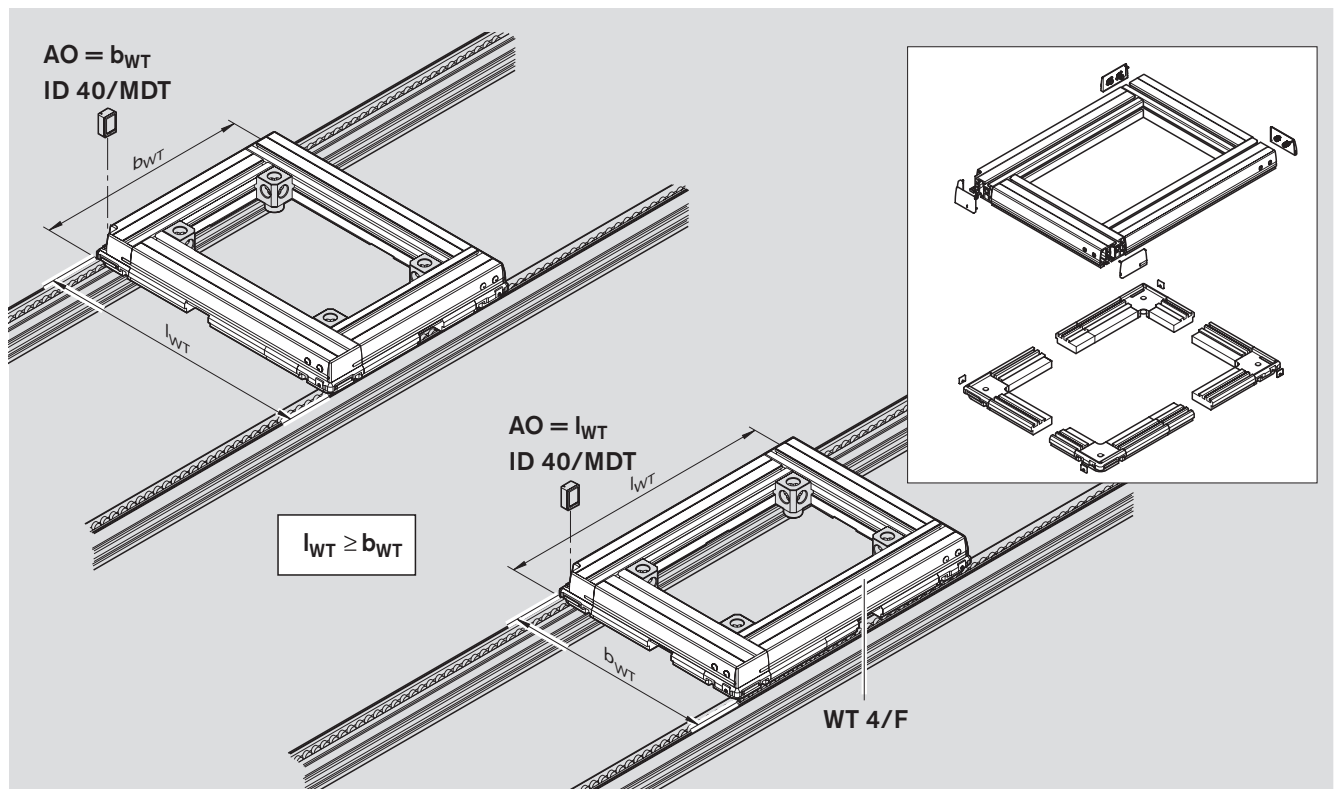

Pallet WT 4/F per ID 40/MDT
 Portapiezas WT 4/F para ID 40/MDT
 Pallet porta-peças WT 4/F para ID 40/MDT

$l_{WT}^{1)}$ [mm]	$b_{WT}^{1)}$ [mm]	MT	AO	WT ²⁾ [kg]	LE 1
443	443	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	8,3	3 842 998 062
643	443	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	10,6	$l_{WT} = \dots$ mm
643	643	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	12,8	$b_{WT} = \dots$ mm
843	443	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	12,8	MT = ...
843	643	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	15,1	AO = ...
843	843	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	17,4	
1043	443	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	15,1	
1043	643	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	17,4	
1043	843	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	19,7	
1043	1043	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	22,0	
1243	443	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	17,4	
1243	643	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	19,7	
1243	843	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	22,0	
1243	1043	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	24,3	
1243	1243	1; 0	$l_{WT}; b_{WT}$	26,6	

¹⁾ Dimensioni speciali su richiesta

¹⁾ Dimensiones especiales a petición

¹⁾ Dimensões especiais sob consulta

²⁾ Peso a vuoto senza boccole di posizionamento

²⁾ Peso neto sin casquillos de posicionamiento

²⁾ Peso vazio, sem buchas de posicionamento

Pallet · Portapiezas · Pallets porta-peças


Set di boccole di posizionamento

Juegos de casquillos de posicionamiento

Set de buchas posicionadoras


Utilizzo:
Se si utilizza un'unità di posizionamento PE 4 le boccole di posizionamento sono accessori necessari.

Le boccole aumentano il peso a vuoto del pallet.

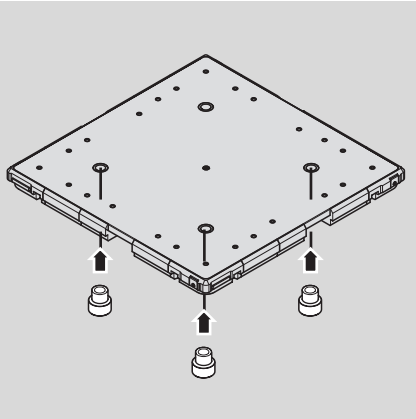

Utilización:
Si se utiliza una unidad de posicionamiento PE 4, se requieren los casquillos de posicionamiento como accesorio necesario.



Los casquillos aumentan el peso sin carga del portapiezas.

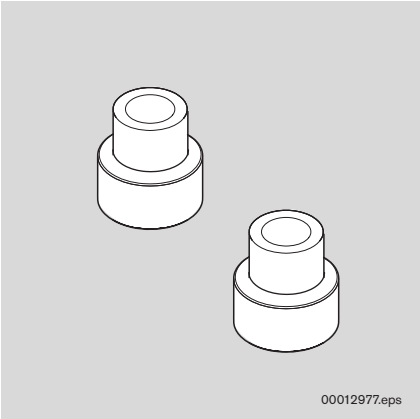

Uso:
Usando uma unidade de posicionamento PE 4, as buchas posicionadoras tornam-se um acessório necessário. As buchas posicionadoras aumentam o peso do pallet vazio.

Set di boccole di posizionamento
Juegos de casquillos de posicionamiento
Set de buchas posicionadoras

	VE	[kg]	Nr./No./Nº
WT 4	2	0,6	3 842 531 354

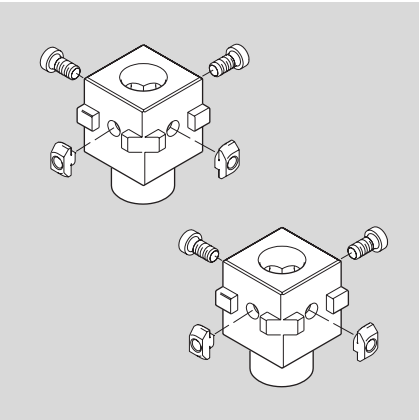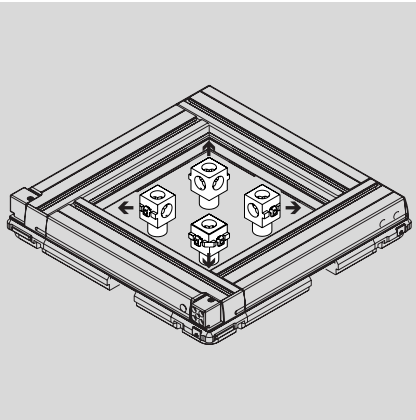

Set di boccole di posizionamento
Juegos de casquillos de posicionamiento
Set de buchas posicionadoras


	VE	[kg]	Nr./No./Nº
WT 4/F	2	1,3	3 842 530 529

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Tr

Trasporto longitudinale

Transporte longitudinal


Transporte longitudinal

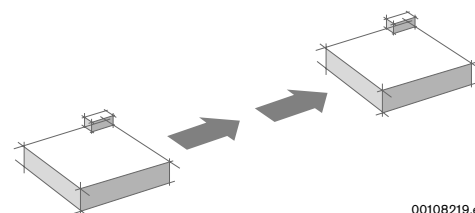

00108219.eps

Tratti a nastro
Tramos de cinta
Vias de esteira


3-2

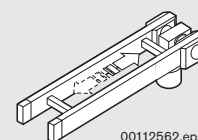

00112562.eps

Unità di tratto
Unidades de tramo
Unidades de vía transportadora

3-4

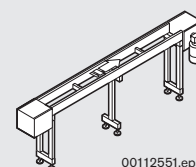


00112551.eps

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

Tratti a nastro BS 4/R

Tramos de cinta BS 4/R

Vias de esteira BS 4/R

**Utilizzo:**

- Trasporto longitudinale del pallet con tratti di trasporto segmentati
- Trasporto trasversale del pallet tra tratti di trasporto paralleli (in collegamento con due unità di svincolo HQ 4)

Esecuzione:

- Tratti di trasporto pronti al funzionamento
- Carichi del tratto fino a 700 kg nel funzionamento ad accumulo
- Mezzo di trasporto: catena a rullini folli con rulli portanti in acciaio
- Dispositivo automatico di tensione della catena
- Guide della catena in acciaio
- Adatto per esercizio invertito (RV=1) fino a $l = 2000$ mm
- Collegamento motore a scelta con cavo/connettore (AT=S) o con scatola terminali (AT=K)
- Tratto a nastro BS 4/R-700 a scelta con catena in acciaio (KT=2), oppure con catena in acciaio con protezione dalle piccole parti (KT=4)

Stato alla consegna:

Montato

Accessori opzionali:

1x elemento di accelerazione

3 842 532 224 per il trasporto accelerato di un pallet da una stazione di lavorazione.

Supporti SZ 2/... 5-2

1x set di collegamento

3 842 530 871 per il collegamento frontale del BS 4/R con la stazione di azionamento AS 4/R o il rinvio UM 4/R.

1x set di collegamento

3 842 530 868 per il montaggio del BS 4/R come tratto trasversale tra tratti ST 4.

1x set di collegamento

3 842 528 192 per il montaggio del BS 4/R come tratto trasversale tra tratti a nastro BS 4/R.

Per tratti a nastro di $l > 1500$ mm devono essere montati supporti tratto aggiuntivi alla stessa distanza non superiore a 1500 mm.

Utilización:

- Transporte longitudinal del portapiezas con tramos de transporte segmentados
- Transporte transversal del portapiezas entre tramos de transporte paralelos (junto con dos unidades de elevación y transporte transversal HQ 4)

Modelo:

- Tramo de transporte disponibles para el funcionamiento
- Cargas de tramo de hasta 700 kg en funcionamiento de acumulación
- Medio de transporte: cadena de rodillos de remanso con rodillos de apoyo de acero
- Dispositivo tensador de cadena automático
- Guías de la cadena de acero
- Adecuado para funcionamiento reversible (RV=1) de hasta $l = 2000$ mm
- Conexión de motor opcional con cable/enchufe (AT=S) o caja de bornes (AT=K)
- Tramo de cinta BS 4/R-700 opcionalmente con cadena de acero (KT=2), o con cadena de acero con protección contra piezas pequeñas (KT=4)

Estado de suministro:

Montado

Accesorios opcionales:

1x elemento de aceleración **3 842 532 224** para acelerar el transporte de un portapiezas desde una estación de trabajo.

Soportes SZ 2/... 5-2

1x juego de unión

3 842 530 871 para la unión frontal del BS 4/R con la estación motriz AS 4/R o con la desviación UM 4/R.


1x juego de unión

3 842 530 868 para montar el BS 4/R como tramo transversal entre tramos ST 4.

1x juego de unión

3 842 528 192 para montar el BS 4/R como tramo transversal entre tramos de cinta BS 4/R.

Con tramos de cinta $l > 1500$ mm se deben montar soportes de tramos adicionales a distancias regulares de máx. 1500 mm.

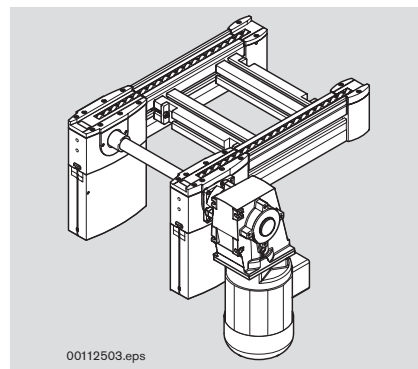**Uso:**

- Transporte longitudinal do pallet porta-peças com vias de transporte segmentadas
- Transporte transversal do pallet porta-peças entre vias de transporte paralelas (em conjunto com duas unidades transversais HQ 4)

Execução:

- Via de transporte pronta para funcionar
- Cargas da via de até 700 kg em funcionamento de acumulação
- Meio de transporte: corrente de roletes de acumulação, com roletes transportadores de aço
- Dispositivo automático de tensão da corrente
- Guias de corrente de aço
- Própria para funcion. reversível (RV=1) de até $l = 2000$ mm
- Livre escolha da conexão do motor por cabo/plugue (AT=S) ou caixa de bornes (AT=K)
- Via de esteira BS 4/R-700 opcionalmente com corrente de aço (KT=2), ou com corrente de aço com proteção de peças pequenas (KT=4)

Condição de entrega:

Montada

Acessórios opcionais:

1 x elemento acelerador

3 842 532 224 para acelerar o transporte de um pallet de uma estação de usinagem.

Suportes SZ 2/... 5-2

1 x jogo de união

3 842 530 871 para união frontal da BS 4/R com a estação de acionamento AS 4/R ou com o desvio UM 4/R.

1 x jogo de união

3 842 530 868 para a montagem da BS 4/R como via transversal entre vias ST 4.

1 x jogo de união


3 842 528 192 para a montagem da BS 4/R como via transversal entre vias de esteira BS 4/R.

Em caso de vias de esteira com $l > 1500$ mm devem ser montados suportes de via adicionais a uma distância regular de no máx. 1500 mm.



10-14

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

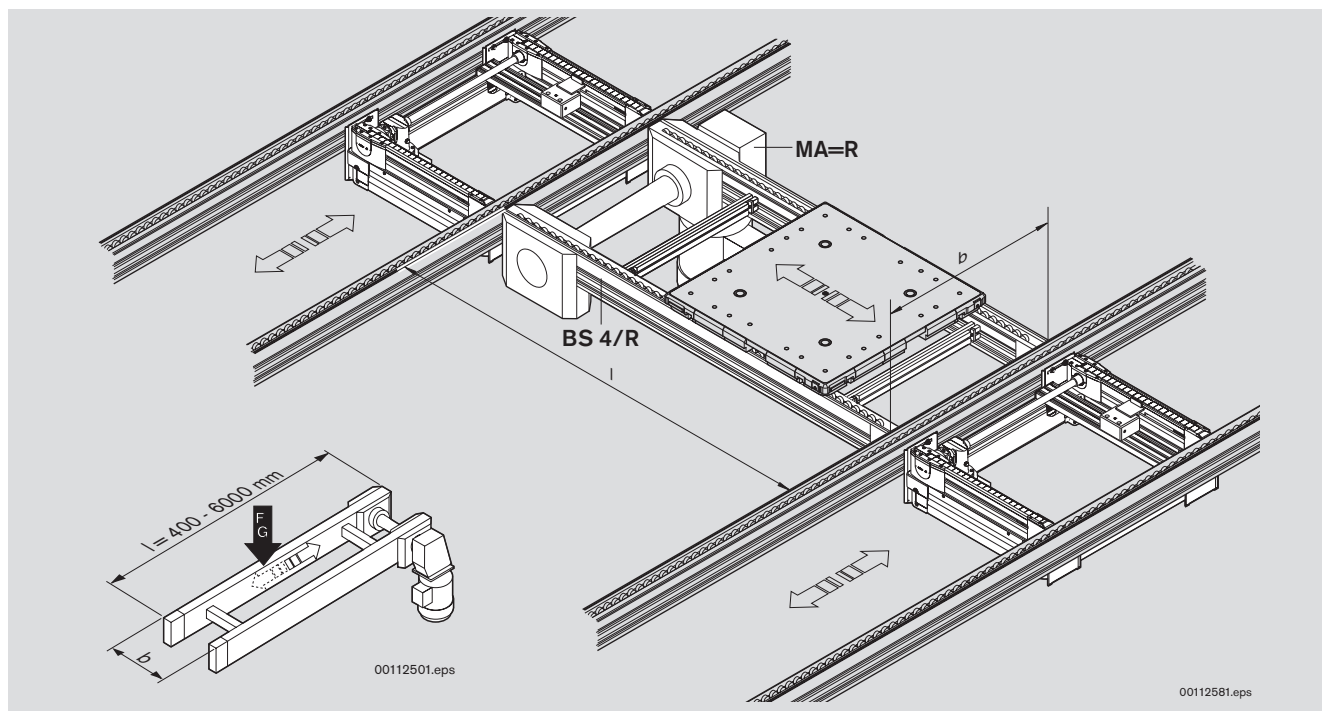

Tratto a nastro BS 4/R-300
Tramo de cinta BS 4/R-300
Via de esteiras BS 4/R-300

b ¹⁾ [mm]	l ²⁾ [mm]	v _N ³⁾ [m/min]	U,f 10-54	KT	AT	MA	RV	LE 1
240	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	3 842 998 097
320	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	b = ... mm
400	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	l = ... mm
443	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	v _N = ... m/min
480	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	U = ... V
640	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	f = ... Hz
643	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	KT = ...
800	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	AT = ...
843	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	MA = ...
1040	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	RV = ...
1043	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	
1243	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L; M	0; 1	
160-2000	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18			S; K	R; L; M	0; 1	



Tratto a nastro BS 4/R-700
Tramo de cinta BS 4/R-700
Via de esteiras BS 4/R-700

b ¹⁾ [mm]	l ²⁾ [mm]	v _N ³⁾ [m/min]	U,f 10-54	KT	AT	MA	RV	LE 1
240	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	3 842 999 901
320	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	b = ... mm
400	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	l = ... mm
443	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	v _N = ... m/min
480	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	U = ... V
640	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	f = ... Hz
643	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	KT = ...
800	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	AT = ...
843	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	MA = ...
1040	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	RV = ...
1043	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	
1243	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		2; 4	S; K	R; L	0; 1	
160-2000	400-6000	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18			S; K	R; L	0; 1	

¹⁾ b = Largh. tratto in direzione di trasporto²⁾ l = Lunghezza³⁾ v_N = Velocità nominale;v_N = 0: Senza motore e motoriduttore

Esecuzioni speciali su richiesta

¹⁾ b = Ancho de via en dirección de transporte²⁾ l = Longitud³⁾ v_N = Velocidad nominal;v_N = 0: Sin motor ni transmisión

Modelos especiales bajo pedido

¹⁾ b = Largura da via na direção de transporte²⁾ l = Comprimento³⁾ v_N = Velocidade nominal;v_N = 0: Sem motor e sem engrenagem


Modelos especiais sob consulta

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

Unità di tratto

Unidades de tramo

Unidade de vias

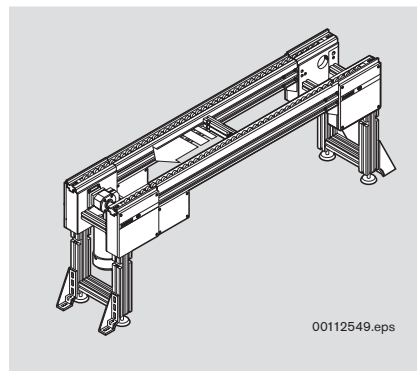**Utilizzo:**

Un'unità di tratto è un'unità completa per il trasporto lineare di pallet. È composta da:

- Stazione di azionamento AS 4/R 3-6
- Rinvio UM 4/R 3-8
- Elementi del tratto di trasporto ST 4/... 3-9
- Supporti tratto SZ 4/... 5-4

UM 4/R e AS 4/R possono essere direttamente adiacenti, in modo che sia possibile realizzare combinazioni di unità di tratto.

Esecuzioni:

- Stazione di azionamento per carichi fino a $F_G=1500$ kg oppure $F_G=2400$ kg per unità di tratto

Utilización:

Una unidad de tramo es una unidad completa para el transporte lineal de portapiezas y consta de:

- Estación motriz AS 4/R 3-6
- Desviación UM 4/R 3-8
- Elementos de tramo ST 4/... 3-9
- Soportes de tramo SZ 4/... 5-4

UM 4/R y AS 4/R pueden ser directamente adyacentes, lo que permite combinar unidades de tramo.

Modelos:

- Estación motriz para cargas de tramo de hasta $F_G=1500$ kg o $F_G=2400$ kg por unidad de tramo

Uso:


Uma unidade de via transportadora é uma completa unidade para o transporte linear de pallets porta-peças. Ela é composta de:

- Estação de acionamento AS 4/R 3-6
- Desvio UM 4/R 3-8
- Elementos da via transportadora ST 4/... 3-9
- Suportes de via SZ 4/... 5-4


UM 4/R e AS 4/R podem ser instalados diretamente junto ao outro, tornando assim possíveis diversas combinações de unidades de vias.

Execuções:

- Estação de acionamento para cargas de via de até $F_G=1500$ kg ou de até $F_G=2400$ kg por unidade de via.

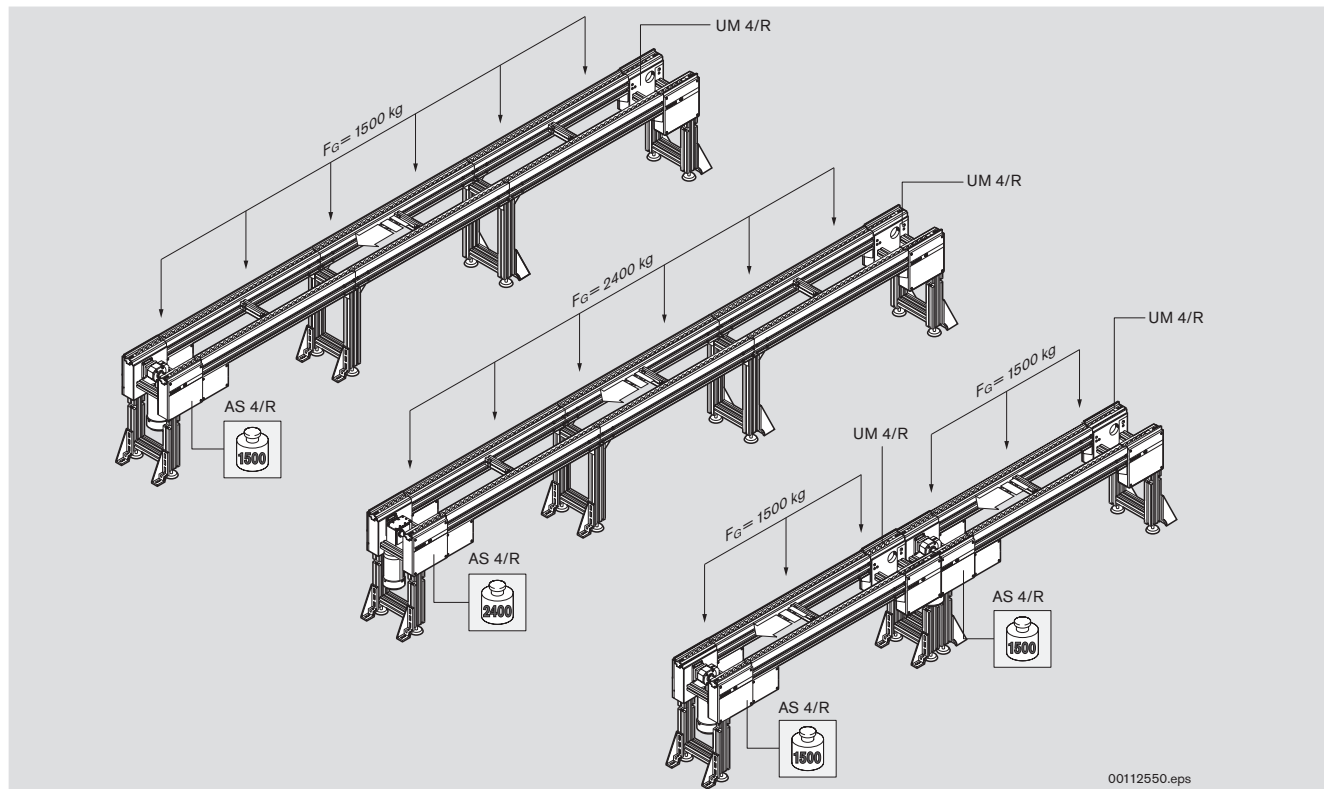

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

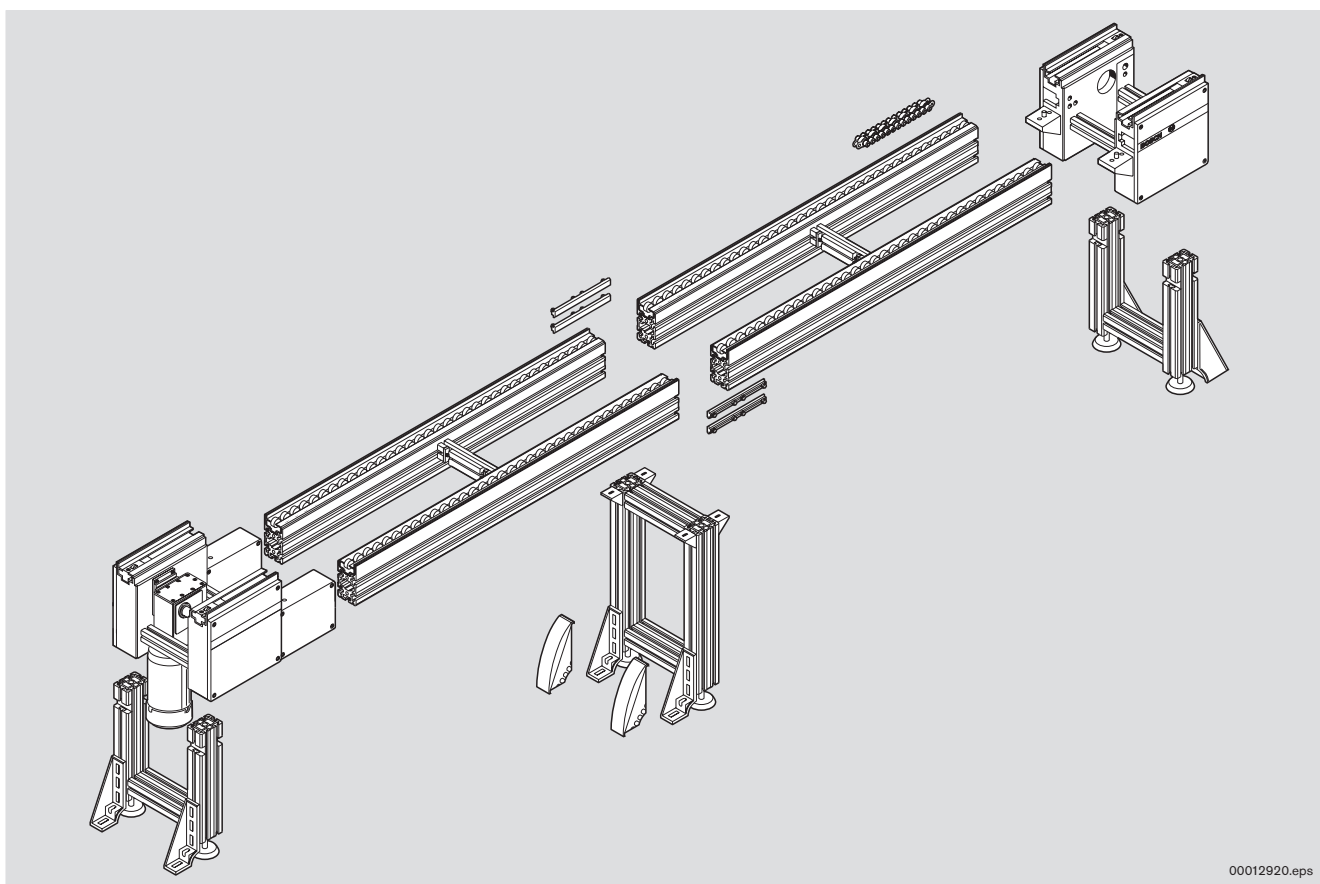

00012920.eps

Stazione di azionamento AS
Estación motriz AS
Estação de acionamento AS

🔗 3-44

Rinvio
Desviación
Desvio

🔗 3-48

Tratto, Componenti
Tramo, Componentes
Via, Componentes

🔗 3-49

Mezzo di trasporto catena a rullini folli, Accessori
Medio de transporte cadena de rodillos de remanso, Accesorios
Meio de transporte, corrente de roletes com acumulação, Acessórios


🔗 3-12

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

Stazione di azionamento AS 4/R

Estación motriz AS 4/R

Estação de acionamento AS 4/R

**Utilizzo:**

La stazione di azionamento AS 4/R aziona il mezzo di trasporto di un elemento del tratto di trasporto ST 4/R.

Esecuzioni stazione di azionamento:

- Per carichi del tratto fino a $F_G=1500$ kg o $F_G=2400$ kg per unità di tratto in funzionamento ad accumulo.
- Motore flangiato al centro o lateralmente a sinistra/destra.
- Collegamento motore a scelta con cavo/connettore (AT=S) o con scatola terminali (AT=K)
- Tendicatena automatico per applicazioni senza esercizio invertito (T=S). Per l'esercizio invertito il tendicatena può essere fisso.
- Per lunghezze tratto $l_s < 4000$ mm o applicazioni con esercizio invertito dotate di tendicatena manuale (T=F)

Stato alla consegna:

Montato

Fornitura:

Elementi di fissaggio, sia per il montaggio sull'elemento del tratto di trasporto ST 4/R che per il montaggio ad una stazione di rinvio contigua, inclusi.

Esecuzione rinvio:

- Esecuzione universale per carichi del tratto fino a $F_G=2400$ kg per unità di tratto

Stato alla consegna:

Montato

Fornitura:

Elementi di fissaggio per il montaggio sull'elemento del tratto di trasporto ST 4/... inclusi

Utilización:

La estación motriz AS 4/R acciona el medio de transporte de un elemento del tramo de transporte ST 4/R.

Modelos de estación motriz:

- Para cargas de tramo de hasta $F_G=1500$ kg o hasta $F_G=2400$ kg por unidad de tramo en funcionamiento de acumulación.
- Motor abridado por el centro o lateralmente por la izqda./dcha.
- Conexión de motor opcional con cable/enchufe (AT=S) o cajas de bornes AT=K)
- Tensor de cadena automático para aplicaciones sin funcionamiento reversible (T=S). El tensor de cadena automático puede ser fijo (sin juego) para aplicaciones con funcionamiento reversible.
- Para longitudes de tramo $l_s < 4000$ mm o aplicaciones con funcionamiento reversible con tensores de cadena manuales (T=F)

Estado de suministro:

Montado

Volumen de suministro:

Incluye elementos de fijación tanto para el montaje a un elemento de tramo de transporte ST 4/R como para el montaje a una estación de desviación contigua.

Modelo de la desviación:


- Modelo universal para cargas de tramo de hasta $F_G=2400$ kg por unidad de tramo

Estado de suministro:

Montado

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación para el montaje a un elemento de tramo de transporte ST 4/...

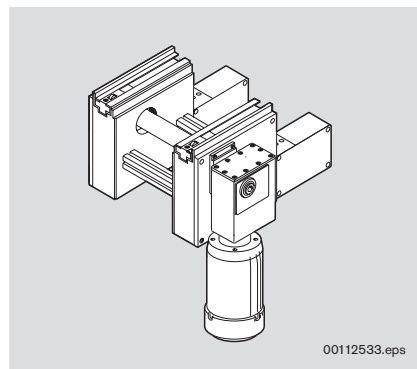

00112533.eps

Uso:

A estação de acionamento AS 4/R aciona o meio de transporte de um elemento da via de transporte ST 4/R.

Execuções da estação de acionamento:

- Para cargas da via de até $F_G=1500$ kg ou de até $F_G=2400$ kg por unidade de via em funcionamento de acumulação
- Motor centralizado ou flangeado lateralmente à esquerda/à direita
- Livre escolha da conexão do motor por cabo/plugue (AT=S) ou caixa de bornes (AT=K)
- Tensor automático da corrente para aplicações sem funcionamento reversível (T=S). O tensor automático da corrente pode ser fixado para aplicações com funcionamento reversível
- Para comprimentos de via $l_s < 4000$ mm ou aplicações com funcionamento reversível com tensores de corrente manuais (T=F)

Condição de entrega:

Montada

Lote de fornecimento:

Incl. elementos de fixação para a montagem em um elemento de via transportadora ST 4/R, bem como para a montagem em uma estação de desvio vizinha.

Versão do desvio:

- Versão universal para cargas da via de até $F_G=2400$ kg por unidade de via

Condição de entrega:

Montado

Lote de fornecimento:

Inclusive elementos de fixação para a montagem em um elemento de via transportadora ST 4/...




3-4




10-15

10-16

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

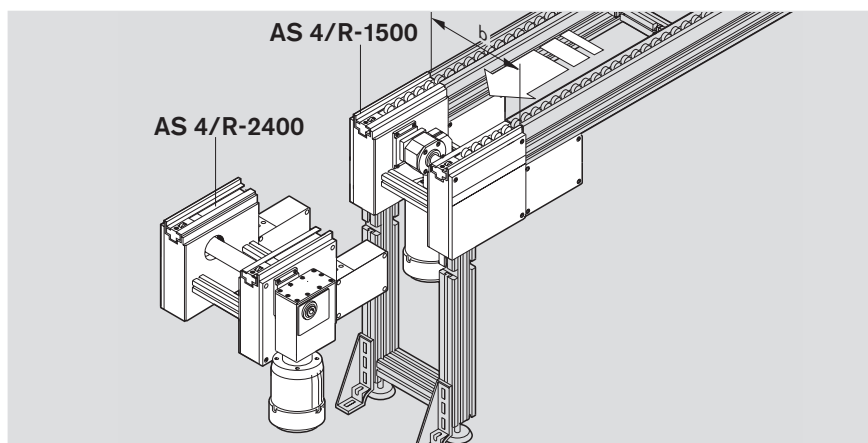

MA = Posizionamento del motore
 MA = Disposición del motor
 MA = Colocação do motor

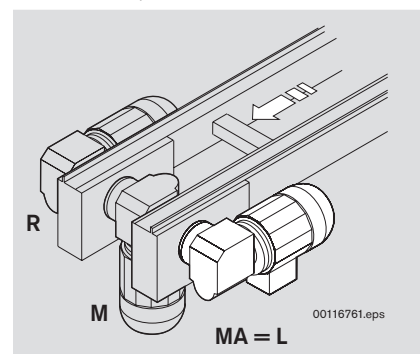

Stazione di azionamento AS 4/R-1500
 Estación motriz AS 4/R-1500
 Estação de acionamento AS 4/R-1500

b ¹⁾ [mm]	v _N ²⁾ [m/min]	AT	MA	T	U,f ☞ 10-54	LE 1
443	0; 6; 9 ; 12; 15	S; K	M; R; L	S; F		8 981 999 219
643	0; 6; 9 ; 12; 15	S; K	M; R; L	S; F		b = ... mm
843	0; 6; 9 ; 12; 15	S; K	M; R; L	S; F		v _N = ... m/min
1043	0; 6; 9 ; 12; 15	S; K	M; R; L	S; F		U = ... V
1243	0; 6; 9 ; 12; 15	S; K	M; R; L	S; F		f = ... Hz
						AT = ...
						MA = ...
						T = ...
443-1243	0; 6; 9 ; 12; 15; 18	S; K	M; R; L	S; F		



Stazione di azionamento AS 4/R-2400
 Estación motriz AS 4/R-2400
 Estação de acionamento AS 4/R-2400

b ¹⁾ [mm]	v _N ²⁾ [m/min]	AT	MA	T	U,f ☞ 10-54	LE 1
443	0; 6; 9 ; 12; 15; 18	S; K	M; R; L	S; F		8 981 999 197
643	0; 6; 9 ; 12; 15; 18	S; K	M; R; L	S; F		b = ... mm
843	0; 6; 9 ; 12; 15; 18	S; K	M; R; L	S; F		v _N = ... m/min
1043	0; 6; 9 ; 12; 15; 18	S; K	M; R; L	S; F		U = ... V
1243	0; 6; 9 ; 12; 15; 18	S; K	M; R; L	S; F		f = ... Hz
						AT = ...
						MA = ...
						T = ...
443-1243	0; 6; 9 ; 12; 15; 18	S; K	M; R; L	S; F		

¹⁾ b = Largh. tratto in direzione di trasporto

²⁾ v_N = Velocità nominale;

v_N = 0: Senza motore e motoriduttore
 Esecuzioni speciali su richiesta

¹⁾ b = Ancho de vía en dirección de transporte

²⁾ v_N = Velocidad nominal;

v_N = 0: Sin motor ni transmisión
 Modelos especiales bajo pedido

¹⁾ b = Largura da via na direção de transporte

²⁾ v_N = Velocidade nominal;

v_N = 0: Sem motor e sem engrenagem
 Modelos especiais sob consulta

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

Rinvio UM 4/R
Desviación UM 4/R
Desvio UM 4/R



Utilizzo:

Il rinvio UM 4/R riporta il mezzo di trasporto dal settore inferiore dell'elemento del tratto di trasporto ST 4/R alla stazione di azionamento. In questo modo il ciclo del mezzo di trasporto è chiuso.

Esecuzione:

Per carichi del tratto fino a $F_G=2400$ kg per unità di tratto in funzionamento ad accumulo.

Stato alla consegna:

Montato

Fornitura:

- Una coppia di testate di rinvio
- Elementi di fissaggio per il montaggio su un tratto ST 4/R-...

Utilización:

La desviación UM 4/R reconduce el medio de transporte en la parte inferior del elemento del tramo ST 4/R a la estación motriz. De esta manera se cierra el circuito del medio de transporte.

Modelo :


Para cargas de tramo de hasta $FG=2400$ kg por unidad de tramo en funcionamiento de acumulación.

Estado de suministro:

Montado

Volumen de suministro:

- Un par de cabezas de desviación
- Elementos de fijación para el montaje en un tramo ST 4/R-...

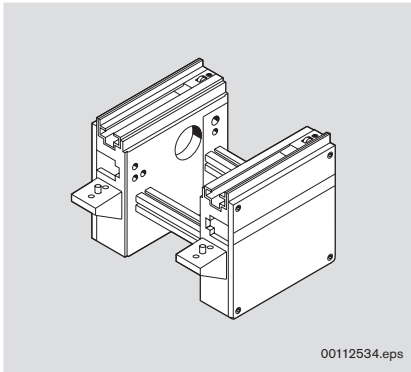

00112534.eps

Uso:

O desvio UM 4/R conduz o meio de transporte, na área inferior do elemento da via de transporte ST 4/R, de volta à estação de acionamento, fechando assim o círculo do percurso do meio de transporte.

Execução:


Para cargas da via de até $FG=1500$ kg ou de até $FG=2400$ kg por unidade de via em funcionamento de acumulação

Condição de entrega:

Montado

Lote de fornecimento:

- Um par de cabeçotes de desvio
- Elementos de fixação para a montagem em uma via ST 4/R-...

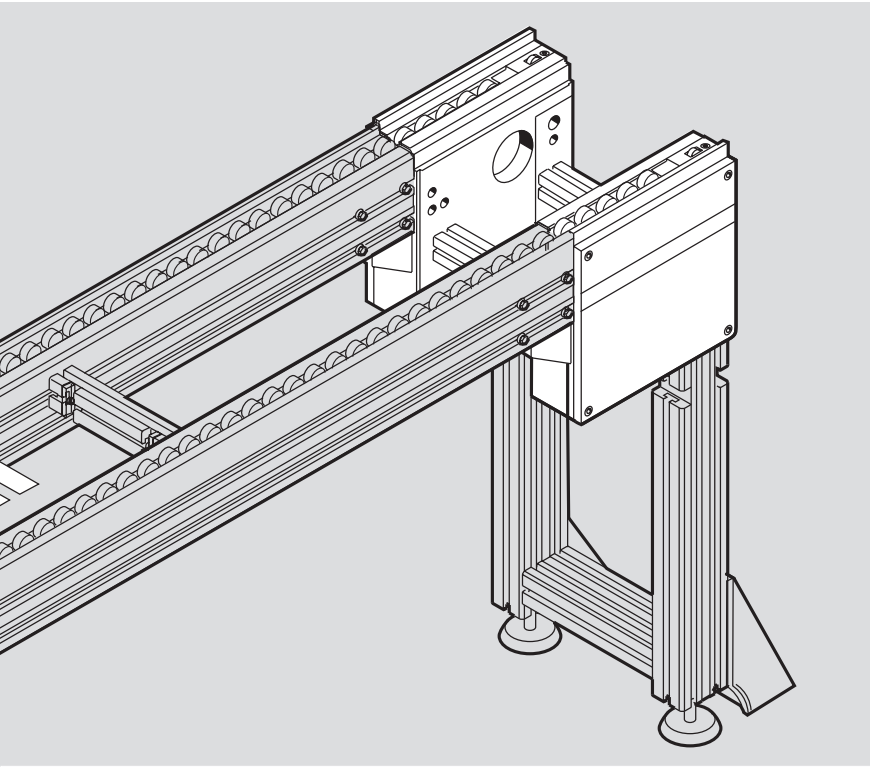

Rinvio UM 4/R
Desviación UM 4/R
Desvio UM 4/R

b [mm]	Nr./No./N°
443	8 981 999 229
643	b = ... mm
843	
1043	
1243	
443-1243	



Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

Elemento del tratto di trasporto ST 4/R

Elementos del tramo de transporte ST 4/R

Módulo de vias de transporte ST 4/R

**Utilizzo:**

In collegamento con la stazione di azionamento AS 4/R ed il rinvio UM 4/R per il montaggio di unità di tratto.

Esecuzione:

Profilato tratto in alluminio anodizzato, profilato di guida in poliammide. Il profilato di guida viene inserito nel profilato tratto e, in caso di usura, può essere facilmente sostituito.

Stato alla consegna:

Non montato

Fornitura:

2x profilato tratto SP 4/R (A)
2x profilato di guida FP 4/R (B)

Accessori opzionali:

Per unità di tratto con elementi del tratto di trasporto di $l_s > 2000$ mm devono essere montati supporti tratto SZ 4/... 5-4 e giunti trasversali 3-13 ad una stessa distanza non superiore a 2000 mm.
Giunto profilato 3-12 per lunghezze tratto > 6000 mm.

Utilización:

Para montar unidades de tramo junto con la estación de trabajo AS 4/R y la desviación UM 4/R.

Modelo:

Perfil de tramo de aluminio anodizado, perfil de guía de poliamida. El perfil de guía se introduce en el perfil de tramo y cuando se deteriora, se puede reemplazar fácilmente.

Estado des suministro:

No montado

Volumen de suministro:

2x perfiles de tramo SP 4/R (A)
2x perfiles de guía FP 4/R (B)

Accesorios opcionales:

En unidades de tramo con elementos de tramo de transporte de $l_s > 2000$ mm se deben montar soportes de tramo SZ 4/... 5-4 y empalmadores transversales 3-13 a distancias regulares de máx. 2000 mm.
Empalmador de perfil 3-12 para longitudes de tramo > 6000 mm.

Uso:

Em conjunto com a estação de acionamento AS 4/R e o desvio UM 4/R para montar unidades de vias.

Execução:

Perfil de via de alumínio anodizado, perfil de guia de poliamida. O perfil de guia é instalado no perfil de via e pode ser facilmente substituído quando estiver desgastado.

Condição de entrega:


Desmontado

Lote de fornecimento:

2x perfil de via SP 4/R (A)
2x perfil de guia FP 4/R (B)

Acessórios opcionais:

Em caso de unidades de via com elementos de via transportadora $l_s > 2000$ mm devem ser montados adicionalmente suportes de via SZ 4/... 5-4 e peças de união transversais 3-13 a espaços regulares de no máx. 2000 mm. União de perfis 3-12 para comprimentos de via > 6000 mm.

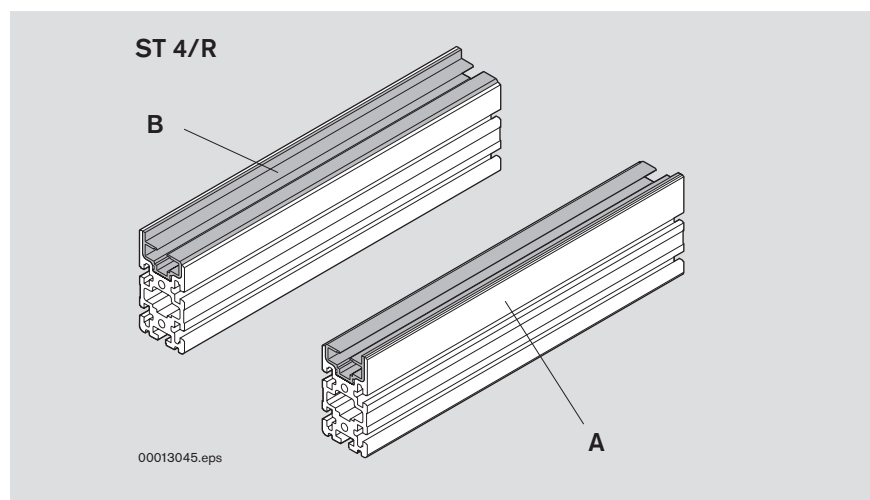

Elemento del tratto di trasporto ST 4/R
Elemento de tramo de transporte ST 4/R
Módulo de vias de transporte ST 4/R

l_s [mm]	Nr./No./N°
200-6000	3 842 994 839 $l_s = \dots$ mm



3-4



10-18

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

Profilati Perfiles Perfis



Profilato tratto SP 2/R-100
Perfil de tramo SP 2/R-100
Perfil de via SP 2/R-100

Utilizzo:
Montaggio autonomo di unità tratto con altezza di 100 mm in collegamento con la stazione di azionamento AS 2/R, il rinvio UM 2/R, il mezzo di trasporto catena a rullini folli ed il profilato di guida.

Esecuzione:
Profilato estruso in alluminio.

Utilización:
Automontaje de unidades de tramo con una altura de montaje de 100 mm junto con la estación motriz AS 2/R, la desviación UM 2/R, el medio de transporte cadena de rodillos de remanso y el perfil de guía.


Modelo:
Perfil extruido de aluminio.

Uso:
Montagem própria de unidades de vias com altura de 100 mm em conjunto com estação de acionamento AS 2/R, desvio UM 2/R, corrente de roletes com acumulação como meio de transporte e perfil de guia.

Execução:
Perfil de alumínio prensado por extrusão.



SP 4/R

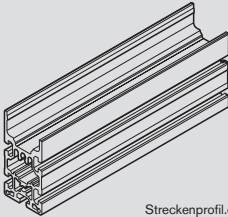

Streckenprofil.eps

Profilato tratto SP 4/R Perfil de tramo SP 4/R Perfil de via SP 4/R	Nr./No./N°
LE 10 x l = 6000 mm	3 842 532 505



Profilato di guida e di scorrimento FP 2, GP 2
Perfiles de guía y de deslizamiento FP 2, GP 2
Perfis de guia e de deslize FP 2, GP 2


Utilizzo
FP 2, GP 2 per l'inserimento sul profilato tratto SP 2/R-100. Plastica PA 12 (antistatica).

Utilización
FP 2, GP 2 para la introducción en el perfil de tramo SP 2/R-100. Plástico PA 12 (antistático).

Uso
FP 2, GP 2 para introducir no perfil de via SP 2/R-100. Plástico PA 12 (antiestático).



FP 4/R

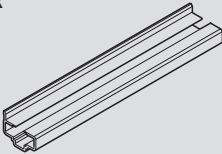

Führungsprofil.eps

Profilato di guida FP 4/R Perfil de guía FP 4/R Perfil de guia FP 4/R	Nr./No./N°
LE 10 x l = 6000 mm	3 842 532 508

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

Giunti

Empalmadores

Peças de união

Giunto profilato


Empalmador de perfis

Peça de união de perfis

Utilizzo
Per mezzo di giunti profilati due profilati SP 2/R... vengono collegati frontalmente l'uno con l'altro. Per ogni punto di giunzione del profilato sono consigliati due giunti profilati.

Materiale:
Acciaio zincato


Fornitura
Giunto profilato, viti

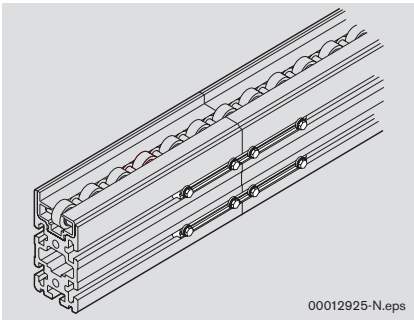

Utilización
Con los empalmadores de perfiles se conectan mutuamente de modo frontal dos perfiles SP 2/R.... Para cada tope de perfil se recomiendan dos empalmadores de perfiles.

Material:
Acero galvanizado


Volumen de suministro
Empalmador de perfiles, tornillos

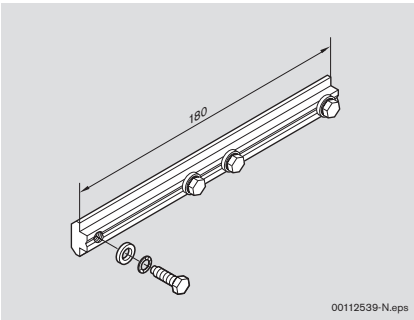

Uso:
Com as peças de união transversais é feita a união frontal entre dois perfis SP 2/R.... Para cada extremidade de perfil são recomendadas duas peças de união de perfis.

Material:
Aço galvanizado

Lote de fornecimento
Peça de união de perfis, parafusos

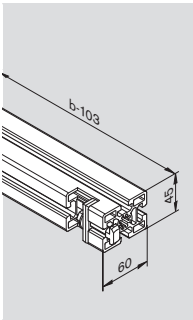


Giunto profilato
Empalmador de perfis
Peça de união de perfis
Nr./No./N°
3 842 528 746

Giunto trasversale QV 2


Empalmador transversal QV 2

Peça de união transversal QV 2

Utilizzo:
Con i giunti trasversali i profilati tratto vengono collegati l'uno con l'altro. Utilizzare giunti trasversali QV 2 per la definizione della larghezza del tratto.

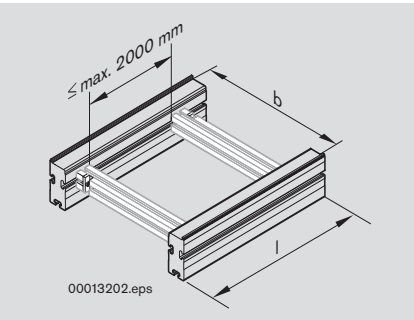

Utilización:
Con los empalmadores transversales se conectan los perfiles de tramo. Utilice empalmadores transversales QV 2 para la definición del ancho de tramo.

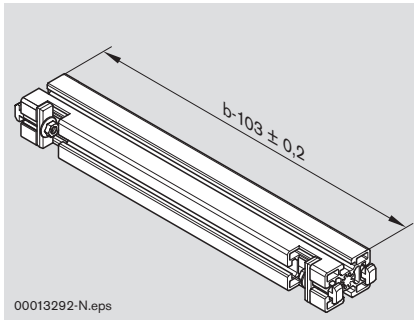

Uso:
Com as peças de união transversais é feita a ligação entre perfis de vias. Use as peças de união transversais QV 2 para a definição da largura da via.

$$A_{QV} = \frac{l}{2000 \text{ mm}} + 1$$

A_{QV} = Numero giunti trasversali
A_{QV} = Núm. de empalmadores transv.
A_{QV} = Numero de peças de união transversais

Giunto trasversale QV 2
Empalmador de perfis QV 2
Peça de união de perfis QV 2

b [mm]	Nr./No./N°
443 - 1243	3 842 994 832
b = mm	

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

Catena a rullini folli

Cadena de rodillos de remanso

Corrente de rolamentos de retenção



Utilizzo:
Mezzo di trasporto per i pallet del TS 4plus collegato con gli elementi del tratto di trasporto ST 4/R.

- Esecuzione:**
- Consegna in unità di 5000 mm. Le lunghezze $l > 5000$ mm possono essere raggiunte collegando diverse catene a rullini folli tramite una maglia di chiusura
 - Catena in acciaio con rulli portanti in poliammide PA 12
 - A conducibilità elettrica

Stato alla consegna:
Non montato

Fornitura:
1 maglia di chiusura per chiudere la catena a rullini folli dopo averla inserita nell'elemento del tratto di trasporto inclusa.

Accessori opzionali:
Maglia di chiusura aggiuntiva
3 842 071 941


Utilización:
Medio de transporte para el portapiezas del sistema transfer TS 4plus junto con los elementos de tramo de transporte ST 4/R.

- Modelo:**
- Suministro en unidades de 5000 mm. Se pueden obtener longitudes $l > 5000$ mm empalmando varias cadenas de rodillos de remanso con eslabones de empalme
 - Cadena de acero con rodillos de apoyo de poliamida PA 12
 - Conductividad eléctrica

Estado de suministro:
No montado

Volumen de suministro:
Incluye 1 eslabón de empalme para cerrar la cadena de rodillos de remanso después de haberla insertado en el elemento de tramo de transporte.

Accesorios opcionales:
Eslabón de empalme adicional
3 842 071 941

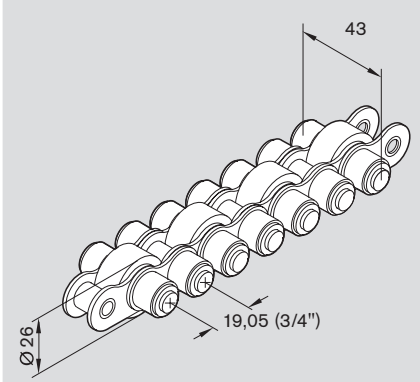


Uso:
Meio de transporte para os pallets porta-peças do TS 4plus em conjunto com os elementos de via transportadora ST 4/R.

- Execução:**
- Fornecimento em unidades de 5000 mm comprimentos $l > 5000$ mm podem ser obtidos unindo várias correntes de rolamentos através de um fecho de corrente
 - Corrente de aço com roletes transportadores de poliamida PA 12
 - Resistente a descarga elétrica

Condição de entrega:
Desmontado


Lote de fornecimento:
Incl. 1 fecho de corrente para fechar a corrente de rolamentos de acumulação após instalá-la no elemento da via transportadora.

Acessórios opcionais:
Fecho de corrente adicional
3 842 071 941

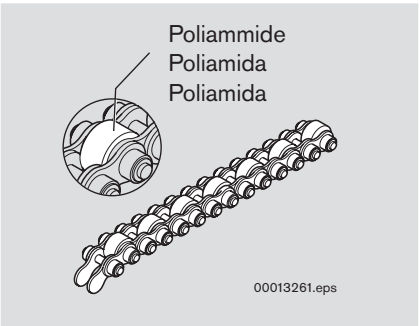


Catena a rullini folli, lunghezza 5000 mm
Cadena de rodillos de remanso, 5000 mm
Corrente rolam. acumulação, compr. 5000 mm

	Nr./No./N°
A	3 842 508 967

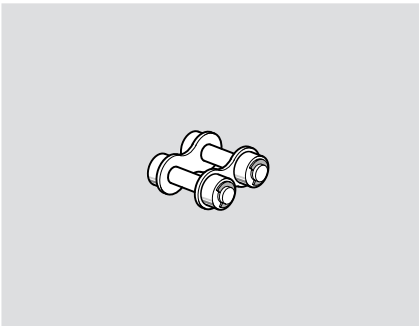

Maglia di chiusura supplementare
Eslabón de empalme adicional
Fecho de corrente adicional

	Nr./No./N°
	3 842 071 941

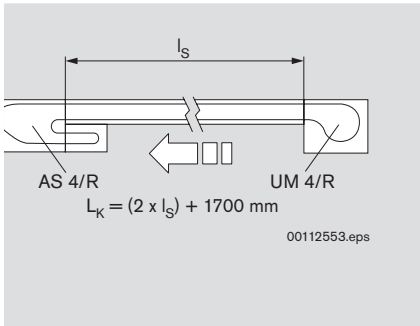

L_K = Lunghezza totale necessaria della catena a rullini folli [mm]
 L_K = Longitud total necesaria de la cadena de rodillos de remanso [mm]
 L_K = Comprimento total necessário da corrente de rolamentos de acumulação [mm]



Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

Utensile di smontaggio

Herramienta de desmontaje

Ferramenta de desmontagem

**Utilizzo:**

L'utensile di smontaggio facilita l'apertura e lo smontaggio della catena a rullini folli. Girando il mandrino filettato si toglie un rivetto della catena che consente di rimuovere la catena.

Esecuzione:

- Mandrino filettato temprato con alloggiamento esagonale per accogliere una chiave per dadi a testa esagonale SW 19 come braccio di leva
- Scanalature per il posizionamento esatto delle maglie della catena

Stato alla consegna:

Montato

Utilización:


Esta herramienta facilita la apertura y desmontaje de la cadena de rodillos de remanso. Girando el mandril roscado saldrá un remache de la cadena por un lado, que permite extraer la cadena.

Modelo:

- Mandril roscado endurecido con alojamiento hexagonal para una llave de tornillo de cabeza hexagonal SW 19 como palanca
- Ranuras para el posicionamiento exacto de las partes de la cadena.

Estado de suministro:

Montado

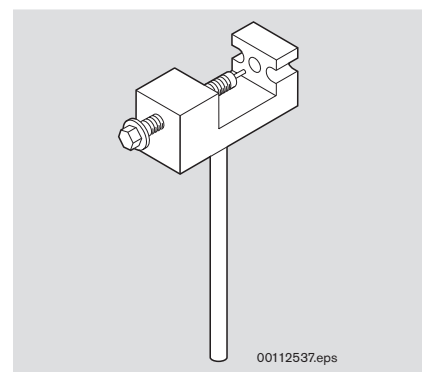**Uso:**

A ferramenta de desmontagem facilita a abertura e a desmontagem da corrente de rolamentos de acumulação. Girando o mandril roscado para a esquerda, um rebite da corrente é empurrado para fora na lateral e a corrente pode ser retirada.

Execução:

- Mandril roscado temperado com apoio sextavado para uma chave sextavada SW 19 como braço de suspensão
- Ranhuras para posicionamento exato dos elos da corrente

Condição de entrega:

Montada

Utensile di smontaggio
Herramienta de desmontaje
Ferramenta de desmontagem

Nr./No./N°

8 981 020 124

Trasporto longitudinale · Transporte longitudinal · Transporte longitudinal

Elemento di accelerazione

Elemento de aceleración

Elemento acelerador

**Utilizzo:**

L'elemento di accelerazione viene utilizzato congiuntamente con la catena a rullini folli con rulli in acciaio come mezzo di trasporto. Serve ad accelerare il trasporto di un pallet dopo un singolarizzatore.

L'elemento di accelerazione viene inserito nel profilato tratto dell'elemento del tratto di trasporto. I rulli portanti degli elementi della catena vengono sollevati, girano senza attrito tra elemento di accelerazione e pallet e acquistano una velocità periferica di $v_U = 2 \times v_N$. Questo effetto può essere limitato in ambienti oleosi. Funzionamento ad accumulo non consentito.

L'elemento di accelerazione viene montato nell'elemento del tratto dopo il singolarizzatore.

Esecuzione:

- Materiale sintetico resistente all'abrasione (PE)
- Adatto anche per un montaggio successivo

Stato alla consegna:

Non montato

Fornitura:

- 2x elemento di accelerazione
- Elementi di fissaggio
- ST 4/R: 2 x profilato di guida FP 4/R
l = 500 mm con rientranza
- BS 4/R: 2 x 2 viti

Utilización:

El elemento de aceleración se utiliza conjuntamente con la cadena de rodillos de remanso con rodillos de apoyo de acero como medio de transporte y sirve para acelerar el transporte de un portapiezas después de un separador.

El elemento de aceleración se inserta en el perfil de tramo del elemento de tramo de transporte. Los rodillos de apoyo de los elementos de la cadena se elevan, giran por fricción entre el elemento de aceleración y el portapiezas, y alcanzan una velocidad periférica de $v_U = 2 \times v_N$. Este efecto puede verse limitado en un entorno aceitoso. El funcionamiento de acumulación no está permitido.

El elemento de aceleración se monta en el elemento de tramo después del separador.

Modelo:


- Plástico resistente al desgaste (PE)
- También adecuado para el montaje posterior

Estado de suministro:

No montado

Volumen de suministro:

- 2x elementos de aceleración
- Elementos de fijación
- ST 4/R: 2 x perfiles de guía FP 4/R
l = 500 mm con escotadura
- BS 4/R: 2 x 2 tornillos

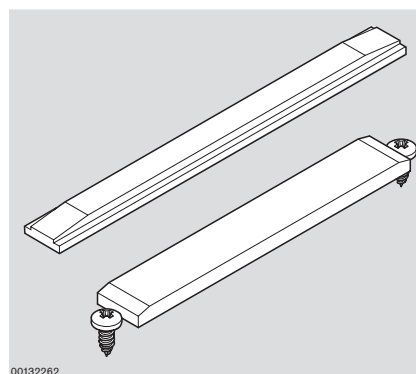**Uso:**

O elemento acelerador é usado em conjunto com corrente de aço com roletes transportadores de aço acumulação. Ele serve para acelerar o transporte de um pallet porta-peças após um separador.

O elemento acelerador é instalado no perfil de via do elemento de via transportadora. Os roletes transportadores dos elementos de corrente são levantados, girando com aderência por atrito entre o elemento acelerador e o pallet e adquirindo uma velocidade periférica $v_U = 2 \times v_N$. Em ambientes oleosos, o efeito pode ser limitado. O funcionamento com acumulação não é permitido.

O elemento acelerador é montado em elementos de via transportadora após o separador.

Execução:


- Plástico (PE) resistente ao atrito
- Adequado também para montagem posterior

Condição de entrega:

Desmontado

Lote de fornecimento:

- 2x elemento acelerador
- Elementos de fixação
- ST 4/R: 2 x perfil de guia FP 4/R
l = 500 mm com reentrância
- BS 4/R: 2 x 2 parafusos



00013075.eps

Elemento di accelerazione
Elemento de aceleración
Elemento acelerador

	LE 2
ST 4/R	3 842 531 115
BS 4/R	3 842 532 224

NEW 2008




10-20

Trasporto trasversale · Transporte transversal · Transporte transversal

Trasporto trasversale

Transporte transversal

Transporte transversal

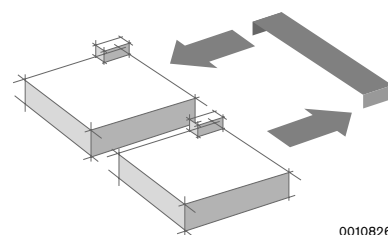


00108265.eps

Unità di svincolo HQ 4*

Unidad de elev. y transp. transversal HQ 4*

Unidade de elev. e transp. transv. HQ 4* 4-4

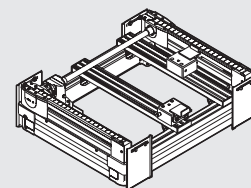


Tratto a rulli RS 4/S

Sección de rodillos RS 4/S

Via de roletes RS 4/S

4-6

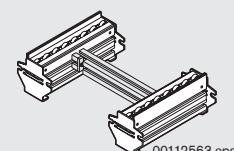

00112563.eps

4

■ *** Compatibilità con i componenti del catalogo TS 4plus, versione 1.0:**
Sviluppi e miglioramenti tecnici ad alcuni componenti hanno comportato modifiche delle dimensioni funzionali. Di conseguenza la compatibilità con i vecchi componenti è stata parzialmente ridotta.

In caso di dubbi vi preghiamo di rivolgervi al vostro rappresentante locale Rexroth.

■ *** Compatibilidad con los componentes del catálogo TS 4plus, versión 1.0:**
Debido al desarrollo técnico y al perfeccionamiento de algunos componentes se han modificado las dimensiones funcionales. Esto restringe en parte la compatibilidad con componentes anteriores.

En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Rexroth.

■ *** Compatibilidade com unidades funcionais do catálogo TS 4plus, versão 1.0:**

Novos desenvolvimentos técnicos e o aprimoramento de algumas unidades funcionais resultaram em mudanças das dimensões funcionais. Isto limita, em parte, a compatibilidade com unidades funcionais antigas.

Em caso de dúvida, procure seu representante Rexroth local.

Trasporto trasversale · Transporte transversal · Transporte transversal

Trasporto trasversale Transporte transversal Transporte transversal

I trasporti trasversali vengono impiegati per il cambiamento della direzione di trasporto dei pallet con modifica dell'orientamento degli stessi. Servono per la diramazione dei percorsi dei pallet alle singole stazioni di lavorazione.

Fanno parte dei moduli per il trasporto trasversale i seguenti:

- Unità di svincolo HQ 4 4-4
- Ammortizzatore DA 4/... 7-7
- Tratti a nastro BS 4/... 3-2 per lunghi tratti trasversali
- Tratto a rulli RS 4/S 4-8 per brevi tratti trasversali

L'unità di svincolo solleva il pallet dalla catena a rullini folli e lo sposta trasversalmente, tramite una catena a tapparelle, nella direzione di trasporto iniziale. Per il successivo trasporto trasversale ci sono due possibilità:

Alternativa A:

Il pallet passa, attraverso un tratto a rulli RS 4/S non azionato, ad una seconda unità trasversale, posizionata su un tratto di trasporto parallelo. Questa possibilità conveniente è particolarmente adatta per tratto di trasporto ad una distanza minima gli uni dagli altri.

Alternativa B:

Il pallet passa da un'unità di svincolo ad un'unità di tratto o a un tratto a nastro azionato, posizionato trasversalmente alla direzione di trasporto iniziale. Questa variante si adatta anche per grandi distanze.

Per il trasporto trasversale è necessario in ogni caso un singolarizzatore per il pallet.

Los transportes transversales se utilizan para modificar la dirección de transporte, cambiando así la orientación de los portapiezas. Sirven para bifurcar los caminos del portapiezas a cada una de las estaciones de trabajo.

El transporte transversal consta de los siguientes elementos:

- Unidad de elevación y transporte transversal HQ 4 4-4
- Amortiguador DA 4/... 7-7
- Tramos de cinta BS 4/... 3-2 para tramos transversales largos
- Sección con rodillos RS 4/S 4-8 para tramos transversales cortos

La unidad de elevación y transporte transversal eleva el portapiezas desde la cadena de rodillos y lo desplaza sobre una cadena de placas de brida en sentido transversal al sentido de transporte inicial. Para proseguir con el transporte transversal, existen dos posibilidades:

Alternativa A:

El portapiezas se desplaza sobre una sección de rodillos RS 4/S no accionada hacia una segunda unidad de elevación y transporte transversal, que lo coloca sobre un tramo de transporte paralelo. Esta es una posibilidad económica y especialmente adecuada para tramos de transporte con poca separación entre sí.

Alternativa B:

El portapiezas se desplaza desde la unidad de elevación y transporte transversal hacia un tramo de transporte accionado y colocado en sentido transversal al sentido inicial de transporte. Esta variante también es indicada para mayores distancias de separación entre tramos.

Para el transporte transversal es necesario en ambos casos un separador para los portapiezas.

Os transportes transversais são utilizados para mudar o sentido de transporte dos pallets, alterando sua orientação. Eles servem para ramificar os trajetos dos pallets para cada uma das estações de usinagem.

Fazem parte das unidades funcionais do transporte transversal:

- Unidade de elevação e transporte transversal HQ 4 4-4
- Amortecedores DA 4/... 7-7
- Vias de esteiras BS 4/... 3-2 para vias transversais longas
- Via de roletes RS 4/S 4-8 para vias transversais curtas

A unidade de elevação e transporte transversal HQ 4 levanta o pallet da corrente de roletes de acumulação e desloca-o por meio de uma corrente de placas chatas no sentido transversal à direção de transporte original. Para o transporte transversal restante há duas possibilidades:

Alternativa A:


O pallet corre sobre uma via de rolamentos RS 4/S sem sistema de acionamento até uma segunda unidade de elevação transversal, que o deposita sobre uma via de transporte paralela. Esta alternativa de baixo custo é apropriada para vias de transporte com uma distância pequena entre si.

Alternativa B:

O pallet corre da unidade de elevação transversal para uma via de transporte movida por acionamento, ou para uma via de esteira, posicionada no sentido transversal à direção original de transporte. Esta variante é apropriada também para distâncias maiores.

Para o transporte transversal é indispensável um separador dos pallets porta-peças.

Trasporto trasversale · Transporte transversal · Transporte transversal

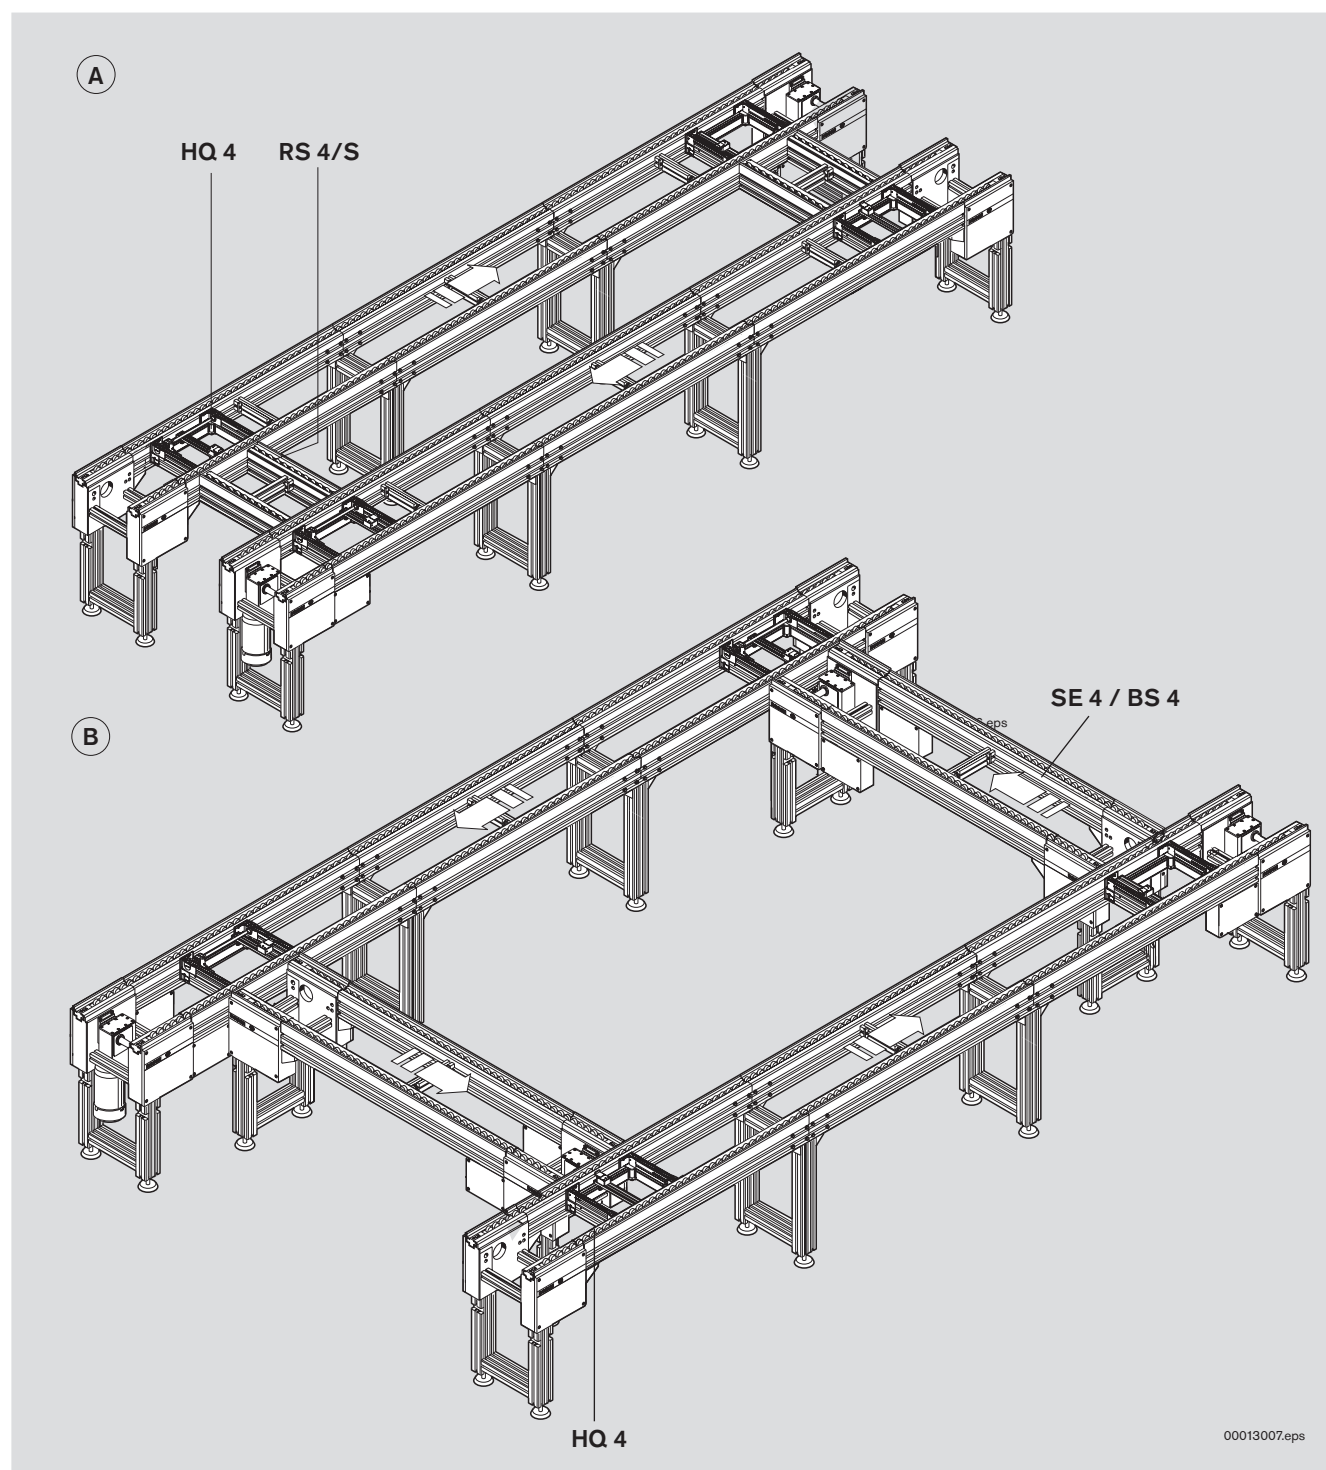


Trasporto trasversale · Transporte transversal · Transporte transversal

Unità di svincolo HQ 4

Unidad de elev. y transp. transversal HQ 4

Unidade de elev. e transp. transversal HQ 4

**Utilizzo:**

Trasporto trasversale dei pallet WT 4 e WT 4/F.

- Deviazione in uscita dei pallet da un tratto longitudinale ad un tratto trasversale. Nelle varianti corrispondenti la deviazione in uscita dei pallet è possibile a destra e a sinistra.
- Deviazione in entrata dei pallet da un tratto trasversale ad un tratto longitudinale.

Esecuzione:

- La struttura piatta consente varianti a diversi livelli
- Cilindri di sollevamento sincronizzati per un movimento di sollevamento costante e parallelo
- Battute interne, di conseguenza piccoli contorni interferenti
- Mezzo di trasporto: catena a tapparelle
- Tendicatena manuale
- Adatto per esercizio invertito (RV=1)
- Collegamento motore a scelta con cavo/connettore (AT=S) o con scatola terminali (AT=K)

Fornitura:

HQ 4 incluso il materiale di fissaggio per il montaggio in unità di tratto o (AO=ST 4) tratti a nastro (AO=BS 4)

Stato alla consegna:

Montato

Accessori opzionali:

- per pallet fino a 100 kg:
1x ammortizzatore DA 4/100 ☞ 7-7,
3 842 998 056
- per pallet fino a 250 kg:
1x ammortizzatore DA 4/250 ☞ 7-7,
3 842 998 057
- Portainterruttori ☞ 7-8, **3 842 168 820** per interruttori di prossimità da 12 mm per il rilevamento della posizione.

In caso di tratto a senso unico/esercizio invertito sono necessari due ammortizzatori per ogni unità di svincolo.

Utilización:

Transporte transversal de los portapiezas WT 4 y WT 4/F.

- Desviar portapiezas de un tramo longitudinal a un tramo transversal. Con la configuración de instalación correspondiente también es posible desviar el portapiezas a la izquierda o derecha.
- Introducir en un tramo longitudinal portapiezas provenientes de un tramo transversal.

Modelo:

- Una construcción plana permite configuraciones de instalaciones en varios niveles
- Cilindros elevadores para elevación uniforme y paralela
- Topes internos, reducen los contornos de interferencia.
- Medio de transporte: cadena de placas de brida
- Tensor de cadena manual
- Apto para funcionamiento reversible (RV=1)
- Conexión del motor opcional, con cable/enchufe (AT=S) o caja de bornes (AT=K)

Volumen de suministro:

HQ 4 incl. material de fijación para montaje en unidad de tramo (AO=ST 4) o tramo de cinta (AO=BS 4)


Estado de suministro:

Montado

Accesorios necesarios:

- para portapiezas de hasta 100 kg:
1x amortiguador DA 4/100 ☞ 7-7,
3 842 998 056
- para portapiezas de hasta 250 kg:
1x amortiguador DA 4/250 ☞ 7-7,
3 842 998 057
- Portainterruptor ☞ 7-8, **3 842 168 820** para interruptor de aprox. de 12 mm para consultar posición.

Con tramo de sentido único/funcionamiento reversible se requieren dos amortiguadores por unidad de elevación y transp. transversal.

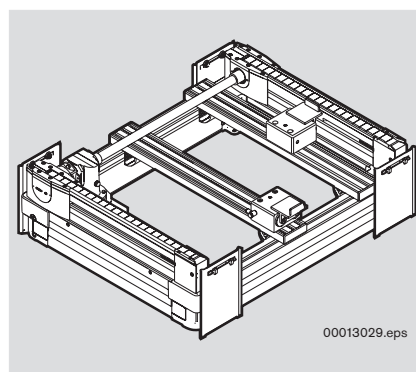

00013029.eps

Uso:

Transp. transv. de pallets WT 4 e WT 4/F.

- Manobrar um pallet para fora de uma via longitudinal e levá-lo para uma via transversal. Com o devido layout da instalação, a manobra dos pallets é possível tanto para a esquerda quanto para a direita.
- Manobrar um pallet, levando-o de uma via transversal para dentro de uma via longitudinal.

Execução:

- Construção plana permite o layout da instalação em vários níveis
- Cilindros elevadores sincronizados para elevação uniforme e paralela
- Batentes internos, e, conseqüentemente, pequenos contornos interferentes
- Meio transp.: corrente de placas chatas
- Tensor de corrente manual
- Própria para funcion. reversível (RV=1)
- Livre escolha da conexão do motor por cabo/plugue (AT=S) ou caixa de bornes (AT=K)

Lote de fornecimento:

HQ 4 incl. material de fixação para montagem em unidade de via (AO=ST) ou via de esteira (AO=BS 4)

Condição de entrega:

Montada

Acessórios necessários:

- para pallets até 100 kg:
1x amortecedor DA 4/100 ☞ 7-7,
3 842 998 056
- para pallets até 250 kg:
1x amortecedor DA 4/250 ☞ 7-7,
3 842 998 057
- Suporte de interruptor ☞ 7-8, **3 842 168 820** para interruptor de aprox. de 12 mm para verificação do posicion.

Em caso de via num só sentido/funcion. reversível, são necessários dois amortecedores por cada unidade de elevação transv.




☞ 4-2



☞ 10-22

Trasporto trasversale · Transporte transversal · Transporte transversal

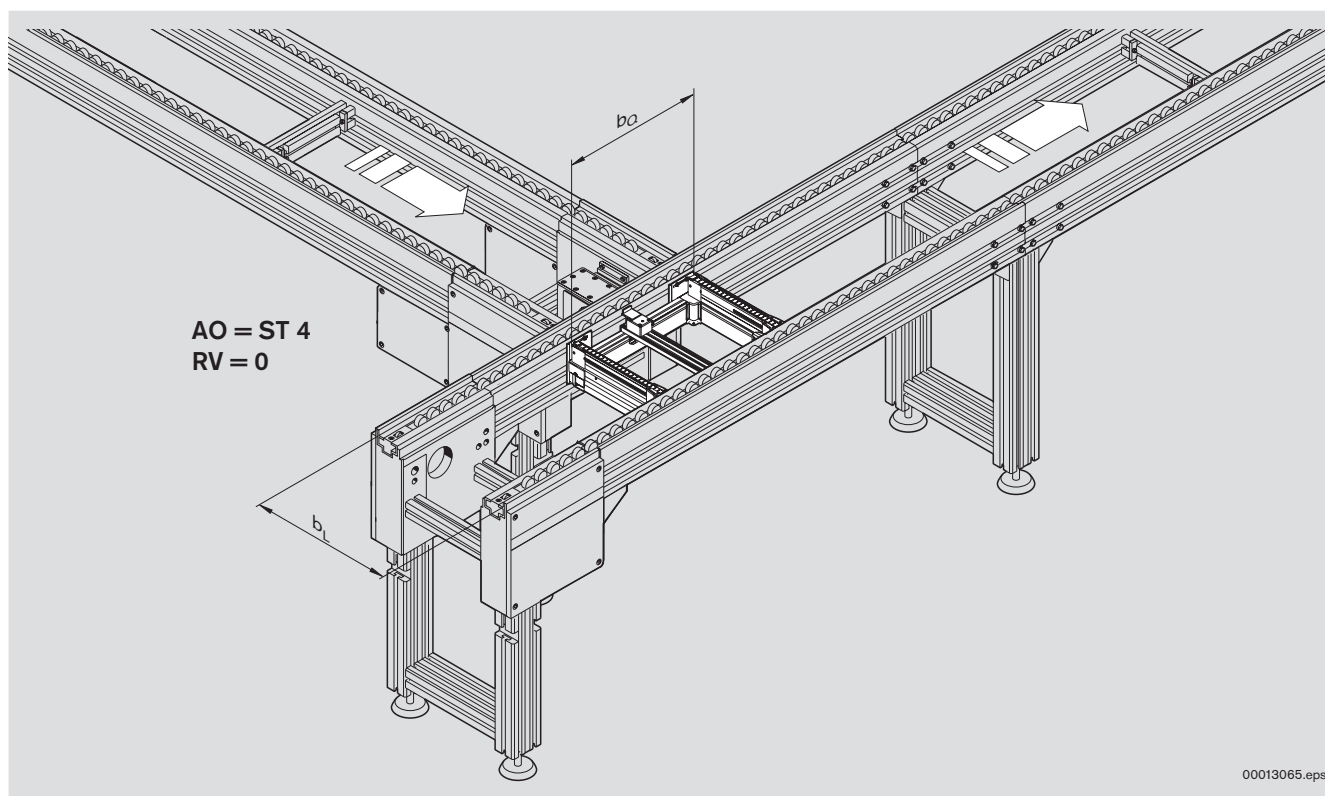

Unità di svincolo HQ 4

Unidad de elevación y transporte transversal HQ 4

Unidade de elevação e transporte transversal HQ 4

$b_Q^{1)}$ [mm]	$b_L^{2)}$ [mm]	AO	v_N [m/min]	U,f 10-54	AT	MA	RV	LE 1
443	643; 843	ST 4; BS 4	0; 6; 9; 12; 15; 18		S; K	(R); L	0; 1	3 842 998 035
643	643; 843; 1043; 1243	ST 4; BS 4	0; 6; 9; 12; 15; 18		S; K	R; L; M	0; 1	$b_Q = \dots$ mm
843	643; 843; 1043; 1243	ST 4; BS 4	0; 6; 9; 12; 15; 18		S; K	R; L; M	0; 1	$b_L = \dots$ mm
1043	643; 843; 1043; 1243	ST 4; BS 4	0; 6; 9; 12; 15; 18		S; K	R; L; M	0; 1	AO = ...
1243	843; 1043; 1243	ST 4; BS 4	0; 6; 9; 12; 15; 18		S; K	R; L; M	0; 1	$v_N = \dots$ m/min
								U = ... V
								f = ... Hz
								AT = ...
								RV = ...
443-1243	551-1243	ST 4; BS 4	0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18		S; K	R; L; M	0; 1	

¹⁾ b_Q = Largh. tratto in direzione di trasporto longitudinale

²⁾ b_L = Largura da via na direção de transporte trasversale

³⁾ v_N = Velocità nominale;
 $v_N = 0$: Senza motore e motoriduttore
 Esecuzioni speciali su richiesta

¹⁾ b_Q = Ancho de vía en dirección de transporte longitudinal

²⁾ b_L = Largura da via na direção de transporte transversal

³⁾ v_N = Velocidad nominal;
 $v_N = 0$: Sin motor ni transmisión
 Modelos especiales bajo pedido

¹⁾ b_Q = Largura da via na direção de transporte longitudinal

²⁾ b_L = Largura da via na direção de transporte transversal

³⁾ v_N = Velocidade nominal;
 $v_N = 0$: Sem motor e sem engrenagem
 Modelos especiais sob consulta

Trasporto trasversale · Transporte transversal · Transporte transversal

Tratto a rulli RS 4/S

Sección de rodillos RS 4/S

Via de roletes RS 4/S



Utilizzo:

- In combinazione con due unità di svincolo per il trasporto del pallet tra tratti di trasporto paralleli. Montaggio tra due unità di tratto ST 4 o unità a nastro BS 4.
- Utilizzo alternativo come tratto di trasporto passivo inclinato.

Esecuzione:

- Tratto a rulli senza azionamento
- In piano, la lunghezza del tratto a rulli a non dovrebbe superare di molto i valori a_{max} , dipendenti dalla lunghezza del pallet b_L nel trasporto longitudinale.
- Per tratti a rulli inclinati sono utilizzabili lunghezze a piacere.

Stato alla consegna:

Non montato.

Fornitura:

Materiale di fissaggio per il montaggio tra due tratti ST 4 o tratti a nastro BS 4 incluso.

Accessori necessari:

Catena a rullini folli ☞ 3-12, **3 842 508 967**, per lunghezza 2x lunghezza dei tratti a rulli a .

Accessori opzionali:


Con lunghezze dei tratti a rulli $a \geq 290$ mm giunto trasversale ☞ 3-11, **3 842 994 832** per mantenere la lunghezza del tratto.

Tratto a rulli RS 4/S

Sección de rodillo RS 4/S

Via de roletes RS 4/S

b_L [mm]	a_{max} [mm]	LE 1
443	90	3 842 999 945
643	290	$a = \dots \text{ mm}$
843	490	
1043	690	
1243	890	

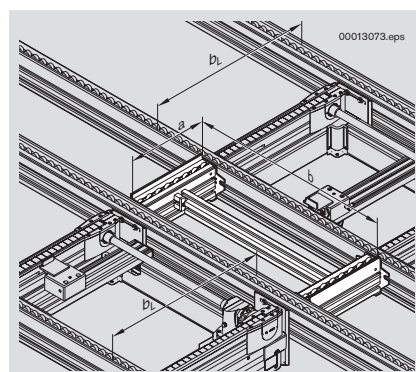

Utilización:

- Junto con dos unidades de elevación y transporte transversal para el transporte del portapiezas entre tramos de transporte paralelos. Montaje entre dos unidades de tramo ST 4 o tramos de cinta BS 4.
- Alternativa: utilización como tramo de transporte inclinado pasivo.

Modelo:

- Sección de rodillos sin accionamiento
- En plano, la longitud de la sección de rodillos a no debe exceder mucho los valores a_{max} en función del ancho del portapiezas b_L del transporte longitudinal.
- Para secciones de rodillos inclinados se puede utilizar la longitud de sección de rodillo que se desee.

Estado de suministro:

No montado

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación para montaje entre dos tramos ST 4 o tramos de cinta BS 4.

Accesorios necesarios:

Cadena de rodillos de remanso ☞ 3-12, **3 842 508 967** de longitud 2x longitud de sección de rodillos a .

Accesorios opcionales:

Para longitudes de secciones de rodillos $a \geq 290$ mm, empalmador transversal ☞ 3-11, **3 842 994 832** para mantener el ancho de vía.

Uso:

- Em conjunto com duas unidades de elevação e transporte, transportar o pallet entre vias de transporte paralelas. Montagem entre duas unidades de vias ST 4 ou vias de esteira BS 4.
- Uso alternativo como via de transporte passiva inclinada.

Execução:

- Via de roletes sem acionamento
- Na superfície, o comprimento a da via de roletes, dependendo da largura b_L do pallet, não deve ultrapassar muito os valores a_{max} no transporte longitudinal
- Em caso de vias de roletes inclinadas, é possível realizar qualquer comprimento de vias de roletes.

Condição de entrega:

Desmontada

Lote de fornecimento:

Incl. material de fixação para montagem entre duas vias ST 4 ou vias de esteiras BS 4.

Acessórios necessários:

corrente de roletes de acumulação ☞ 3-12, **3 842 508 967** no comprimento 2x comprimento da via de roletes a .

Acessórios opcionais:

Com comprimento de via de roletes $a \geq 290$ mm, peça de união transversal ☞ 3-11, **3 842 994 832** para manter a largura da trilha.



☞ 4-2




☞ 10-24

Supporti tratto

Montantes de tramo


Suportes de via

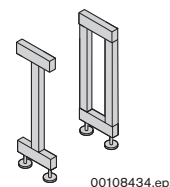

00108434.eps


SZ 2 per BS 4
SZ 2, para BS 4
SZ 2 para BS 4

5-3

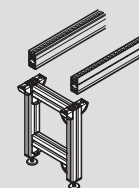


SZ 4/D

5-6

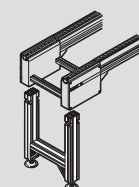


SZ 4/U

5-6

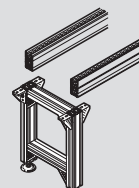


SZ 4/E

5-7

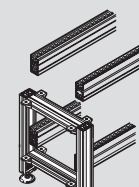

SZ 4/T

5-7

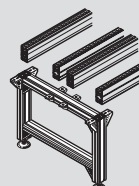

Supporti tratto · Montantes de tramo · Suportes de via

Supporti tratto SZ 2 per BS 4

Montantes de tramo SZ 2 para BS 4

Suportes de via SZ 2 para BS 4

**Utilizzo:**

I supporti tratto SZ 2 sostengono i tratti a nastro BS 4.

I supporti devono essere montati ad una stessa distanza di max. 2000 mm.

Esecuzione:

- Profilati estrusi in alluminio
- Piedini regolabili in altezza
- Adatti per tratti a nastro BS 4

Fornitura:

inclusi piedini regolabili in altezza e materiale di fissaggio per il montaggio del supporto tratto sul tratto a nastro.

Stato alla consegna:

Non montato

Accessori necessari:

I supporti tratto devono essere ancorati al suolo con angolari di fondazione

☞ 5-8, **3 842 527 535** e tasselli di fondo ☞ 5-8, **3 842 526 560**.

Utilización:

Los montantes de tramo SZ 2 soportan el tramo de cinta BS 4. Los montantes se deben instalar manteniendo una separación constante máxima de 2000 mm.

Modelo:

- Perfil extruido en aluminio
- Patas de altura regulable
- Apto para tramos de cinta BS 4

Volumen de suministro:

Incluye patas de altura regulable y material de fijación para montar los montantes de tramo al tramo de cinta.

Estado de suministro:

No montado

Accesorios necesarios:

Los montantes de tramo se deben fijar al suelo con el juego de escuadras de fundación ☞ 5-8, **3 842 527 535** y con los tacos de piso ☞ 5-8, **3 842 526 560**.

Uso:

Suportes de via SZ 2 dão apoio à via de esteira BS 4. Os suportes devem ser instalados a uma distância regular de no máx. 2000 mm.

Execução:

- Perfis de alumínio prensados por extrusão
- Pés de apoio reguláveis na altura
- Próprios para vias de esteira BS 4

Lote de fornecimento:


Incl. pés de apoio reguláveis na altura, incl. material de fixação para montagem dos suportes de via na via de esteira.

Condição de entrega:

Desmontado

Acessórios necessários:


Os suportes de via têm de ser fundados ao solo com cantoneiras de fundação ☞ 5-8, **3 842 527 535** e buchas de fundação ☞ 5-8, **3 842 526 560**.

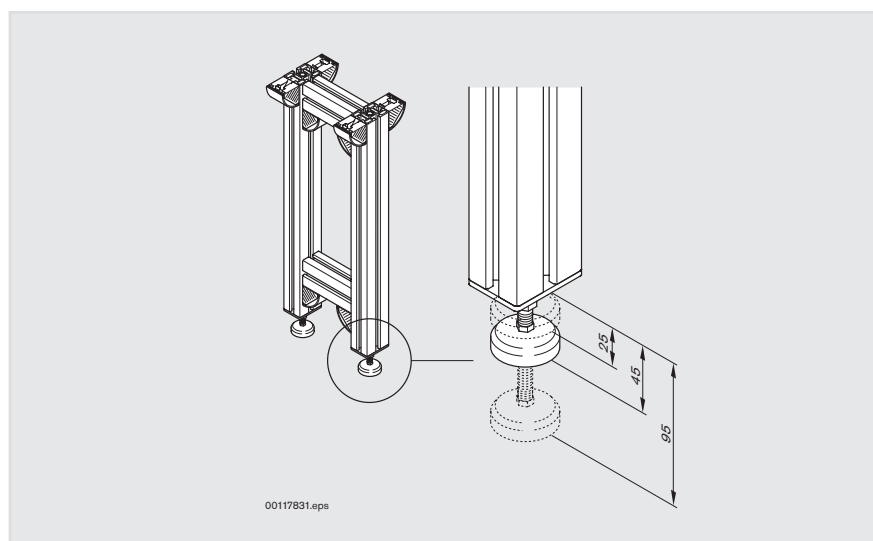

☞ 10-27

☞ 10-28

Supporti tratto SZ 2
Montantes de tramo SZ 2
Suportes de via SZ 2

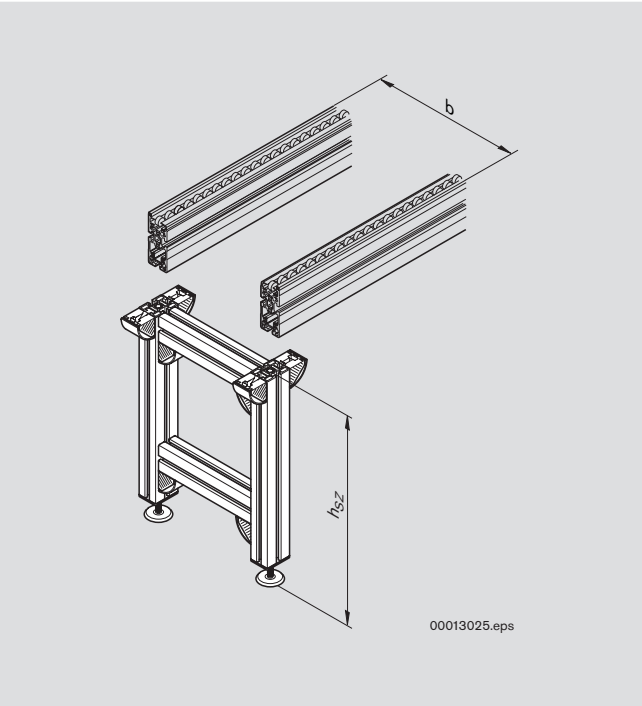

Supporto tratto SZ 2 per BS 4
Montantes de tramo SZ 2 para BS 4
Suporte de via SZ 2 para BS 4

b	h _{SZ}	LE 1
[mm]	[mm]	
160-1243	250-2000	3 842 999 816
		b= ...mm
		h _{SZ} = ...mm

Supporti tratto · Montantes de tramo · Suportes de via

Supporti tratto SZ 4/...

Montantes de tramo SZ 4/...

Suportes de via SZ 4/...

**Utilizzo:**

I supporti tratto sostengono gli elementi del tratto di trasporto. I supporti tratto devono essere montati direttamente vicino all'azionamento e al rinvio e sotto il punto di giunzione del tratto. Nelle unità di tratto con gli elementi del tratto di trasporto $l_s > 2000$ mm devono essere montati ulteriori supporti tratto ad una stessa distanza di max. 2000 mm.

Esecuzione:

- Profilati estrusi in alluminio
- Piedini regolabili in altezza
- Adatti per elementi del tratto di trasporto ST 4/...

Fornitura:

inclusi piedini regolabili in altezza, materiale di fissaggio per il montaggio del supporto tratto all'elemento del tratto di trasporto, stazione di azionamento e unità di rinvio.

Stato alla consegna:

Non montato

Accessori necessari:

I supporti tratto devono essere ancorati al suolo con angolari di fondazione  5-8 e tasselli di fondo  5-8.

Utilización:

Los montantes de tramo soportan los elementos de tramos de transporte. Los montantes se deben instalar en la proximidad de la estación motriz y de la desviación, así como debajo de las juntas de los tramos. En unidades de tramo con elementos de tramo de transporte $l_s > 2000$ mm se deben instalar montantes de tramo adicionales con una separación constante máxima de 2000 mm.

Modelo:

- Perfil extruido en aluminio
- Patas de altura regulable
- Apto para elementos de tramo de transporte ST 4/...

Volumen de suministro:

Patatas de altura regulable, material de fijación para el montaje de los montantes de tramo en un elemento de tramo de transporte, estación motriz o unidad de desviación.

Estado de suministro:

No montado

Accesorios necesarios:

Los montantes de tramo se deben fijar al suelo con el juego de escuadras de fundación  y los tacos de piso  5-8.

Uso:

Os suportes de via dão apoio aos elementos de vias de transporte. Os suportes devem ser instalados diretamente próximos do acionamento e do desvio, bem como sob as junções de via. Em unidades de via com elementos de via transportadora $l_s > 2000$ mm devem ser montados suportes de via adicionais a espaços regulares de no máx. 2000 mm.

Execução:

- Perfis de alumínio prensados por extrusão
- Pés de apoio reguláveis na altura
- Próprios para vias de esteira ST 4/...

Lote de fornecimento:

Incl. pés de apoio reguláveis na altura, incl. material de fixação para montagem dos suportes de via no elemento de via transportadora, na estação de acionamento ou na unidade de desvio.


Condição de entrega:

Desmontado

Acessórios necessários:


Os suportes de via têm de ser fundados ao solo com cantoneiras de fundação  5-8 e buchas de fundação  5-8.

SZ 4/D

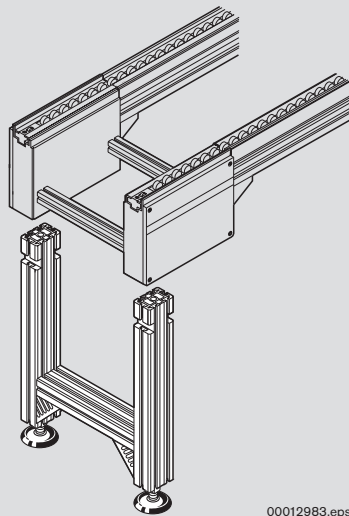


00012983.eps

SZ 4/E

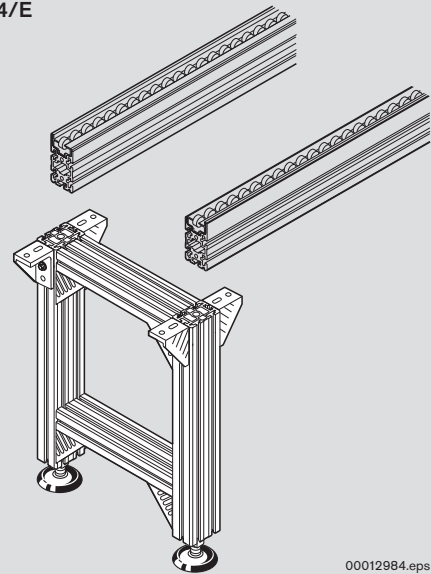


00012984.eps

SZ 4/U

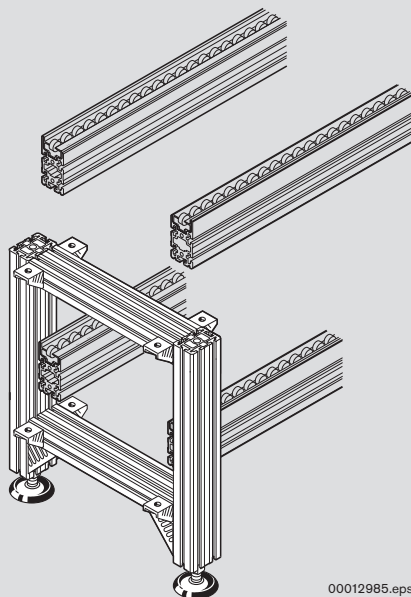

00012985.eps


SZ 4/T

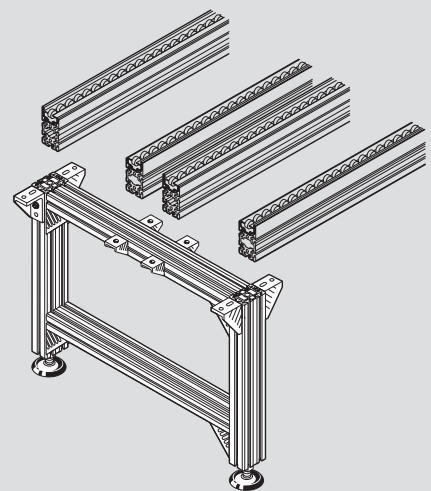

00013076.eps


Supporti tratto · Montantes de tramo · Suportes de via

Supporti tratto SZ 4/D, SZ 4/U
Montantes de tramo SZ 4/D, SZ 4/U
Suportes de via SZ 4/D, SZ 4/U

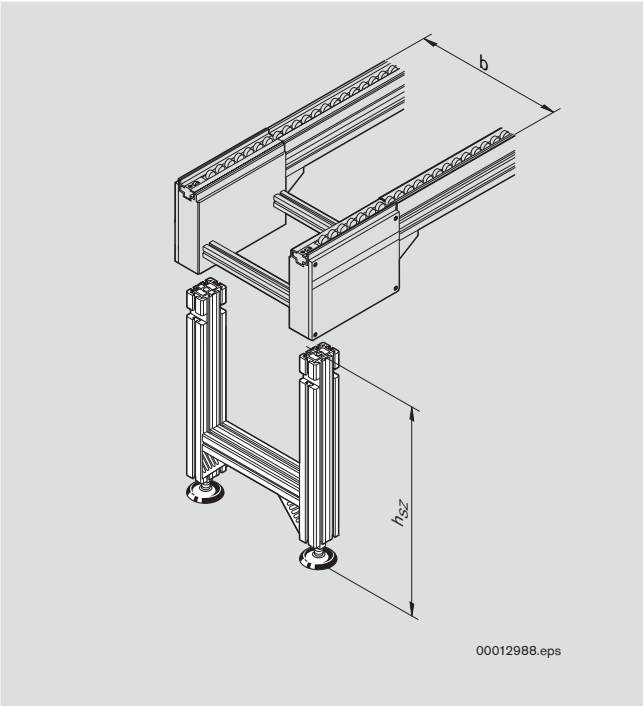

Supporto tratto SZ 4/D
Montantes de tramo SZ 4/D
Suporte de via SZ 4/D


b	h _{sz}	LE 1
[mm]	[mm]	
443	40-2000	3 842 998 092
643	40-2000	b = ... mm
843	40-2000	h _{sz} = ... mm
1043	40-2000	
1243	40-2000	
443-1243	40-2000	

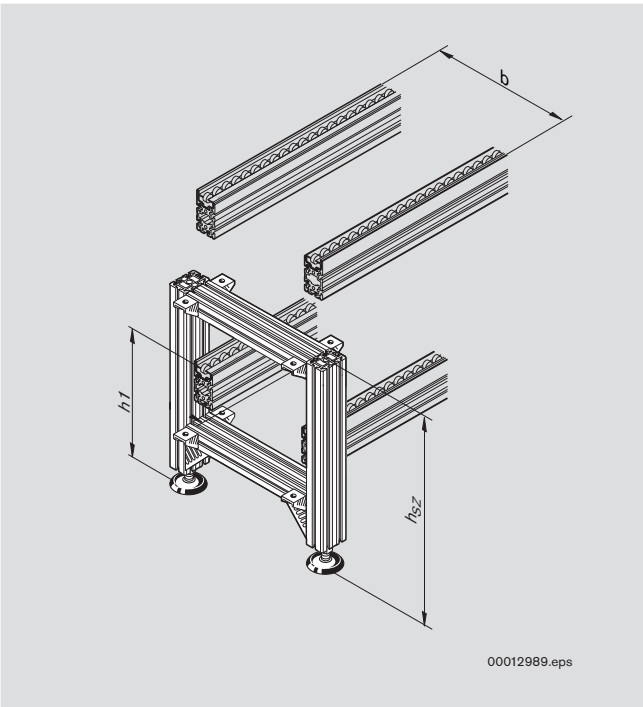

Supporto tratto SZ 4/U
Montantes de tramo SZ 4/U
Suporte de via SZ 4/U


b	h _{1min}	h _{sz}	LE 1
[mm]	[mm]	[mm]	
443	300	533-2000	3 842 998 094
643	300	533-2000	b = ... mm
843	300	533-2000	h _{sz} = ... mm
1043	300	533-2000	
1243	300	533-2000	
443-1243	300	533-2000	

Supporti tratto SZ 4/E, SZ 4/T
Montantes de tramo SZ 4/E, SZ 4/T
Suportes de via SZ 4/E, SZ 4/T

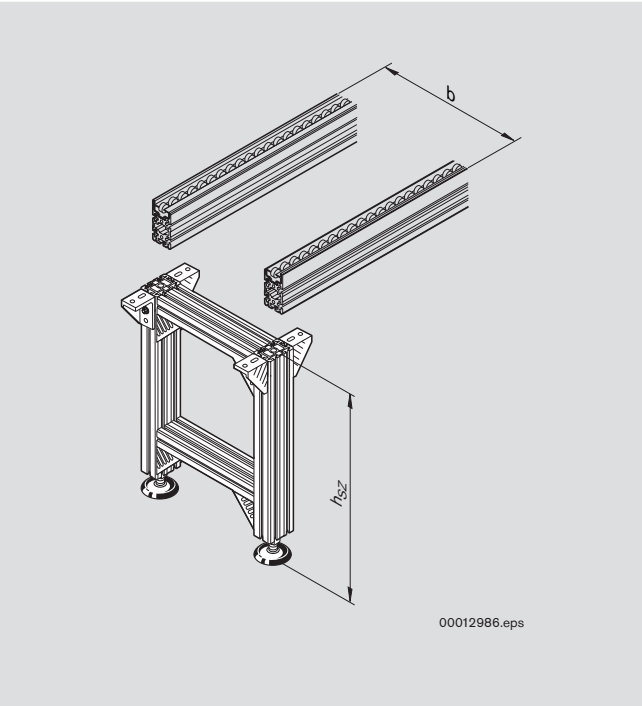

Supporto tratto SZ 4/E
Montantes de tramo SZ 4/E
Suporte de via SZ 4/E

b [mm]	h _{SZ} [mm]	LE 1
443	190-2000	3 842 998 093
643	190-2000	b = ... mm
843	190-2000	h _{SZ} = ... mm
1043	190-2000	
1243	190-2000	

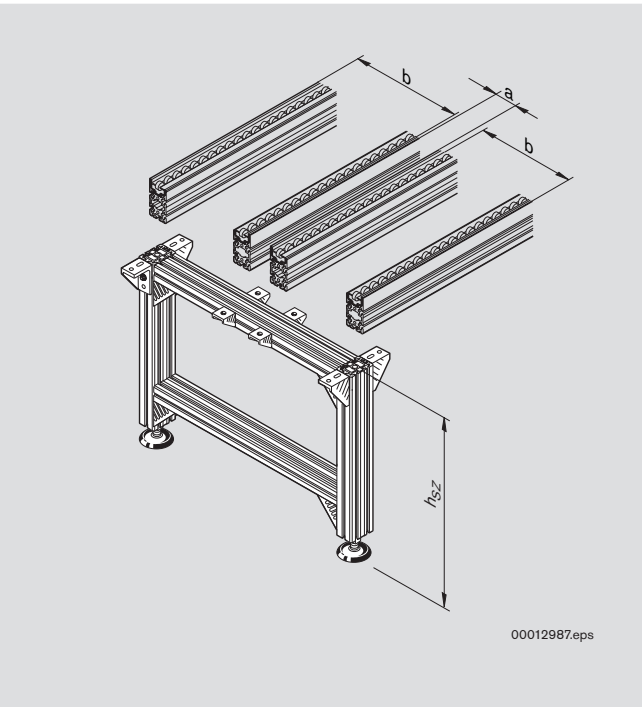

Supporto tratto SZ 4/T
Montantes de tramo SZ 4/T
Suporte de via SZ 4/T

b [mm]	a [mm]	h _{SZ} [mm]	LE 1
443	90	190-2000	3 842 998 095
643	90; 290	190-2000	b = ... mm
843	90; 290	190-2000	a = ... mm
1043	90; 290	190-2000	h _{SZ} = ... mm
1243	90; 290	190-2000	



Supporti tratto · Montantes de tramo · Suportes de via

Angolare di fondazione

Escuadra de fundación

Cantoneira de fundação

**Utilizzo:**

L'angolare di fondazione ed il tassello di fondo ancorano al suolo i supporti tratto SZ 2/... e SZ 4/...

Per l'ancoraggio di un supporto tratto sono necessari rispettivamente due angolari di fondazione e due tasselli di fondo.

Stato alla consegna:

Non montato, materiale di fissaggio per il montaggio dell'angolare di fondazione al supporto tratto incluso.

Accessori necessari:

Per ogni angolare di fondazione
1x tassello di fondo **3 842 526 560**

Accessori opzionali:

Per ogni angolare di fondazione
1x cuffia **3 842 523 585**

Utilización:

La escuadra de fundación y los tacos de piso fijan los montantes de tramo SZ 2/... y SZ 4/... al suelo.

Para el anclaje de un montante de tramo se necesitan dos escuadras de fundación y dos tacos de piso.

Estado de suministro:


No montado, incl. material de fijación para montar la escuadra de fundación al tramo montante.

Accesorios necesarios:

Para cada escuadra de fundación
1x taco de piso **3 842 526 560**

Accesorios opcionales:

Para cada escuadra de fundación
1x tapa **3 842 523 585**

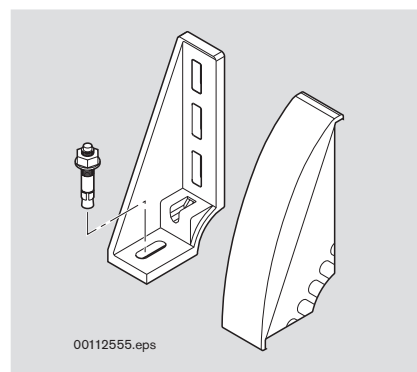**Uso:**

A cantoneira de fundação e a bucha de fundação ancoram os suportes de via SZ 2/... e SZ 4/... ao chão.

Para ancorar cada suporte de via são necessárias duas cantoneiras e duas buchas de fundação.

Condição de entrega:


Desmontada, incl. material de fixação para a montagem da cantoneira de fundação no suporte de via.

Acessórios necessários:

Para cada cantoneira de fundação
1x bucha de fundação **3 842 526 560**

Acessórios opcionais:

Para cada cantoneira de fundação
1x tampa **3 842 523 585**

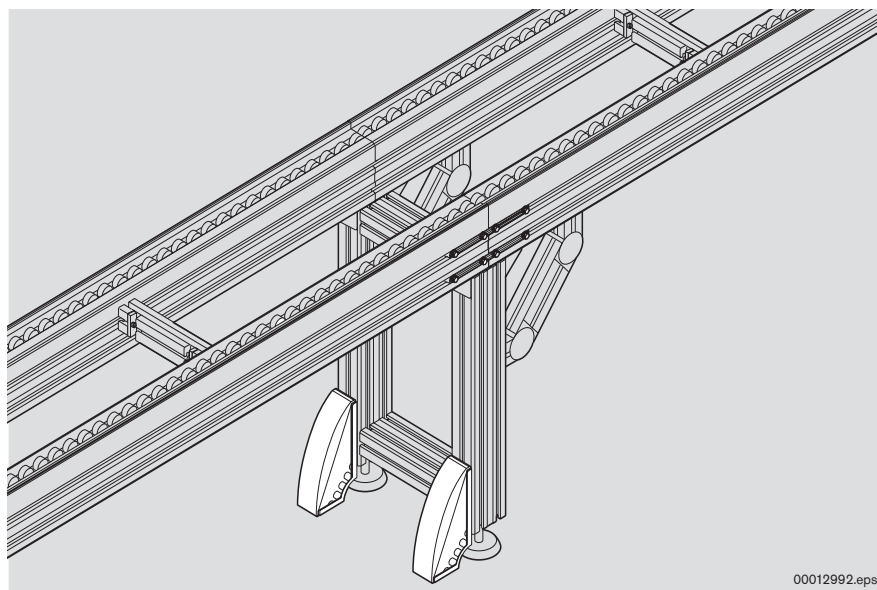

Angolare di fondazione
Escuadra de fundación
Cantoneira de fundação

LE 1**3 842 527 535**

Tassello di fondo
Taco de piso
Bucha de fundação

LE 1**3 842 526 560**

Cuffia
Tapa
Tampa


LE 1**3 842 523 585**

Posizionamento · Posicionamiento · Posicionamento

Posizionamento


Posicionamiento

Posicionamento

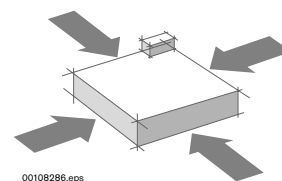

Unità di posizionamento PE 4*
 Unidad de posicionamiento PE 4*
 Unidade de posicionamento PE 4*

6-4

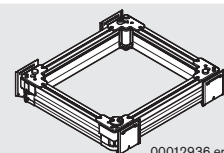

■ Per la lavorazione e l'osservanza delle tolleranze di produzione il pezzo da lavorare deve venire fissato nella stazione di lavorazione. L'unità di posizionamento solleva il pallet per la lavorazione dalla catena a rullini folli.

La struttura a telaio piatta dell'unità di posizionamento permette varianti a più livelli di trasporto, il pallet è accessibile anche dalla parte sottostante. Cilindri di sollevamento sincronizzati garantiscono un sollevamento uniforme e parallelo.

■ Para procesar las piezas y cumplir las tolerancias de fabricación, primero se debe fijar la pieza en la estación de trabajo. Para ello, la unidad de posicionamiento eleva el portapiezas de la cadena de rodillos.

La estructura plana del bastidor de la unidad de posicionamiento permite configurar las instalaciones en varios niveles de transporte y también se puede acceder desde abajo al portapiezas. Los cilindros elevadores sincronizados proporcionan una elevación uniforme y paralela.

■ Para que possa ser usinada e para que sejam mantidas as tolerâncias de fabricação, a peça de trabalho tem de ser fixada na estação de usinagem. A unidade de posicionamento levanta o pallet do meio de transporte corrente de roletes de acumulação para que seja feita a usinagem.

A construção de quadros plana da unidade de posicionamento permite realizar layouts da instalação em vários níveis de transporte, permitindo que o pallet seja acessado também por baixo. Cilindros elevadores sincronizados garantem uma elevação uniforme e paralela.

■ *** Compatibilità con i componenti del catalogo TS 4plus, versione 1.0:**
 Sviluppi e miglioramenti tecnici ad alcuni componenti hanno comportato modifiche delle dimensioni funzionali. Di conseguenza la compatibilità con i vecchi componenti è stata parzialmente ridotta.

In caso di dubbi vi preghiamo di rivolgervi al vostro rappresentante locale Rexroth.

■ *** Compatibilidad con los componentes del catálogo TS 4plus, versión 1.0:**
 Debido al desarrollo técnico y al perfeccionamiento de algunos componentes se han modificado las dimensiones funcionales. Esto restringe en parte la compatibilidad con componentes anteriores.

En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Rexroth.

■ *** Compatibilidade com unidades funcionais do catálogo TS 4plus, versão 1.0:**
 Novos desenvolvimentos técnicos e o aprimoramento de algumas unidades funcionais resultaram em mudanças das dimensões funcionais. Isto limita, em parte, a compatibilidade com unidades funcionais antigas.

Em caso de dúvida, procure seu representante Rexroth local.

Posizionamento · Posicionamiento · Posicionamento

Unità di posizionamento PE 4

Unidad de posicionamiento PE 4

Unidade de posicionamento PE 4

**Utilizzo:**

Posizionamento di un pallet in una stazione di lavorazione.

Esecuzione:

- Utilizzabile con tutti i pallet WT 4/...
- Montaggio semplice sull'elemento del tratto di trasporto ST 4 (AO=ST 4) o sul tratto a nastro BS 4 (AO=BS 4)
- Sollevamento minimo (max. 16 mm al di sopra del livello di trasporto)
- Posizionamento al di sopra delle spine di posizionamento della PE 4 e delle bocche di posizionamento del WT 4/...
- Forature di fissaggio al telaio di sollevamento come punti di avvitamento opzionali per incastellatura macchine separata
- Precisione di posizionamento fino a $\pm 0,1$ mm in caso di montaggio su una incastellatura macchine separata
- Forza di processo verticale consentita: 3500 N incl. WT 4/...

Stato alla consegna:

Montato

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio per il montaggio della PE 4 in ST 4 o BS 4, portainterruttore per il montaggio di interruttori di prossimità M 12 per il rilevamento della posizione superiore.

Accessori necessari:

Singularizzatore VE 4/D-100 7-4, **3 842 998 054** per carichi fino a 100 kg o singularizzatore VE 4/D-250 7-5, **3 842 998 055** per carichi fino a 250 kg

Utilidad:

Posicionamiento de un portapiezas en una estación de trabajo.

Modelo:

- Utilizable con todos los portapiezas WT 4/...
- Fácil montaje sobre el elemento para tramos de transporte ST 4 (AO=ST 4) o tramos de cinta BS 4 (AO=BS 4)
- Baja elevación (máx. 16 mm sobre el nivel de transporte)
- Posicionamiento sobre los pasadores de posicionamiento del PE 4 y sobre los casquillos de posicionamiento del portapiezas WT 4/...
- Agujeros de fijación en el bastidor de elevación como puntos de atornillado opcionales para bastidores de máquinas separados
- Precisión de posicionamiento hasta $\pm 0,1$ mm para montajes sobre bastidores de máquinas separados
- Fuerza de proceso vertical permitida: 3500 N incl. WT 4/...

Estado de suministro:


Montado

Volumen de suministro:

Incluye juego de piezas de fijación para montar el PE 4 en ST 4 o BS 4, portainterruptor para el montaje de interruptores de proximidad M 12 para detección de posición arriba.

Accesorios necesarios:

Separador VE 4/D-100 7-4, **3 842 998 054** para cargas de hasta 100 kg o separador VE 4/D-250 7-5, **3 842 998 055** para cargas de hasta 250 kg

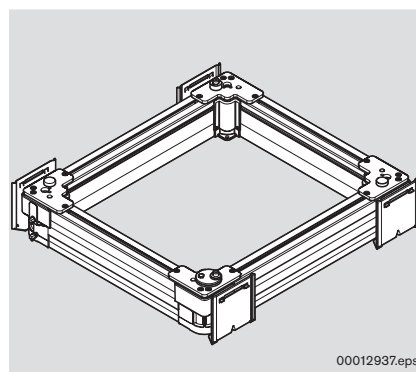

00012937.eps

Uso:

Posicionamento de um pallet porta-peças em uma estação de usinagem.

Execução:

- Pode ser usada com todos os pallets porta-peças WT 4/...
- Montagem simples em elementos de via transportadora ST 4 (AO=ST 4) ou vias de esteira BS 4 (AO=BS 4)
- Pequena elevação (máx. de 16 mm acima do nível de transporte)
- Posicionamento por meio dos pinos posicionadores da PE 4 e das buchas posicionadoras do pallet WT 4/...
- Furos de fixação nos quadros de elevação como pontos opcionais de parafusamento para armação de máquinas separada
- Precisão de posicionamento de até $\pm 0,1$ mm com montagem em armação de máquinas separada
- Força de processamento vertical admissível: 3500 N incl. WT 4/...

Condição de entrega:

Montada

Lote de fornecimento:

Incl. material de fixação para montagem da PE 4 na ST 4 ou BS 4, suporte de interruptor para a montagem de interruptores de aproximação M 12 para verificação do posicionamento em cima.

Acessórios necessários:

Separador VE 4/D-100 7-4, **3 842 998 054** para cargas de até 100 kg ou separador VE 4/D-250 7-5, **3 842 998 055** para cargas de até 250 kg




6-2



10-34

Posizionamento · Posicionamiento · Posicionamento

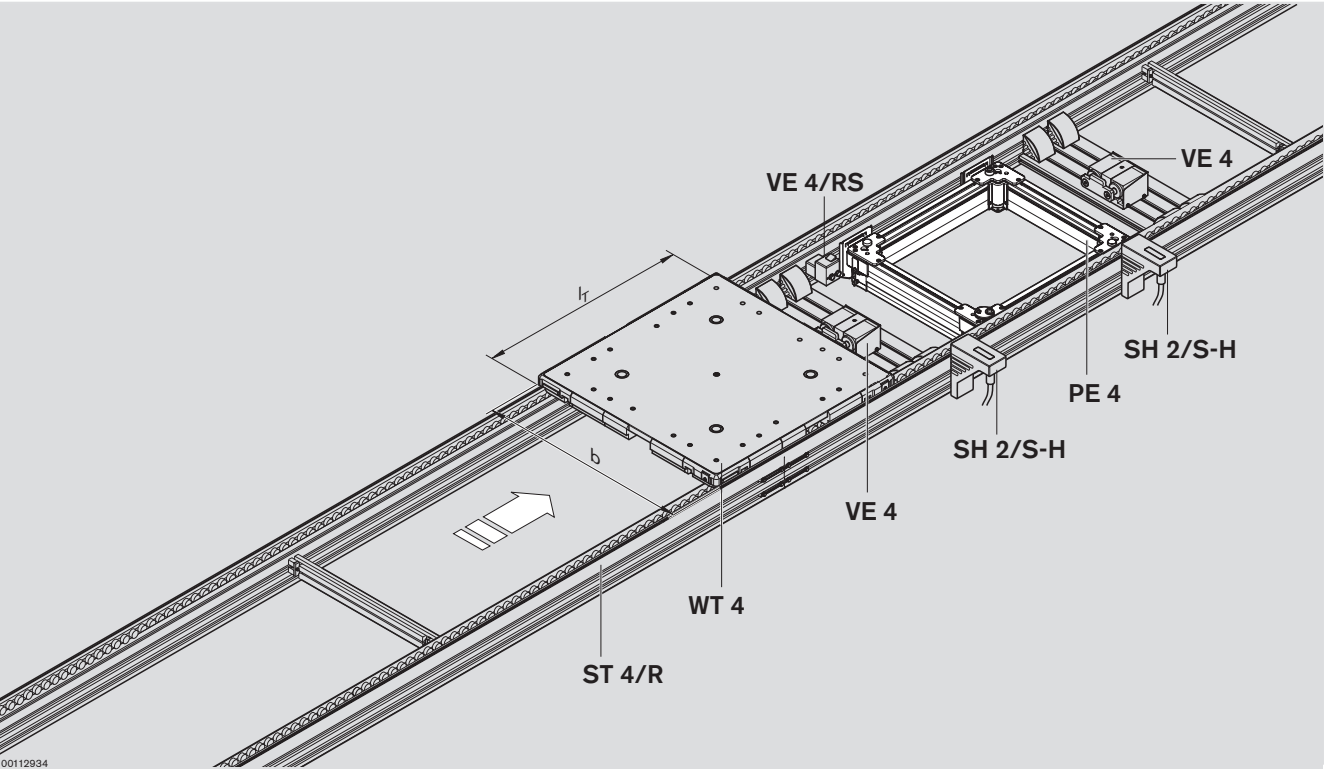

Unità di posizionamento PE 4
Unidad de posicionamiento PE 4
Unidade de posicionamento PE 4

b [mm]		l _T [mm]	AO	LE 1
443	443; 643; 843		ST 4; BS 4	3 842 998 067 b = ... mm l _T = ... mm AO = ...
643	443; 643; 843; 1043		ST 4; BS 4	
843	443; 643; 843; 1043; 1243		ST 4; BS 4	
1043	643; 843; 1043; 1243		ST 4; BS 4	
1243	643; 843; 1043; 1243		ST 4; BS 4	
443-1243		443-1243	ST 4; BS 4	


Posizionamento · Posicionamiento · Posicionamento

Comando di trasporto · Control del transporte · Comando do transporte

Comando di trasporto


Control del transporte

Comando do transporte

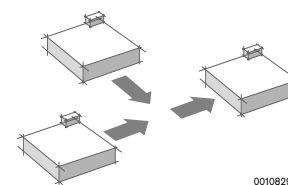

Singularizzatore VE 4/D-100
 Separador VE 4/D-100
 Separadores VE 4/D-100


7-4

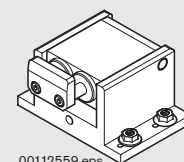

00112559.eps

Singularizzatore VE 4/D-250
 Separador VE 4/D-250
 Separadores VE 4/D-250


7-5

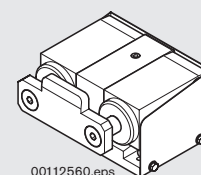

00112560.eps

Blocco antiritorno VE 4/RS
 Bloqueo de retroceso VE 4/RS
 Bloqueio anti-retorno VE 4/RS


7-6



00112561.eps

Ammortizzatore DA 4/...*
 Amortiguador DA 4/...*
 Amortecedores DA 4/...*


7-7

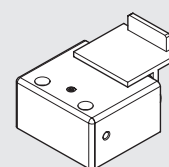

00112556.eps

Portainterruttore SH 2/S
 Portainterruptor SH 2/S
 Supportes de interruptor SH 2/S


7-9



00013070.eps

Portainterruttore SH 2/U
 Portainterruptor SH 2/U
 Supportes de interruptor SH 2/U

7-10



Comando di trasporto · Control del transporte · Comando do transporte

Comando di trasporto

Control del transporte

Comando do transporte

I moduli di gestione del comando di trasporto servono a manipolare il flusso dei pallet nel sistema di trasferimento. Il comando di trasporto comprende p. es. l'arresto e la singolarizzazione dei pallet, il sensore di posizione di un pallet, il controllo dei processi di funzionamento ecc.

I singolarizzatori ammortizzati VE 4/D-100 e VE 4/D-250 sono impiegati per separare ed arrestare delicatamente i pallet, p. es. in una stazione automatica. I singolarizzatori ammortizzati funzionano secondo il principio dell'ammortizzazione. Dopo il rilascio del pallet vengono riportati pneumaticamente sulla posizione iniziale.

A seconda dello scopo di utilizzo e dei rapporti di spazio esistenti i singolarizzatori ammortizzati possono essere montati

- internamente
- o
- esternamente

sulla superficie del pallet.

Los elementos para el control del transporte sirven para controlar el flujo de portapiezas en el sistema transfer. El control del transporte comprende p. ej., la detención y separación de portapiezas, la detección de la posición de un portapiezas, el control de los procesos de funcionamiento, etc. Los separadores amortiguados VE 4/D-100 y VE 4/D-250 se utilizan para separar y detener con suavidad los portapiezas, p. ej., en una estación automatizada. Los separadores amortiguados funcionan por el principio de absorción del choque. Tras liberar el portapiezas, son devueltos a la posición inicial por un sistema neumático.

Según la función y el espacio disponible, los separadores amortiguados pueden instalarse

- dentro
- o
- fuera

respecto a la superficie del portapiezas.

As unidades funcionais para o comando do transporte servem para controlar o fluxo de pallets porta-peças sobre o sistema transfer. O comando do transporte abrange, por exemplo, parar e separar os pallets, verificar o posicionamento de um pallet, comandar processos de funcionamento, etc. Os separadores VE 4/D-100 e VE 4/D-250, com amortecimento de impacto, são usados para separar os pallets ou fazê-los parar suavemente, por exemplo numa estação automática. Os separadores com amortecimento funcionam segundo o princípio de amortecedores. Após serem liberados, os pallets são colocados automaticamente na posição inicial, por meio de ação pneumática.


Conforme o objetivo de uso e o espaço disponível, os separadores com amortecimento podem ser montados

- dentro
- ou
- fora


da superfície dos pallets.

Comando di trasporto · Control del transporte · Comando do transporte

Montaggio internamente alla superficie del pallet
Montaje dentro de la superficie del portapiezas
Montagem dentro da superfície do pallet

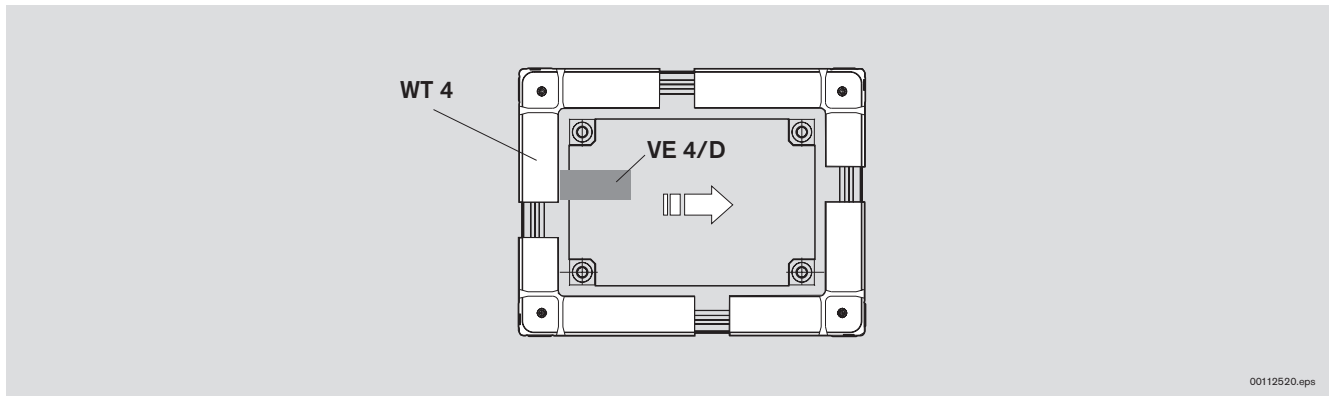

Montaggio esternamente alla superficie del pallet
Montaje fuera de la superficie del portapiezas
Montagem fora da superfície do pallet

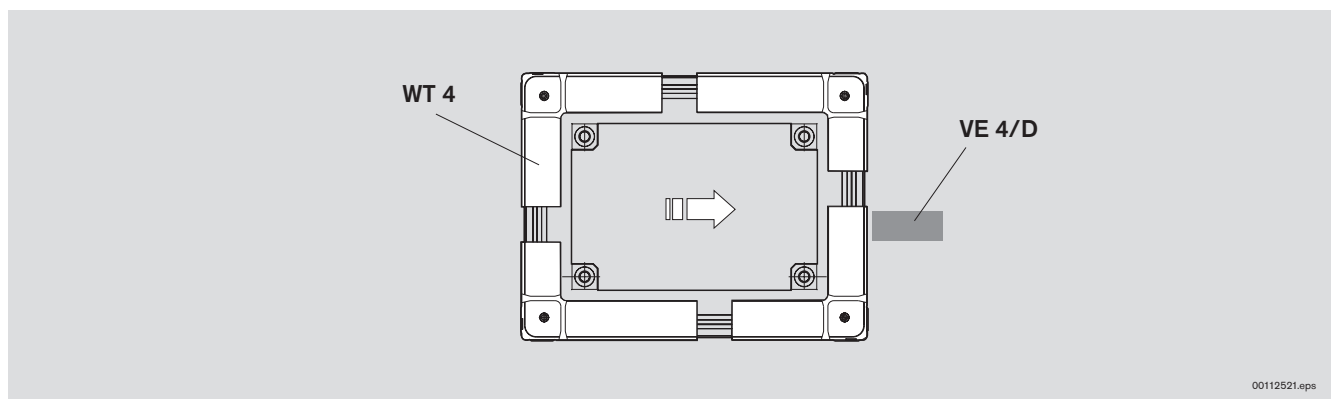

Comando di trasporto · Control del transporte · Comando do transporte

Singularizzatore VE 4/D-100

Separador VE 4/D-100

Separador VE 4/D-100



Utilizzo:

Arresto di uno o più pallet in avanzamento su superfici di appoggio definite.

Punto di inserimento:

- Elemento del tratto di trasporto ST 4/... (AO = ST 4)
- Tratto a nastro BS 4 (AO = BS 4)

Esecuzione:

- Singularizzatore pneumatico con ammortizzamento continuo regolabile
- Ammortizzamento ottimale per pallet con peso compreso tra 5 kg e 100 kg
- Carichi di accumulo consentiti fino a 1000 kg (trasportatore: catena a rullini folli 6 m/min)

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio per il montaggio a ST 4 o BS 4.

Stato di consegna:

Non montato

Accessori opzionali:

Blocco antiritorno VE 4/RS 7-6, **3 842 530 968** per evitare il rimbalzo del pallet.
Per il funzionamento inverso: VE 4/RS pneumatico 7-6, **3 842 532 329**

Utilización:

Detención de uno o varios portapiezas haciendo tope con las superficies de apoyo definidas.

Lugar de montaje:

- Elemento para tramos de transporte ST 4/... (AO = ST 4)
- Tramo de cinta BS 4 (AO = BS 4)

Modelo:

- Separador neumático con amortiguador regulable continuo
- Amortiguación óptima con portapiezas entre 5 kg y 100 kg de peso
- Carga de acumulación permitida hasta 1000 kg (medio de transporte, cadena de rodillos de remanso, velocidad de tramo 6 m/min)

Volumen de suministro:


Incluye juego de piezas de fijación para montar al ST 4 ó BS 4.

Estado de suministro:

No montado

Accesorios opcionales:

Bloqueo de retroceso VE 4/RS 7-6, **3 842 530 968** para evitar el rebote del portapiezas.
Para funcionamiento reversible: VE 4/RS neumático 7-6, **3 842 532 329**

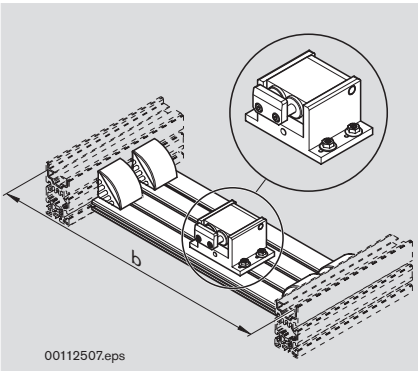

Uso:

Parar um ou vários pallets acumulados em superfícies de apoio definidas.

Local para ser montado:

- Elementos de vias de transporte ST 4/... (AO=ST 4)
- Via de esteira BS 4(AO=BS 4)

Execução:

- Separador pneumático com amortecimento livremente regulável
- Amortecimento ideal com pallets com um peso entre 5 kg e 100 kg
- Carga de acumulação admissível de até 1000 kg (meio de transporte: corrente de roletes de acumulação, velocidade de transporte: 6 m/min)

Lote de fornecimento

Incl. material de fixação para a montagem em ST 4 ou BS 4

Condição de entrega:

Desmontado

Acessórios opcionais:

Bloqueio anti-retorno VE 4/RS 7-6, **3 842 530 968**, para evitar que o pallet recue com o choque do impacto.
Para funcionamento reversível: VE 4/RS pneumático 7-6, **3 842 532 329**

Singularizzatore VE 4/D-100
Separador VE 4/D-100
Separador VE 4/D-100

b	AO	LE 1
[mm]		
443	ST 4; BS 4	3 842 998 054
643	ST 4; BS 4	b = ... mm
843	ST 4; BS 4	AO = ...
1043	ST 4; BS 4	
1243	ST 4; BS 4	
443-1243	ST 4; BS 4	

Comando di trasporto · Control del transporte · Comando do transporte

Singularizzatore VE 4/D-250

Separador VE 4/D-250

Separador VE 4/D-250

**Utilizzo:**

Arresto di uno o più pallet in avanzamento su superfici di appoggio definite.

Punto di inserimento:

- Elemento del tratto di trasporto ST 4/... (AO = ST 4)
- Tratto a nastro BS 4 (AO = BS 4)

Esecuzione:

- Singularizzatore pneumatico con ammortizzamento continuo regolabile
- Ammortizzamento ottimale per pallet con peso compreso tra 25 kg e 250 kg
- Carichi di accumulo consentiti fino a 2250 kg (trasportatore: catena a rullini folli, velocità di trasporto 6 m/min)

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio per il montaggio a ST 4 o BS 4.

Stato alla consegna:

Non montato

Accessori opzionali:

Blocco antiritorno VE 4/RS ☞ 7-6
3 842 530 968 per evitare il rimbalzo del pallet.

Per il funzionamento inverso: VE 4/RS pneumatico ☞ 7-6, **3 842 532 329**

Utilización:

Detención de uno o varios portapiezas haciendo tope con las superficies de apoyo definidas.

Lugar de montaje:

- Elemento para tramos de transporte ST 4/... (AO = ST 4)
- Tramo de cinta BS 4 (AO = BS 4)

Modelo:

- Separador neumático con amortiguador regulable continuo (sin escalonamientos)
- Amortiguación óptima con portapiezas entre 25 kg y 250 kg de peso
- Carga de acumulación permitida hasta 2250 kg (medio de transporte, cadena de rodillos de remanso, velocidad de tramo 6 m/min)

Volumen de suministro:

Incluye juego de piezas de fijación para montar al ST 4 ó BS 4.


Estado de suministro:

No montado

Accesorios opcionales:

Bloqueo de retroceso VE 4/RS ☞ 7-6, **3 842 530 968** para evitar el rebote del portapiezas.

Para funcionamiento reversible: VE 4/RS neumático ☞ 7-6, **3 842 532 329**

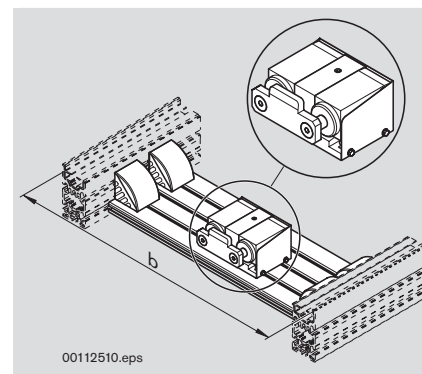**Uso:**

Parar um ou vários pallets acumulados em superfícies de apoio definidas.

Local para ser montado:

- Elementos de vias de transporte ST 4/... (AO=ST 4)
- Via de esteira BS 4 (AO=BS 4)

Execução:

- Separador pneumático com amortecimento livremente regulável
- Amortecimento ideal com pallets com um peso entre 25 kg e 250 kg
- Carga de acumulação admissível de até 2250 kg (meio de transporte: corrente de roletes de acumulação, velocidade de transporte: 6 m/min)

Lote de fornecimento

Incl. material de fixação para a montagem em ST 4 ou BS 4

Condição de entrega:

Desmontado

Acessórios opcionais:

Bloqueio anti-retorno VE 4/RS F2 7-6 3 842 530 968, para evitar que o pallet recue com o choque do impacto. Para funcionamento reversível: VE 4/RS pneumático ☞ 7-6, **3 842 532 329**

Singularizzatore VE 4/D-250
 Separador VE 4/D-250
 Separador VE 4/D-250

b	AO	LE 1
[mm]		
443	ST 4; BS 4	3 842 998 055
643	ST 4; BS 4	b = ... mm
843	ST 4; BS 4	AO = ...
1043	ST 4; BS 4	
1243	ST 4; BS 4	
443-1243	ST 4; BS 4	



☞ 7-2



☞ 10-37

Comando di trasporto · Control del transporte · Comando do transporte

Blocco antiritorno VE 4/RS

Bloqueo de retroceso VE 4/RS

Bloqueio anti-retorno VE 4/RS

**Utilizzo:**

Il blocco antiritorno VE 4/RS viene impiegato con il singolarizzatore VE 4/D-... o con l'ammortizzatore DA 4/... . Questi impediscono che si verifichi un rimbalzo del pallet dal singolarizzatore o dall'ammortizzatore. Se ne consiglia l'impiego per pallet di notevole peso e di ammortizzamento ridotto.

Esecuzione:

- Arpione d'arresto a molla
- Pallet con peso fino a 250 kg
- Fissaggio semplice nella scanalatura del profilato tratto ST 4/... o BS 4/...
- Inseribile a sinistra o a destra
- Esecuzione pneumatica, **3 842 532 329**, incluso cilindri pneumatici per l'apertura dell'arpione d'arresto. Necessario per il funzionamento inverso.

Stato alla consegna:

Non montato

Utilización:


El bloqueo de retroceso VE 4/RS se utiliza junto con el separador VE 4/D-... o con el amortiguador DA 4/... . El bloqueo evita un rebote del portapiezas provocado por el separador o el amortiguador. Se recomienda especialmente su empleo con portapiezas muy pesados y de poca amortiguación.

Modelo:

- Trinquete de parada con muelle
- Cargas para el portapiezas de hasta 250 kg
- Fijación sencilla en la ranura del perfil de tramo ST 4/... o BS 4/...
- Insertable a la izquierda o a la derecha
- Modelo neumático, **3 842 532 329**, incluye cilindro neumático para abrir el trinquete de parada. Necesario para el funcionamiento reversible.

Estado de suministro:

No montado

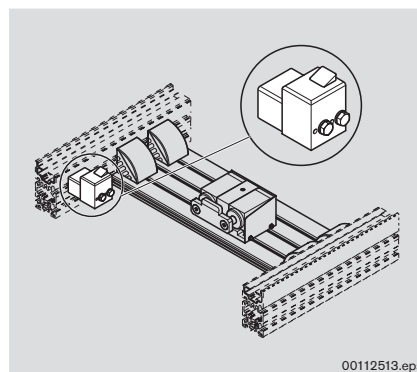

00112513.eps

Uso:

O bloqueio anti-retorno VE 4/RS é usado juntamente com o separador VE 4/D-... ou com o amortecedor DA 4/... . Ele impede que o pallet recue do separador ou do amortecedor com o impacto. Seu uso é recomendado especialmente em caso de grande pesos do pallet e amortecimento reduzido.

Execução:

- Tranqueta bloqueadora de mola
- cargas de pallet de até 250 kg
- Fácil fixação na ranhura do perfil de via ST 4/... ou BS 4/...
- Pode ser usado à direita ou à esquerda
- Modelo pneumático, **3 842 532 329**, incl. cilindro pneumático para abrir a tranqueta bloqueadora. Exigido para o funcionamento reversível.

Condição de entrega:

Desmontado

Blocco antiritorno VE 4/RS
Bloqueo de retroceso VE 4/RS
Bloqueio anti-retorno VE 4/RS

LE 1

3 842 530 968

Blocco antiritorno VE 4/RS, pneumatico
Bloqueo de retroceso VE 4/RS, neumático
Bloqueio anti-retorno VE 4/RS, pneumático

LE 1

3 842 532 329



Comando di trasporto · Control del transporte · Comando do transporte

Ammortizzatore DA 4/...

Amortiguador DA 4/...

Amortecedores DA 4/...

**Utilizzo:**

Arresto di un pallet. Per il montaggio in un'unità di svincolo HQ 4.

Il parametro di ordinazione AO determina se l'unità di svincolo deve essere montata in un'unità di tratto (AO=ST 4) o in un tratto a nastro (AO=BS 4).

Esecuzione DA 4/100:

- Ammortizzamento continuo regolabile
- Carico dei pallet fino a 100 kg per ammortizzamento max.; fino a 70 kg per ammortizzamento minimo. Peso minimo di ogni singolo pallet 5 kg

Esecuzione DA 4/250:

- Ammortizzamento continuo regolabile
- Carico dei pallet fino a 250 kg per ammortizzamento max.; fino a 90 kg con ammortizzamento minimo. Peso minimo di ogni singolo pallet 25 kg

Fornitura:

Materiale di fissaggio per il montaggio in un HQ 4 incluso.

Stato alla consegna:

Non montato

Accessori opzionali:

Blocco antiritorno VE 4/RS  7-6, **3 842 530 968** per evitare il rimbalzo del pallet.

Utilización:

Detiene un portapiezas. Para su instalación, véase la unidad de elevación y transporte transversal HQ 4.

El parámetro de pedido AO es fijo, tanto si la unidad se va a montar en una unidad de tramo (AO=ST 4) o en un tramo de cinta (AO=BS 4).

Modelo DA 4/100:

- Amortiguación ajustable sin escalonamiento
- Cargas para portapiezas de hasta 100 kg con amortiguación máx.; de hasta 70 kg con amortiguación mínima. Peso mínimo del portapiezas 5 kg

Modelo DA 4/250:

- Amortiguación ajustable continuo
- Cargas para portapiezas de hasta 250 kg con amortiguación máx.; hasta 90 kg con amortiguación mínima. Peso mínimo del portapiezas 25 kg

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación para montaje en una HQ 4.

Estado de suministro:


Non montado

Accesorios opcionales:

Bloqueo de retroceso VE 4/RS  7-6, **3 842 530 968** para evitar que el portapiezas rebote.

Ammortizzatore DA 4/100
Amortiguador DA 4/100
Amortecedor DA 4/100

b_L [mm]	AO	LE 1
643	ST 4; BS 4	3 842 998 056
843	ST 4; BS 4	$b_L = \dots$ mm
1043	ST 4; BS 4	AO = ...
1243	ST 4; BS 4	
443-1243	ST 4; BS 4	

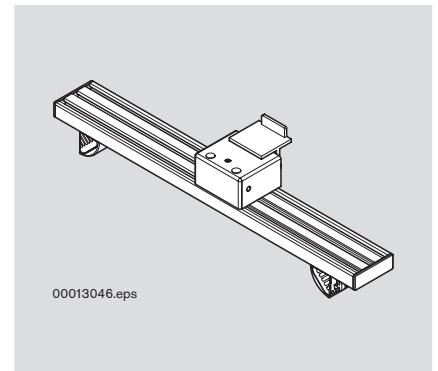**Uso:**

Parar um pallet porta-peças. Para montagem na unidade de elevação e transporte transversal HQ 4.

O parâmetro de encomenda AO determina se a unidade de elevação e transporte transversal será montada em uma unidade de via (AO=ST 4) ou em uma via de esteira (AO=BS 4).

Execução DA 4/100:

- Amortecimento livremente regulável
- Cargas do pallet de até 100 kg com amortecimento máximo; até 70 kg com o mínimo de amortecimento. Peso mínimo de cada pallet 5 kg

Execução DA 4/250:

- Amortecimento livremente regulável
- Cargas do pallet de até 250 kg com amortecimento máximo; até 90 kg com o mínimo de amortecimento. Peso mínimo de cada pallet 25 kg

Lote de fornecimento:

Incl. material de fixação para montagem na HQ 4.

Condição de entrega:

Desmontado

Acessórios opcionais:

Bloqueio anti-retorno VE 4/RS  7-6, **3 842 530 968** para evitar o choque de recuo do pallet.


Ammortizzatore DA 4/250
Amortiguador DA 4/250
Amortecedor DA 4/250

b_L [mm]	AO	LE 1
643	ST 4; BS 4	3 842 998 057
843	ST 4; BS 4	$b_L = \dots$ mm
1043	ST 4; BS 4	AO = ...
1243	ST 4; BS 4	
443-1243	ST 4; BS 4	



Comando di trasporto · Control del transporte · Comando do transporte

Portainterruttore SH 2/S
Portainterruptor SH 2/S
Suporte de interruptor SH 2/S

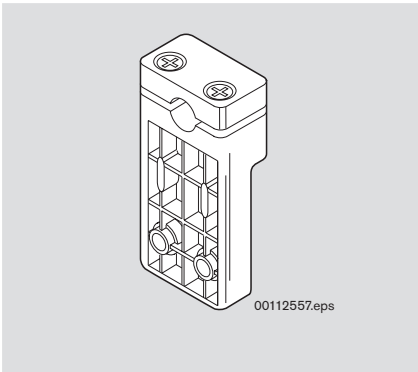

■

Utilizzo:
Fissaggio per un interruttore di prossimità da 12 mm circa per il rilevamento della posizione di un pallet.

Punto di inserimento:
Nella scanalatura laterale superiore di un elemento del tratto di trasporto ST 4/R
☞ 3-9 o di un tratto a nastro BS 4/R
☞ 3-2.

Stato alla consegna:
Non montato

Fornitura:
Incluso materiale di fissaggio per il montaggio del portainterruttore all'elemento del tratto di trasporto.

Accessori necessari:
Interruttore di prossimità da 12 mm circa con una distanza $S_N \geq 4$ mm.

■

Utilización:
Fijación de un interruptor de aproximación de 12 mm redondo para la consulta de posición de un portapiezas.

Lugar de montaje:
En la ranura superior lateral de un elemento de tramo de transporte ST 4/R
☞ 3-9 o de un tramo de cinta BS 4/R
☞ 3-2.

Estado de suministro:
No montado

Volumen de suministro:
Incluye material de fijación para montar el portainterruptor en el elemento de tramo de transporte.

Accesorios necesarios:
Interruptor de aproximación de 12 mm redondo con distancia de conmutación de $S_N \geq 4$ mm.

■

Uso:
Fixação para um interruptor de aproximação redondo de 12 mm para a verificação do posicionamento do pallet.

Local para ser montado:
Na ranhura lateral superior de um elemento de via de transporte ST 4/R
☞ 3-9 ou em uma via de esteira BS 4/R
☞ 3-2.

Condição de entrega:
Desmontado

Lote de fornecimento:
Incl. material de fixação para a montagem do suporte de interruptor no elemento de via de transporte.

Acessórios necessários:
Interruptor de aproximação redondo de 12 mm com distância de contato $S_N \geq 4$ mm.

Portainterruttore SH 2/S
Portainterruptor SH 2/S
Suporte de interruptor SH 2/S


LE 1
3 842 168 830

Comando di trasporto · Control del transporte · Comando do transporte

Portainterruttore SH 2/U

Portainterruptor SH 2/U

Suporte de interruptor SH 2/U

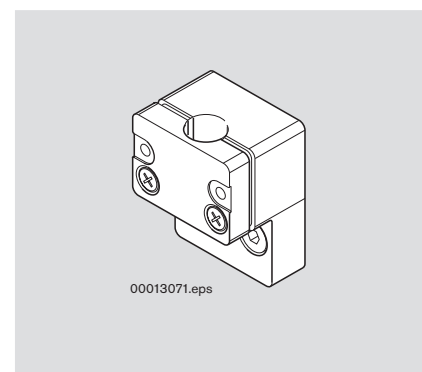**Utilizzo:**

Fissaggio per un interruttore di prossimità da 12 mm circa per il rilevamento della posizione di un'unità di svincolo HQ 4 o di un'unità di posizionamento PE 4.

Punto di inserimento:

- Unità di svincolo HQ 4 4-4
- Unità di posizionamento PE 4 6-4

Stato alla consegna:

Non montato

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio per il montaggio del portainterruttore.

Accessori necessari:

Interruttore di prossimità da 12 mm circa con una distanza $S_N \geq 4$ mm.

Utilización:

Fijación de un interruptor de aproximación de 12 mm redondo para la consulta de posición de una unidad de elevación y transporte transversal HQ 4 o de una unidad de posicionamiento PE 4.

Lugar de montaje:

- Unidad de elevación y transporte transversal HQ 4 4-4
- Unidad de posicionamiento PE 4 6-4

Estado de suministro:

No montado

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación para montar el portainterruptor.

Accesorios necesarios:

Interrupor de aproximación de 12 mm redondo con distancia de conmutación de $S_N \geq 4$ mm.

Uso:

Fixação para um interruptor de aproximação redondo de 12 mm para a verificação do posicionamento de uma unidade de elevação e transporte transversal HQ 4 ou de uma unidade de posicionamento PE 4.

Local para ser montado:

- Unidade de elevação e transporte transversal HQ 4 4-4
- Unidade de posicionamento PE 4 6-4

Condição de entrega:

Desmontado

Lieferumfang:

Incl. material de fixação para a montagem do suporte de interruptor.

Acessórios necessários:

Interrupor de aproximação redondo de 12 mm com distância de contato $S_N \geq 4$ mm.

Portainterruttore SH 2/U
Portainterruptor SH 2/U
Suporte de interruptor SH 2/S

LE 1


3 842 168 820



10-44

Comando di trasporto · Control del transporte · Comando do transporte

Bilanciere WI/M
Balancín WI/M
Balancim WI/M



Utilizzo:
 Per il monitoraggio di zona, la regolazione della pressione di accumulo ed rilevamento del pallet.

Esecuzione:
 – Struttura semplice e compatta
 – Zona di monitoraggio: 60 mm

Fornitura:
 Incl. materiale di fissaggio per il montaggio del bilanciere WI/M sul tratto di trasporto ST 4/... o sul tratto a nastro BS 4/...

Accessori opzionali
 – Interruttore di prossimità da 12 mm circa con una distanza $S_N \geq 4$ mm.

 – Interruttore magnetico pneumatico **3 842 532 151** per la trasformazione diretta dell'azionamento a contatto strisciante in un segnale pneumatico. In collegamento con un singolarizzatore VE 4 è possibile installare un semplice regolatore pneumatico della pressione di accumulo.


Utilización:
 Para la supervisión de áreas, regulación de presión de acumulación y para la identificación de portapiezas.

Modelo:
 – Diseño sencillo y compacto
 – Áreas de supervisión: 60 mm

Volumen de suministro:
 Incluye material de fijación para montar el balancín WI/M al tramo de transporte ST 4/... o al tramo de cinta BS 4/...

Accesorios opcionales:
 – Interruptor de proximidad de 12 mm redondo con distancia de conmutación $S_N \geq 4$ mm.

 – Interruptor de cilindro neumático **3 842 532 151** para la conversión del accionamiento de compuerta por una señal neumática. Junto con un separador VE 4 se puede construir un regulador de presión de atascos sencillo y neumático.

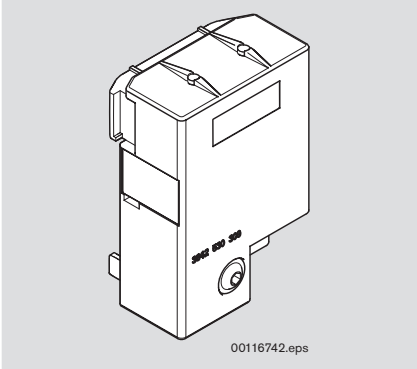

00116742.eps


Uso:
 Para o controle da área, regulação da pressão de acumulação e o reconhecimento de pallets porta-peças.

Execução:
 – Construção simples e compacta
 – Área de controle: 60 mm

Lote de fornecimento:
 Inclusive material de fixação para montagem do balancim WI/M na via de transporte ST 4/... ou via de esteira BS 4/...


Acessórios opcionais:
 – Interruptor de aproximação de 12 mm redondo com distância de contato $S_N \geq 4$ mm.

 – Interruptor pneumático de cilindro **3 842 532 151** para transformar o acionamento da corrediça diretamente em um sinal pneumático. Juntamente com um separador VE 4 pode ser efetuada uma regulação de acumulação simples e completamente pneumática.

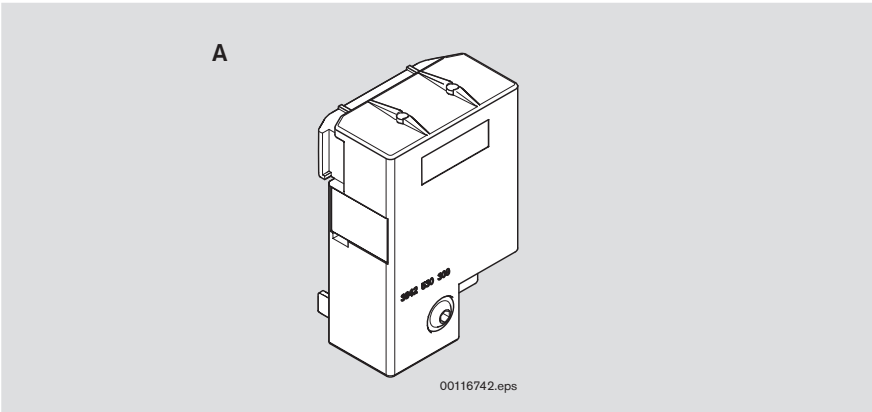

Bilanciere WI/M
Balancín WI/M
Balancim WI/M

	Nr./No./N°
A	3 842 530 797

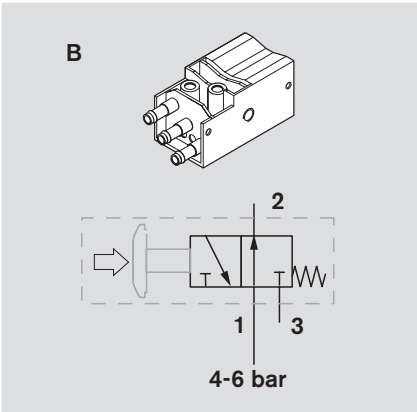

Interruttore magnetico pneumatico
Interruptor de cilindro neumático
Interruptor pneumático de cilindro

	Nr./No./N°
B	3 842 532 151

Sistemi di identificazione · Sistemas de identificación · Sistemas de identificação

Sistemi di identificazione

Sistemas de identificación

Sistemas de identificação

I sistemi di identificazione e di supporto dati vengono impiegati nella tecnica di montaggio per il comando di molteplici sistemi di produzione e di trasferimento. Dati riferiti ad oggetti costituiscono da un lato la base per il comando mirato di fasi di processo e di lavorazione, dall'altro per la deviazione di pallet in entrata ed in uscita, in base al tipo ed alla versione, nella produzione di varianti prodotto in sistemi di montaggio flessibili a più rami.

Nel catalogo dei sistemi di identificazione troverete il nostro programma prodotti attuale per sistemi di identificazione e supporti dati, con relativi accessori.

Los sistemas de identificación y de soportes de datos se emplean para controlar múltiples sistemas de producción y de transporte en la técnica de montaje. Los datos referentes a objetos constituyen, por una parte, la base para controlar directamente los pasos de proceso y procedimiento y, por otra, para la entrada y salida de los portapiezas en función del tipo o de la variante durante la fabricación de variantes de productos en sistemas de montaje flexibles ramificados.

En el catálogo de los sistemas de identificación encontrará nuestra gama actual de productos para sistemas de identificación y de soporte de datos y sus accesorios.

Sistemas de identificação e armazenadores de dados são usados para variados sistemas de produção e transporte na técnica de montagem. Dados relacionados a objetos servem de base para o comando e controle dirigido de etapas de processamento e trabalho, por um lado, permitindo, por outro, a introdução e retirada de pallets porta-peças conforme o modelo ou a variante na produção de variantes de produtos em sistemas de montagem flexíveis.

No catálogo de sistemas de identificação você encontra nosso atual programa de produtos para sistemas de identificação e de armazenadores de dados e seus acessórios.



Catalogo dei sistemi di RFID
Catálogo de los sistemas de RFID
Catálogo de sistemas de RFID


	Nr./No./Nº
IT	3 842 541 006

Sistemi di identificazione · Sistemas de identificación · Sistemas de identificação

Progettazione e addestramento

Planificación y formación

Planejamento e treinamento

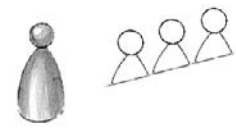

Progettazione
Planificación
Planejamento

9-2



Addestramento
Formación
Treinamento

9-4



Progettazione e addestramento · Planificación y formación · Planejamento e treinamento

Progettazione

Planificación

Planejamento

Automazione da parte di un unico fornitore:

progettazione, realizzazione, messa in funzione ed addestramento – Rexroth Le offre supporto in tutte le fasi del progetto.

Oltre ai cataloghi e ai prospetti pubblicitari mettiamo a disposizione dei clienti tool di progettazione di elevata potenza.

Informazioni sulle novità, nonché i dati più attuali in merito ai nostri prodotti vengono messe rapidamente a disposizione dei clienti in Internet.

Inoltre i nostri collaboratori delle vendite e del Servizio Clienti sono a Sua completa disposizione per domande concrete.

In occasione dell'introduzione dei nostri sistemi, Le offriamo supporto con l'ampia gamma di corsi di addestramento.

Automatización de una sola fuente: planificación, construcción, inicio y formación. Rexroth le ayudará en cada uno de los pasos del camino.

Además de nuestros catálogos y prospectos, le ofrecemos herramientas de planificación eficientes.

Nuestra página web se actualiza constantemente con información sobre las últimas innovaciones y con los datos actualizados de nuestros productos.

Nuestro servicio de ventas y de atención al cliente está siempre a su disposición para resolver las dudas que le puedan surgir.

Asimismo, le proporcionamos una amplia gama de programas de formación para ayudar a su equipo a comenzar a trabajar con nuestros sistemas.

Automação por um só fornecedor: planejamento, realização, colocação em funcionamento e treinamento – a Rexroth lhe oferece suporte em todas as fases do projeto.


Além de catálogos e brochuras, colocamos à sua disposição eficientes ferramentas de planejamento.

Informações a respeito de novidades e dados atualizados sobre nossos produtos são colocados rapidamente à disposição na Internet.


Nossos colaboradores dos serviços de venda e de assistência técnica também estão à sua disposição para responder a qualquer pergunta.

Durante a introdução de nossos sistemas, oferecemos nossa assistência com um vasto programa de treinamento.

MTpro

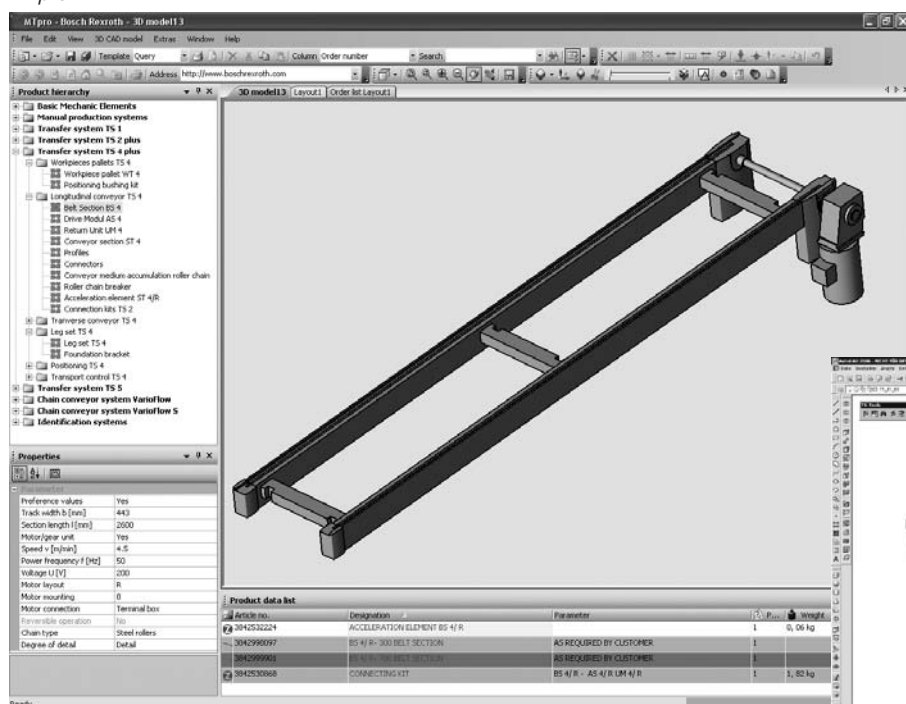

CAD

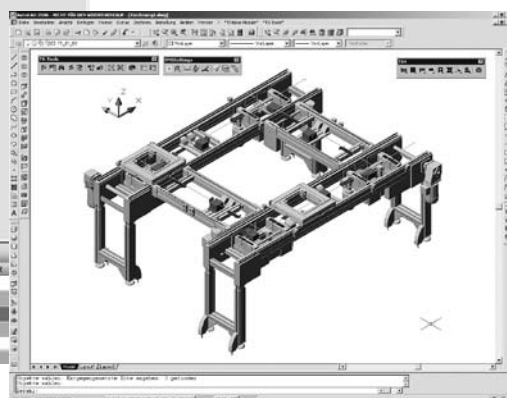


Software di progettazione · Software de planificación · Software de planejamento

MTpro – Software di progettazione

MTpro – Software para la planificación

MTpro – Software de projeto

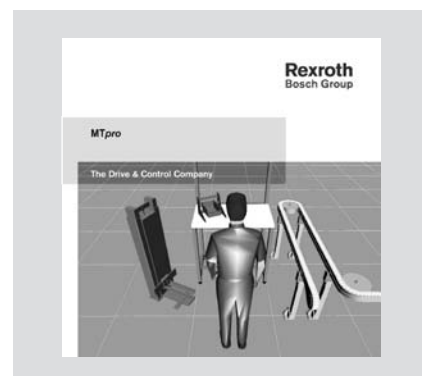

MTpro è un software per la progettazione di sistemi di montaggio che accompagna l'utente dalla selezione alla configurazione fino all'ordinazione dei prodotti Rexroth.

Il DVD contiene:

- Informazioni sul prodotto
- Configurazione del prodotto e calcolo delle liste di ordinazione
- Layout Designer per una pianificazione veloce di impianti di trasporto senza sistema CAD
- Generazione modelli CAD con interfacce dirette a tutti i sistemi CAD comuni:
 - Esporto dei modelli CAD configurati nei formati standard più usati
 - Inserimento diretto dei modelli CAD configurati nei disegni esistenti, incl. le informazioni sulle liste delle parti
 - Possibilità di modifica a posteriori dei modelli CAD già inseriti nei sistemi supportati da CAD

Il contenuto e l'interfaccia utente sono disponibili in 5 lingue (de/en/fr/it/es). Il programma può essere avviato direttamente dal DVD senza installazione.

Grazie agli aggiornamenti automatici tramite Internet l'utente è sempre allo stato attuale.

Internet:

www.boschrexroth.de/mtpro
www.boschrexroth.com/mtpro

MTpro es un software para la planificación de sistemas de montaje, que le acompañará desde la elección hasta el pedido de los productos de Rexroth, pasando por la configuración.

El DVD contiene:

- Información del producto
- Configuración del producto y cálculo de listas de pedidos
- Layout Designer para una planificación rápida de instalaciones de transporte sin sistema CAD
- Creación de modelos CAD con interfaz directa para todos los sistemas CAD corrientes:
 - Exportación de los modelos CAD configurados en los formatos estándar más utilizados
 - Inserción directa de los modelos CAD configurados en los dibujos ya existentes, incluida la información de la lista de piezas
 - La modificación posterior de los modelos CAD ya insertados es posible en los sistemas CAD admitidos.

Los contenidos y la interfaz de usuario pueden consultarse íntegramente en 5 idiomas (de/en/fr/it/es). El programa se puede ejecutar directamente desde el DVD, sin necesidad de instalación.

El usuario siempre está al estado actual, gracias a las actualizaciones automáticas a través de internet.

Internet:

www.boschrexroth.de/mtpro
www.boschrexroth.com/mtpro

O MTpro é um software para projetar sistemas de montagem que pode auxiliar você desde a escolha da configuração até a encomenda dos produtos Rexroth.

O DVD contém:

- Informações de produtos
- Configuração de produtos e cálculo de lista de encomendas
- Layout Designer para o planejamento de instalações de transporte completas sem sistema de CAD
- Geração de modelos CAD com interfaces diretas para todos os sistemas CAD usuais:
 - Exportação dos modelos CAD configurados nos formatos padronizados mais comuns
 - Inserção direta dos modelos CAD configurados em desenhos já existentes, inclusive informações de lista de peças
 - Possibilidade de alteração posterior de modelos CAD já inseridos em sistemas CAD

Todo o conteúdo e interface do usuário estão disponíveis em cinco idiomas (de/en/fr/it/es). O programa pode ser executado diretamente no DVD sem instalação.

Através de atualizações automáticas pela Internet, você estará sempre com a versão mais recente.

Internet:

www.boschrexroth.de/mtpro
www.boschrexroth.com/mtpro

MTcad

	LE 1
DE/EN/FR/IT/ES	3 842 539 057

Progettazione e addestramento · Planificación y formación · Planejamento e treinamento

Addestramento

Formación

Treinamento

Nel nostro centro didattico di addestramento, pianificatori di impianti, costruttori e collaboratori possono accedere al know-how della Rexroth nel campo della progettazione e della realizzazione.

Ai progettisti e ai costruttori vengono presentate infatti, nel corso di seminari introduttivi, soluzioni alternative a livello economico per la progettazione di sistemi di trasporto, mentre i collaboratori che operano in campo manuale possono esercitarsi sugli impianti per apprendere il montaggio e la manutenzione a livello professionale.

Richieda il nostro programma complessivo dei corsi di addestramento Rexroth **Training & Consulting**.

En nuestro centro de formación didáctica se les proporciona a los planificadores de producción, diseñadores y trabajadores del taller el know how de Rexroth en técnicas de planificación y aplicación.

Los planificadores y diseñadores aprenden en seminarios introductorios alternativas de solución económicas para la configuración de sistemas de transporte. Los aprendices del taller pueden practicar con equipos transfer el montaje y el servicio a nivel profesional.

Solicite nuestro programa completo de formación **Training & Consulting** Rexroth.


Em nosso centro didático de treinamento, o know-how da Rexroth em matéria de planejamento e aplicação é transmitido a planejadores de produção, desenhistas técnicos e funcionários de oficinas.

Em seminários de introdução, planejadores e desenhistas técnicos conhecem novas soluções econômicas para realizar sistemas de transporte. Os que trabalham em oficinas podem treinar a execução profissional de serviços de montagem e manutenção em instalações de transfer.

Solicite o programa completo da Rexroth **Training & Consulting**.

Intero programma di addestramento
Programa completo de formación
Programa completo de treinamento

RD 00 370

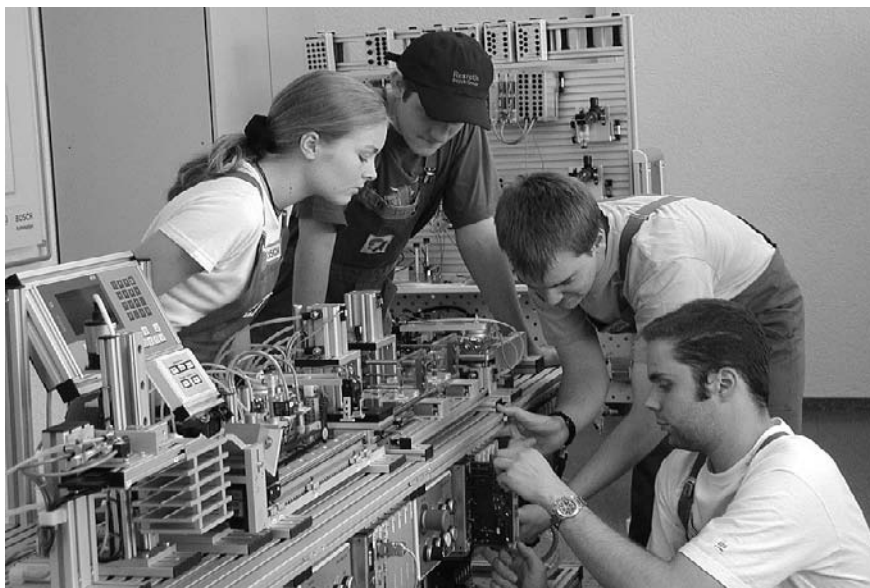

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Dati tecnici

Datos técnicos

Dados técnicos

Dimensioni	
Dimensiones	
Dimensões	10-10

Schemi di funzionamento	
Planos de funcionamiento	
Esquemas de funcionamento	10-45

Dati tecnici del sistema TS 4plus	
Datos técnicos del sistema TS 4plus	
Dados técnicos do sistema TS 4plus	10-52

Dati motore	
Datos del motor	
Dados do motor	10-53

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Specifiche del sistema

Especificaciones del sistema

Especificações do sistema

Applicazione

I sistemi di trasferimento Rexroth formano rispettivamente un programma di componenti meccanici compatibili per il trasporto, la distribuzione ed il posizionamento dei pallet. Con questi componenti è possibile realizzare, in base alle rispettive esigenze, strutture dell'impianto praticamente a piacimento. Il campo di applicazione principale è il trasporto di parti da lavorare (su pallet Rexroth) verso e da stazioni di lavorazione manuali o automatiche in una linea di montaggio.

Pianificazione

La pianificazione di un sistema di trasferimento (combinazione di componenti per formare un sistema modulare), il montaggio, la messa in funzione e la manutenzione devono essere eseguiti solo da personale competente o istruito. Rexroth offre in questo senso relativi corsi di addestramento.

Fornitura – parti piccole

Per il funzionamento degli interruttori di prossimità necessari, di regola le valvole pneumatiche ed il materiale di installazione elettrico e pneumatico non sono compresi nella fornitura. Un premontaggio di queste parti avviene solo, se ciò garantisce una particolare sicurezza funzionale oppure se un montaggio successivo sarebbe sproporzionatamente dispendioso. Devono essere osservate le indicazioni relative alle valvole di strozzamento e di intercettazione necessarie nello schema elettrico della pneumatica (nelle istruzioni di montaggio e di funzionamento).

Istruzioni

Esempi

Nei cataloghi e nelle istruzioni di montaggio sono descritte le istruzioni di installazione, gli schemi elettrici della pneumatica ed i tipici processi di funzionamento. Nella fase di montaggio e messa in funzione è necessario attenersi.

Aplicación

Los sistemas transfer de Rexroth forman un programa de componentes mecánicos compatibles entre sí para el transporte, la distribución y el posicionamiento del portapiezas. Con estos componentes se puede realizar casi cualquier configuración de instalación, de acuerdo con los requisitos determinados. El campo de aplicación principal es el transporte de piezas (sobre portapiezas Rexroth) hasta o desde estaciones de trabajo manuales o automáticas en una línea de montaje.

Planificación

La planificación de un sistema transfer (combinación de componentes en un sistema modular), el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento son tareas que se deben llevar a cabo por personal competente e instruido en la materia. Para ello, Rexroth ofrece cursos de formación adecuados.

Volumen del suministro – piezas pequeñas

Normalmente el volumen de suministro no incluye los interruptores de aproximación requeridos para el funcionamiento, válvulas neumáticas ni material de instalación eléctrico y neumático. Un premontaje de estas piezas tiene lugar solamente si se garantiza una seguridad funcional particular o en el caso de que un montaje posterior suponga un trabajo excesivo. Se deben tener en cuenta las indicaciones relativas a las válvulas de corriente y de bloqueo necesarias en el esquema de conexiones neumáticas (en las instrucciones de montaje y de funcionamiento).

Notas

Ejemplos

En los catálogos y las instrucciones de montaje están descritas las indicaciones de instalación, esquemas de conexiones neumáticas y procesos de funcionamiento usuales. Estas indicaciones se deben tener en cuenta durante el montaje.

Finalidade de uso

Os sistemas transfer Rexroth formam respectivamente um programa de componentes mecânicos compatíveis para o transporte, a distribuição e o posicionamento de pallets porta-peças. Com esses componentes é possível realizar, conforme as exigências impostas, praticamente qualquer projeto de instalação. Seu campo de aplicação principal é o transporte de peças (sobre pallets Rexroth) para e a partir de estações de usinagem manuais ou automáticas de uma linha de montagem.

Planejamento

O planejamento de um sistema transfer (combinção dos componentes em um sistema modular), a montagem, a colocação em funcionamento e a manutenção devem ser feitos somente por pessoal técnico qualificado ou devidamente treinado. Para isso, a Rexroth oferece treinamento adequado.

Lote de fornecimento – peças pequenas

Normalmente, o lote de fornecimento não inclui interruptores de aproximação, válvulas pneumáticas e material de instalação elétrica e pneumática, necessários para o funcionamento. Uma montagem prévia dessas peças só é feita quando isso garantir uma segurança especial do funcionamento, ou se a montagem posterior exigir um trabalho excessivo. Devem-se seguir as instruções referentes às válvulas de controle de débito e de vedação necessárias de acordo com o plano de conexões pneumáticas (nas instruções de montagem e de funcionamento).

Observações

Exemplos

Nos catálogos e nas instruções de montagem encontram-se as indicações referentes à instalação, os planos de conexões pneumáticas e típicos processos de funcionamento. Estas indicações devem ser seguidas durante a montagem e a colocação em funcionamento.

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Marchio CE, responsabilità

I componenti che rientrano nella direttiva CE dei macchinari, vengono consegnati con la rispettiva dichiarazione del produttore. L'intera responsabilità per la sicurezza di un impianto (dichiarazione di conformità, marchio CE) ricade sull'installatore. Devono essere osservate le note contenute nelle istruzioni di montaggio e nelle **Istruzioni di sicurezza tecnica dei collaboratori - 3 842 527 147.**

Condizioni ambientali**Condizioni ambientali – climatiche**

I sistemi di trasferimento sono previsti per l'impiego stazionario, in settori protetti dalle intemperie.

Temperatura di funzionamento

+5... +40 °C

-5... +60 °C con carico ridotto del 20%

Temperatura di magazzino

-25 °C... +70 °C

Umidità relativa

5... 85%, senza formazione di condensa

Pressione atmosferica

> 84 kPa per altezza d'installazione
< 1400 m sopra il livello del mare
Per altezze d'installazione superiori a 1400 m i valori di carico vengono ridotti del 15%.

Condizioni ambientali - biologiche

In assenza di muffa e funghi e di roditori o altri parassiti animali.

Condizioni ambientali - chimiche

Non nelle immediate vicinanze di impianti industriali con emissioni chimiche.

Condizioni ambientali - fisiche

Non nelle vicinanze di fonti di sabbia o fonti di polveri.

Non in campi, dove si verificano regolarmente scontri ad alto contenuto di energia, provocati per es. da presse, macchine pesanti ecc.

Identificación CE, responsabilidad

Los componentes que se engloban bajo la directiva de maquinaria CE se suministran con las respectivas aclaraciones del fabricante. La responsabilidad sobre la seguridad de la instalación (declaración de conformidad, identificación CE) recae por completo sobre el constructor de la instalación. Se deben tener en cuenta las indicaciones en las instrucciones de montaje y en las **instrucciones de seguridad técnicas de los otros trabajadores - 3 842 527 147.**

Condiciones del entorno**Condiciones ambientales – climáticas**

Los sistemas transfer están previstos para su uso estacionario en áreas protegidas contra las inclemencias del tiempo.

Temperatura de aplicación

+5... +40 °C

-5... +60 °C con 20% de carga reducida

Temperatura de almacenamiento

-25 °C... +70 °C

Humedad relativa

5... 85%, sin condensación

Presión atmosférica

> 84 kPa según la altura de posición < 1400 m sobre el nivel del mar.

En el caso de alturas de posición superiores a 1400 m, se reducen los valores de carga un 15%.

Condiciones ambientales – biológicas

Sin aparición de moho ni hongos. Sin presencia de roedores u otros animales dañinos.

Condiciones ambientales – químicas

No debe estar colindante a instalaciones industriales con emisiones químicas.

Condiciones ambientales – físicas

No debe estar cerca de fuentes de arena o de polvo.

No se debe encontrar en áreas, en las que se producen regularmente choques con alto contenido de energía, provocados por, p. ej. prensas, maquinaria pesada, etc.

Identificação CE, responsabilidade

Componentes sujeitos às normas CE de máquinas são fornecidos com a correspondente declaração do fabricante. A responsabilidade geral pela segurança de uma instalação (declaração de conformidade, identificação CE) fica a cargo do construtor da instalação. Devem ser seguidas as instruções de montagem e as indicações contidas nas **Instruções de segurança técnica dos funcionários - 3 842 527 147.**

Condições ambientais locais**Condições ambientais – climáticas**

Os sistemas transfer foram concebidos para o uso estacionário em áreas protegidas contra a influência climática direta.

Temperatura de uso

+5... +40 °C

-5... +60 °C com redução de 20% da carga

Temperatura de armazenamento

-25 °C... +70 °C

Umidade relativa

5... 85 %, sem condensação

Pressão atmosférica

> 84 kPa conforme a altura de colocação < 1400 m acima do nível do mar.
Em caso de alturas de colocação acima de 1400 m, os valores de carga são reduzidos em 15%.

Condições ambientais – biológicas

Sem aparecimento de mofo e fungos, e sem presença de roedores ou outros animais parasitas.

Condições ambientais – químicas

Não deve ficar na proximidade direta de instalações industriais com emissões químicas.

Condições ambientais – físicas

Não deve ficar na proximidade de fontes de areia ou poeira.

Não instalar em áreas, nas quais surjam regularmente choques de alta energia, provocados p. ex. por prensas, maquinaria pesada etc.

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Materiali utilizzati

I materiali utilizzati per i componenti sono prevalentemente:

- acciaio con superficie protetta da corrosione o inossidabile,
- ottone,
- lega di fusione e plastificabile di alluminio,
- poliuretano, poliammide, in parte con additivi per migliorare le caratteristiche elettriche e meccaniche e polietileno UHMW.
- NBR oppure Viton per le guarnizioni elastiche

Resistenza

Resistenza a molti degli agenti comunemente usati nel settore produttivo come acqua, olio minerale, grasso e detersivi. In caso di dubbio sulla resistenza a particolari prodotti chimici, p. es. olio di controllo, oli legati, sostanze detergenti aggressive, solventi oppure liquido per freni, si consiglia di rivolgersi ad un rappresentante specializzato Rexroth. Evitare il contatto prolungato con sostanze ad alta reazione acida o basica.

Sporco

In presenza di sporco – in particolare con mezzi abrasivi provenienti dall'ambiente circostante – sabbia e silicati p. es. causati da misure costruttive, ma anche da processi di lavorazione sul sistema di trasferimento (p. es. gocce di saldatura, polvere di calcestruzzo, frammenti di vetri, trucioli o parti smarrite...) l'usura può aumentare notevolmente. Gli intervalli di manutenzione in queste condizioni devono essere decisamente più brevi.

Materiales usados

Los materiales utilizados en estos componentes son en su mayor parte:

- acero con superficie resistente a la corrosión o inoxidable,
- latón,
- aleación forjable y de fundición de aluminio,
- poliuretano, poliamida, en parte con aditivos para mejorar las características eléctricas y mecánicas y polietileno UHMW.
- NBR o Viton para juntas elásticas.

Resistencia

Resistencia a muchos de los agentes comunes en el sector de la producción como el humedecimiento con agua, aceite mineral, grasa y detergente. En el caso de dudas acerca de la resistencia frente a determinados productos químicos, p. ej. aceite de control, aceites aleados, sustancias detergentes agresivas, disolventes o líquido de frenos, recomendamos que consulte con su representante especializado Rexroth. Se debe evitar el contacto prolongado con sustancias reactivas fuertes o alcalinas.

Contaminación

En caso de suciedad – particularmente con medios abrasivos del entorno – arena y silicatos, p. ej. procedentes de actividades en la construcción, pero también de procesos de mecanizado en el sistema transfer (p. ej. perlas de soldadura, polvo de piedra pómez, añicos de vidrio roto, astillas o trozos desprendidos...), el desgaste puede aumentar notablemente. Bajo estas condiciones, los intervalos de mantenimiento se deben acortar considerablemente.

Materiais usados

Os materiais utilizados nos componentes são, principalmente:

- aço com superfície de proteção anticorrosiva ou inoxidável,
- latão,
- ligas fundidas ou maleáveis de alumínio,
- poliuretano, poliamida, em parte com aditivos para melhorar as características elétricas e mecânicas, e polietileno UHMW
- NBR ou Viton para vedações elásticas.

Resistência

Resistência contra diversos produtos comuns usados em áreas de produção, como água, óleo mineral, gordura e detergentes. Se houver dúvida quanto à resistência a determinados produtos químicos, p. ex. óleo de controle, óleos ligados, substâncias detergentes agressivas, solventes ou fluido para freios, recomendamos consultar seu representante autorizado Rexroth. Evitar o contato prolongado com substâncias de forte reação ácida ou básica.

Sujeira

Em caso de sujeira – principalmente com produtos abrasivos do ambiente ao redor, p. ex. areia ou silicatos de construções, mas também de processos de usinagem no sistema transfer (p. ex. gotas de solda, pó de pedra-pomes, cacos de vidro, limalhas ou partes perdidas...), o desgaste pode aumentar muito. Nessas condições, os intervalos de manutenção têm de ser claramente reduzidos.

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Sicurezza funzionale

La resistenza agli agenti e allo sporco non significa contemporaneamente anche garanzia di sicurezza funzionale in tutte le condizioni.

- Fluidi che solidificano per evaporazione e diventano altamente viscosi o adesivi (appiccicosi) possono portare a disturbi funzionali.
- Mezzi ad effetto lubrificante, se trascinati su sistemi con tappeti o cinghie a sezione circolare, possono portare alla riduzione della potenza di azionamento trasferibile tramite attrito.
- Nei sistemi con catene di trasporto il lubrificante della catena può essere eliminato da soluzioni o detersivi.

In questi casi è necessaria una particolare attenzione nella fase di progettazione dell'impianto e gli intervalli di manutenzione devono essere adattati di conseguenza.

Impatto ambientale, riciclaggio

I materiali utilizzati non danneggiano l'ambiente.

È prevista infatti la possibilità di riutilizzo e di recupero (eventualmente in seguito a ripassatura e sostituzione di componenti). La capacità di riciclaggio è garantita dalla rispettiva scelta dei materiali e dalla facilità di smontaggio.

Dati di collegamento della pneumatica

Aria compressa lubrificata o no, filtrata, secca.

Pressione di esercizio 4...8 bar

I dati di prestazione valgono per una pressione di esercizio di 5 bar.

Manutenzione

I componenti TS non necessitano praticamente di manutenzione. Se non è possibile fare a meno di manutenzione a causa dei costi elevati, nelle istruzioni d'uso sono indicate le istruzioni di manutenzione.

Seguridad funcional

La resistencia frente a agentes y suciedad no significa que, a su vez, la seguridad funcional esté garantizada.

- Aquellos fluidos que se solidifican durante la evaporación y que se vuelven muy viscosos o adherentes (pegajosos) pueden dar lugar a averías funcionales.
- Los medios con efecto lubricante, arrastrados sobre sistemas con correas o correas redondas, pueden reducir la potencia de accionamiento transferible por rozamiento.
- En el caso de sistemas con cadena de transporte, los detergentes y diluyentes pueden eliminar el producto de engrase de la cadena.

En estos casos se requiere máxima atención a la hora de planificar la instalación y se deben adaptar los intervalos de mantenimiento de forma correspondiente.

Compatibilidad con el medio ambiente, reciclaje

Los materiales utilizados no dañan el medio ambiente.

Está prevista la posibilidad de poder reutilizar o recuperar (eventualmente después del acabado y la sustitución de componentes). La capacidad de reciclaje está garantizada gracias a la elección adecuada de los componentes y a la posibilidad de desmontaje.

Datos de conexión neumática

Aire comprimido lubricado o no, filtrado, seco.

Presión de servicio 4...8 bar

Las prestaciones son válidas para una presión de servicio de 5 bar.

Mantenimiento

Los componentes TS no necesitan prácticamente mantenimiento. Si no es posible garantizar la libertad de mantenimiento a causa de los costes elevados, en las instrucciones de uso se encuentran detalladas las indicaciones de mantenimiento.

Segurança do funcionamento

A resistência contra produtos e sujeira não significa que, ao mesmo tempo, a segurança do funcionamento esteja garantida sob qualquer condição.

- Líquidos que engrossam com a vaporização, tornando-se altamente viscosos ou adesivos (grudentos), podem causar distúrbios do funcionamento.
- Produtos de efeito lubrificante, quando transportados sobre sistemas com correias ou correias redondas, podem reduzir a capacidade de acionamento transmissível por atrito.
- Em sistemas com correntes de transporte, o lubrificante de corrente pode ser dissolvido por solventes ou produtos de limpeza.

Nesses casos, é preciso prestar atenção especialmente na fase de planejamento da instalação e adaptar os intervalos de manutenção conforme necessário.

Compatibilidade ambiental, reciclagem

Os materiais usados não danificam o meio ambiente.

Está prevista a possibilidade de reutilizar ou recuperar (se necessário após adaptar e substituir componentes) o equipamento. A capacidade de reciclagem está garantida pela escolha adequada do material e pela capacidade de desmontagem.

Dados da conexão pneumática

Ar comprimido com ou sem óleo, filtrado, seco.

Pressão de serviço 4...8 bar

Os dados do desempenho são válidos para uma pressão de serviço de 5 bar.

Manutenção

Os componentes TS praticamente não necessitam de manutenção. Quando não for possível garantir que a manutenção seja dispensada, sem causar com isso custos inaceitáveis, as instruções para a manutenção estarão indicadas no manual de instruções do funcionamento.

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Usura

Per alcuni componenti l'usura è inevitabile. Tramite misure costruttive e la relativa scelta dei materiali viene perseguita la sicurezza funzionale per la loro intera durata. Tuttavia, l'usura dipende anche dalle condizioni di funzionamento, di manutenzione e ambientali del luogo di utilizzo (resistenza, sporco).

Misure per la riduzione dell'usura

Le seguenti ed ovvie misure evitano l'usura e la conseguente abrasione:

- Spegnerne i tratti di trasporto in caso di arresto dell'impianto, p. es. durante le pause, la notte, il fine settimana.
- Non scegliere una velocità del tratto di trasporto superiore a quella necessaria per le diverse funzioni.
- Ridurre il peso dei pallet al minimo
 - evitare accumulo inutile di materiali nei supporti dei pezzi.
- Evitare code inutili nei tratti, p. es. riducendo il numero dei pallet.
- Spegnerne i tratti di accumulo con grossi carichi dei pallet, fino a quando non è necessario il trasporto dei pallet.
- Particolarmente importante: evitare lo sporco tramite agenti abrasivi oppure ridurlo con una pulizia regolare.

Dati di carico

Per i tratti di trasporto valgono i carichi consentiti partendo dalla supposizione che i pallet con il peso totale massimo consentito si trovino in accumulo.

Se l'accumulo può essere di sicuro evitato, sono consentiti carichi più elevati.

Sulle unità di svincolo non è consentito il funzionamento ad accumulo.

Desgaste

En el caso de algunos componentes es inevitable que se produzca desgaste. A través de medidas constructivas y una selección de materiales adecuada se intenta asegurar la seguridad funcional durante toda la vida útil. Sin embargo, el desgaste depende también de las condiciones de utilización, de mantenimiento y de entorno en el lugar de trabajo (resistencia, suciedad).

Medidas para reducir el desgaste

Las siguientes medidas evidentes evitan el desgaste y la consiguiente abrasión:

- Desconectar los tramos de transporte cuando la instalación esté en estado de reposo, p. ej. durante pausas, por la noche, durante el fin de semana.
- No se debe seleccionar una velocidad del tramo de transporte mayor a la que es requerida para la función determinada.
- Minimizar el peso del portapiezas
 - ninguna acumulación inútil de materiales en los soportes para las piezas.
- Evitar tramos de acumulación innecesarios, p. ej. reduciendo el número de portapiezas.
- Desconectar los tramos de acumulación con pesos de portapiezas elevados mientras no se necesite un transporte de portapiezas.
- Especialmente importante: evitar la suciedad a causa de medios abrasivos o reducirla con limpieza regular.

Especificaciones de carga

Para los tramos de transporte son válidas las cargas consentidas, partiendo de la suposición que los portapiezas con el peso total máximo permitido se encuentran en estado de acumulación. Si se puede evitar de una manera segura la acumulación, están permitidas cargas mayores.

En las unidades de elevación transversal no se permite el funcionamiento de acumulación.

Desgaste

Em certos componentes, o desgaste é inevitável. Por meio de medidas de construção e da escolha adequada de materiais, procura-se alcançar a segurança do funcionamento durante toda a vida útil. No entanto, o desgaste depende também das condições locais de serviço, manutenção e ambientais (resistência, sujeira).

Medidas para reduzir o desgaste

As seguintes medidas corriqueiras reduzem o desgaste e a consequente abrasão:

- Desligar as vias de transporte quando a instalação estiver parada, p. ex. durante pausas, à noite, nos fins de semana.
- Não selecionar para a via de transporte uma velocidade mais alta do que a necessária para a correspondente função.
- Reduzir o peso dos pallets ao mínimo possível – não acumular material sem necessidade nos suportes de peças.
- Evitar vias de acumulação desnecessárias, p. ex. reduzindo o número de pallets.
- Desligar vias de acumulação com pesos de pallet altos enquanto o transporte de pallets não for necessário.
- Especialmente importante: Evitar sujar com produtos abrasivos, ou reduzir a sujeira limpando regularmente.

Dados sobre cargas exercidas

Nas vias de transporte, as cargas permitidas têm validade partindo do princípio de que os pallets porta-peças permanecem em acumulação com o peso total máximo permitido.

Se houver garantia de que não haverá acumulação, serão permitidas cargas mais elevadas. O funcionamento com acumulação não é permitido em unidades de elevação e transporte transversal.

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Usura e velocità di trasporto

I dati nominali per i pesi dei pallet consentiti descrivono un punto d'esercizio con velocità standard ed in condizioni normali di funzionamento. Per tutta la sua durata, l'usura dei basamenti dei pallet e dei mezzi di trasporto non influisce sul funzionamento del sistema.

Usura e carico superiore/inferiore consentito

Carichi superiori possono portare ad un aumento dell'usura e richiedono eventualmente intervalli di manutenzione più brevi.

Con carichi inferiori si può contare su una diminuzione lineare dell'usura (metà carico = metà usura = doppia durata).

Carico dei pallet, posizione del baricentro

L'ideale è un carico centrale con un baricentro basso. Una distribuzione sconsigliata del carico con baricentro alto e/o eccentrico sul pallet può – in particolare per pallet piccoli – avere un effetto negativo sulla stabilità di marcia.

Durante l'allineamento di supporti e parti da lavorare sul pallet è necessario prestare attenzione che il baricentro del pallet caricato si trovi in una superficie pari ad 1/3 della lunghezza o larghezza del pallet a partire dal punto centrale dello stesso. L'altezza massima del baricentro sopra il livello di trasporto non deve superare di 1/2 la lunghezza o la larghezza del pallet.

La non osservanza di questi dati può inficiare la sicurezza di trasporto in caso di velocità di trasporto elevate.

Desgaste y velocidad de transporte

Los datos nominales para los pesos de portapiezas permitidos describen un punto de servicio con velocidad estándar y bajo condiciones de funcionamiento normales. El desgaste de los tacos del portapiezas y del medio de transporte no influyen sobre la función del sistema durante su vida útil.

Desgaste y mayor/menor carga permitida

Mayores cargas pueden dar lugar a un mayor desgaste y exigen que, eventualmente, los intervalos de mantenimiento sean más cortos. En el caso de cargas reducidas se puede contar con una disminución lineal del desgaste (mitad de carga = mitad de desgaste = doble vida).

Cargando el portapiezas, posición del centro de gravedad

Lo ideal es una carga central con un centro de gravedad reducido. Una distribución desfavorable de la carga, con un centro de gravedad muy elevado y/o excéntrico en el portapiezas puede influir negativamente la circulación silenciosa – especialmente en el caso de portapiezas pequeños.

Durante la alineación de los soportes a las piezas en el portapiezas se debe tener en cuenta que el punto de gravedad del portapiezas cargado se encuentre a un tercio de la longitud o anchura del portapiezas, cerca del centro de éste. La altura máxima del punto de gravedad sobre el nivel de transporte no debe sobrepasar la mitad de la longitud del portapiezas. En el caso de no seguir estas indicaciones la seguridad del transporte puede verse afectada, especialmente con velocidades de transporte elevadas.

Desgaste e velocidade de transporte

Os dados nominais para os pesos de pallets permitidos descrevem um ponto de serviço a uma velocidade padrão e sob condições normais de funcionamento.

Durante a vida útil, o desgaste das bases móveis dos pallets e do meio de transporte não influenciam o funcionamento do sistema.

Desgaste e cargas permitidas maiores / menores

Cargas maiores podem causar um desgaste maior e exigem possivelmente intervalos de manutenção mais curtos. Com uma carga menor pode-se contar com uma redução linear do desgaste (metade da carga = metade do desgaste = dupla durabilidade).

Carregamento do pallet porta-peças, localização do centro de gravidade

De modo geral, o ideal é centralizar a carga, com um centro de gravidade baixo. Uma distribuição imprópria da carga, com um centro de gravidade alto e/ou não centralizado sobre o pallet, pode ter efeito negativo sobre a estabilidade da marcha, principalmente com pallets pequenos.

Ao arranjar suportes e peças sobre o pallet, deve-se prestar atenção para que o centro de gravidade do pallet carregado fique dentro de 1/3 do comprimento ou largura do pallet e o ponto central do pallet. A altura máxima do centro de gravidade acima da superfície de transporte não deve ultrapassar 1/2 do comprimento ou da largura do pallet.

Se isto não for observado, haverá consequências para a segurança do transporte, principalmente com velocidades de transporte elevadas.

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Carico dei pallet, combinazione di pallet vuoti e carichi

Per la progettazione ed il collaudo dei componenti si suppone che i pallet in una sezione di tratto di un circuito non abbiano tutti lo stesso peso, cioè, che in un circuito siano presenti sia pallet vuoti che pieni.

Pesi fortemente diversi possono esigere delle misure particolari per evitare disturbi al funzionamento. Ciò vale per esempio per la lunghezza di accumulo consentita prima dei singolarizzatori, per il funzionamento degli ammortizzatori e dei singolarizzatori ammortizzati ed anche per le code in curva.

Di regola il funzionamento non viene limitato con un rapporto di peso di 2:1 tra pallet pesanti (caricati con parti da lavorare) e pallet leggeri (senza carico).

Carico dei pallet, pesi minimi

Generalmente il peso minimo dei pallet non è rilevante. Tuttavia, in casi particolari – in base a diverse condizioni secondarie – può essere necessario un peso minimo specifico per l'applicazione per un trasporto sicuro e continuativo. Può essere per esempio il caso di elementi di commutazione, qualora debbano essere azionati meccanicamente (p. es. sul bilanciamento), oppure quando un pallet leggero non procede in modo regolare al cambio di direzione – p. es. in corrispondenza dell'unità di svincolo deraglia dalla guida. In questi rari casi durante l'allestimento del supporto parti è necessario prevedere un ulteriore contrappeso.

Cargando el portapiezas, combinación de portapiezas vacíos y cargados

Para el dimensionamiento y la comprobación de las unidades constructivas se da por supuesto que todos los portapiezas en una sección de tramo de un circuito no tienen el mismo peso, es decir, que en un circuito se encuentran tanto portapiezas llenos como vacíos.

No obstante, pesos muy dispares entre sí pueden exigir medidas especiales a fin de evitar averías de funcionamiento. Esto se aplica p. ej. en el caso de la longitud de acumulación permitida antes de los separadores, para la función de amortiguadores y separadores amortiguados, así como para la acumulación en curvas.

Por lo general, el funcionamiento no está limitado con una relación de peso 2:1 entre portapiezas pesados (cargados con piezas) y portapiezas ligeros (sin carga).

Cargando el portapiezas, pesos mínimos

Generalmente el peso mínimo del portapiezas no es relevante. Pero en casos especiales, que dependen de condiciones secundarias muy diversas, puede ser necesario un peso mínimo para asegurar un transporte seguro y continuo. Por ejemplo en el caso de elementos interruptores que se tengan que accionar mecánicamente (p. ej. en el balancín) o cuando un portapiezas ligero no marche de manera estable al cambiar de dirección – p. ej. que se salga de la guía en la unidad de elevación transversal. En estos casos poco comunes, se debe prever un lastre adicional a la hora de diseñar el soporte para piezas.

Carregamento do pallet porta-peças, combinação de pallets carregados e vazios

Na concepção e nos testes das unidades funcionais, parte-se do princípio de que os pallets sobre uma seção de via em um circuito não têm todos o mesmo peso, ou seja, de que há pallets cheios e vazios circulando.

Entretanto, pesos muito variados podem exigir que sejam tomadas medidas especiais, para evitar o mal funcionamento. Isto se aplica, p. ex. ao comprimento de acumulação permitido antes de separadores, ao funcionamento de amortecedores e separadores com amortecimento, e também em caso de acumulação em curvas.

Normalmente, o funcionamento não é limitado quando a relação de peso for de 2:1 entre pallets pesados (carregados com peças) e pallets leves (sem carga).

Carregamento do pallet porta-peças, pesos mínimos

Em geral, o peso mínimo do pallet porta-peças não é relevante. Em casos especiais, dependendo de diferentes condições secundárias, um peso mínimo específico para a aplicação pode tornar-se necessário para garantir um transporte seguro e contínuo. Isso pode acontecer, por exemplo, quando for necessário acionar elementos de comutação manualmente (p. ex. no balancim), ou quando um pallet leve não correr de maneira estável quando houver mudança de direção – p. ex. quando ele saltar da guia na unidade transversal. Em casos raros como esse, deve-se considerar carga adicional durante a elaboração dos suportes de peças.

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Sovraccarico

Il sovraccarico dei tratti di trasporto può danneggiare il mezzo di trasporto e portare all'avaria prematura dei motori e degli ingranaggi.

In caso di sovraccarico di componenti azionati pneumaticamente il funzionamento non può essere garantito.

Velocità di trasporto, influsso sull'usura

L'usura dei mezzi di trasporto, delle guide di scorrimento, dei basamenti dei pallet e simili è proporzionale alla velocità di trasporto. Ciò significa che – se paragonato ad una velocità standard di 12m/min – il limite di usura a 18 m/min è raggiunto già dopo $12/18 = 2/3$ del tempo di ciclo.

Velocità di trasporto, influssi dinamici

All'aumentare della velocità di trasporto aumentano anche gli urti al cambio di direzione e il rimbalzo contro i singolarizzatori. Ciò può richiedere tempi di assestamento prolungati oppure l'impiego di battute ammortizzate prima dell'avvio del movimento successivo. Con catene a rullini folli come mezzo di trasporto è consigliabile, in caso di velocità elevate, l'impiego del blocco antiritorno in combinazione con i singolarizzatori.

Sobrecarga

La sobrecarga de tramos de transporte puede provocar un mal funcionamiento del medio de transporte y causar que los motores y reductores se averían rápidamente.

En caso de sobrecarga de componentes accionados neumáticamente no se puede garantizar el funcionamiento.

Velocidad de transporte, influencia en el desgaste

El desgaste de los medios de transporte, guías deslizantes, tacos de portapiezas y similares es proporcional a la velocidad de transporte. Esto significa que – en comparación con una velocidad estándar de 12 m/min – el límite de desgaste a 18 m/min ya se ha alcanzado después de $12/18 = 2/3$ del tiempo de paso.

Velocidad de transporte, influencias dinámicas

Con una mayor velocidad de transporte también son mayores los choques durante el cambio de dirección, así como el rebote en los separadores. Esto requiere tiempos de descanso más largos o la utilización de topes amortiguados antes de iniciar el siguiente movimiento. Con la cadena de rodillos de remanso como medio de transporte, se recomienda utilizar el bloqueo de retroceso junto con los separadores en caso de velocidades muy elevadas.

Sobrecarga

A sobrecarga de vias de transporte pode fazer o meio de transporte falhar e causar prematuramente uma avaria dos motores e das engrenagens. O funcionamento não será garantido se houver uma sobrecarga de componentes acionados pneumaticamente.

Velocidade de transporte, influência sobre o desgaste

O desgaste dos meios de transporte, dos trilhos de deslize, das bases móveis dos pallets e semelhantes é proporcional à velocidade de transporte. Isso significa que – em comparação com uma velocidade padrão de 12 m/min – o limite de desgaste a 18 m/min pode ser alcançado já após $12/18 = 2/3$ do tempo de marcha.

Velocidade de transporte, influências dinâmicas

Com o aumento da velocidade de transporte, aumentam também os choques nas mudanças de direção e no recuo causado pelo choque nos separadores. Isso pode exigir períodos de pausa prolongados, ou o uso de batentes com amortecimento antes de iniciar o próximo movimento. Em caso de correntes de roletes com acumulação como meio de transporte, é recomendável usar bloqueios anti-retorno em combinação com separadores, se a velocidade for elevada.


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Pallet WT 4

Portapiezas WT 4

Pallet porta-peças WT 4

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

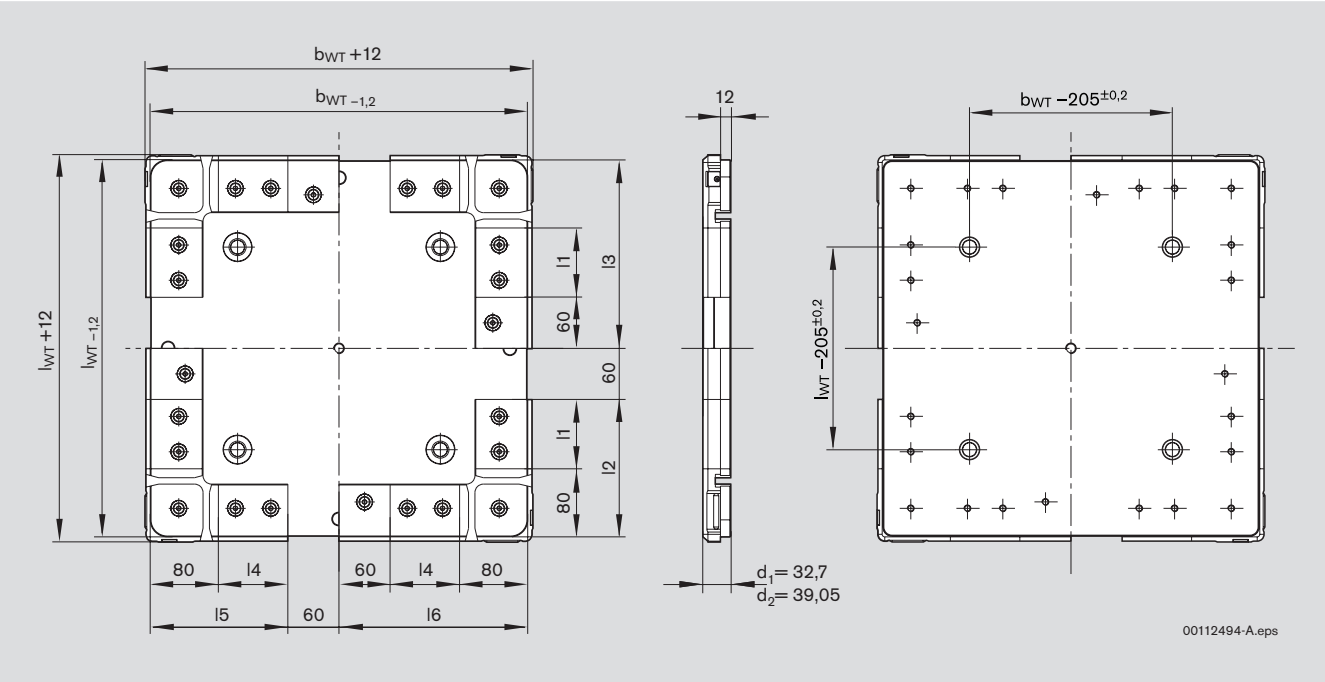

d_1 : piastra di supporto $d=12,70$ mm (1/2 pollice)

d_1 : placa de soporte $d=12,70$ mm (1/2 pulgadas)

d_1 : placa do pallet $d= 12,70$ mm (1/2 polegadas)

d_2 : piastra di supporto $d=19,05$ mm (3/4 pollice)

d_2 : placa de soporte $d=19,05$ mm (3/4 pulgadas)

d_2 : placa do pallet $d= 19,05$ mm (3/4 polegadas)

l_{WT} [mm]	b_{WT} [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l_3 [mm]	l_4 [mm]	l_5 [mm]	l_6 [mm]
443	443	81,5	161,5	221,5	81,5	161,5	221,5
643	443	181,5	261,5	321,5	81,5	161,5	221,5
643	643	181,5	261,5	321,5	181,5	261,5	321,5
843	443	281,5	361,5	421,5	81,5	161,5	221,5
843	643	281,5	361,5	421,5	181,5	261,5	321,5
843	843	281,5	361,5	421,5	281,5	361,5	421,5
1043	443	381,5	461,5	521,5	81,5	161,5	221,5
1043	643	381,5	461,5	521,5	181,5	261,5	321,5
1043	843	381,5	461,5	521,5	281,5	361,5	421,5
1043	1043	381,5	461,5	521,5	381,5	461,5	521,5
1243	443	481,5	561,5	621,5	81,5	161,5	221,5
1243	643	481,5	561,5	621,5	181,5	261,5	321,5
1243	843	481,5	561,5	621,5	281,5	361,5	421,5
1243	1043	481,5	561,5	621,5	381,5	461,5	521,5
1243	1243	481,5	561,5	621,5	481,5	561,5	621,5


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Pallet WT 4/F

Portapiezas WT 4/F

Pallet porta-peças WT 4/F

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

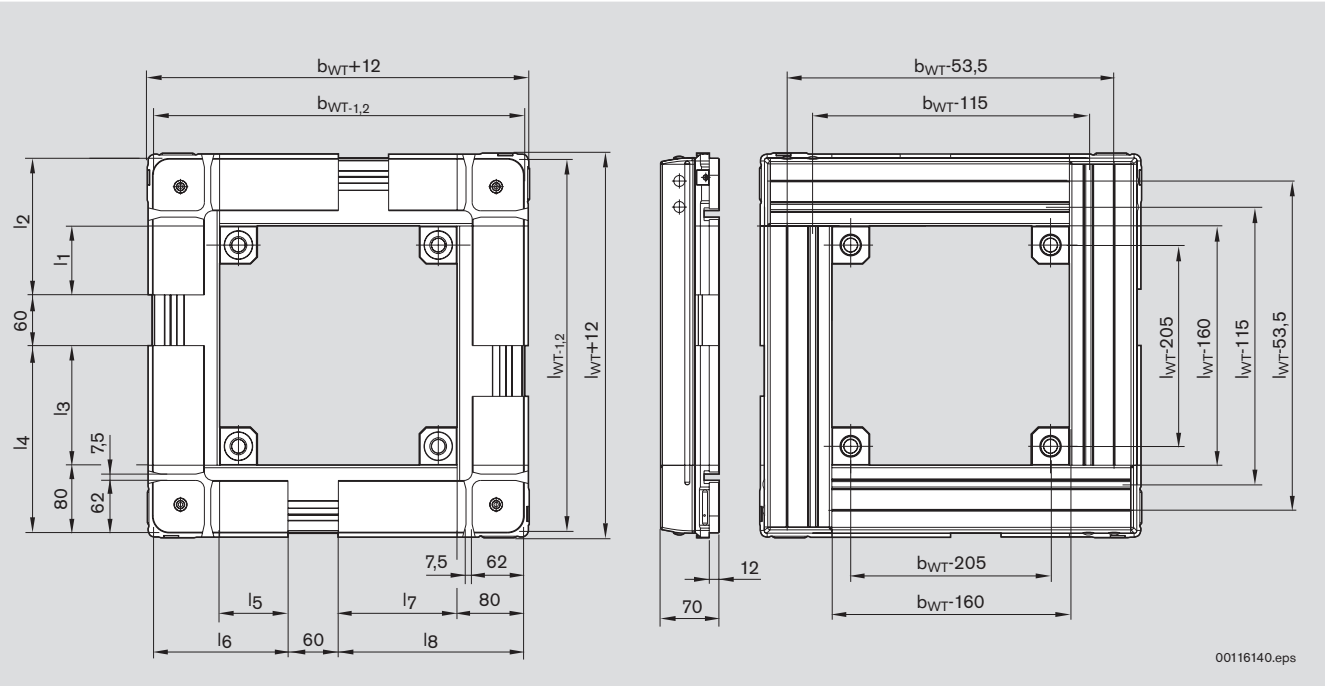

l_{WT} [mm]	b_{WT} [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l_3 [mm]	l_4 [mm]	l_5 [mm]	l_6 [mm]	l_7 [mm]	l_8 [mm]
443	443	81,5	161,5	141,5	221,5	81,5	161,5	141,5	221,5
643	443	181,5	261,5	241,5	321,5	81,5	161,5	141,5	221,5
643	643	181,5	261,5	241,5	321,5	181,5	261,5	241,5	321,5
843	443	281,5	361,5	341,5	421,5	81,5	161,5	141,5	221,5
843	643	281,5	361,5	341,5	421,5	181,5	261,5	241,5	321,5
843	843	281,5	361,5	341,5	421,5	281,5	361,5	341,5	421,5
1043	443	381,5	461,5	441,5	521,5	81,5	161,5	141,5	221,5
1043	643	381,5	461,5	441,5	521,5	181,5	261,5	241,5	321,5
1043	843	381,5	461,5	441,5	521,5	281,5	361,5	341,5	421,5
1043	1043	381,5	461,5	441,5	521,5	381,5	461,5	441,5	521,5
1243	443	481,5	561,5	541,5	621,5	81,5	161,5	141,5	221,5
1243	643	481,5	561,5	541,5	621,5	181,5	261,5	241,5	321,5
1243	843	481,5	561,5	541,5	621,5	281,5	361,5	341,5	421,5
1243	1043	481,5	561,5	541,5	621,5	381,5	461,5	441,5	521,5
1243	1243	481,5	561,5	541,5	621,5	481,5	561,5	541,5	621,5


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Pallet WT 4/F per ID 10/D

Portapiezas WT 4/F para ID 10/D

Pallet porta-peças WT 4/F para ID 10/D

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

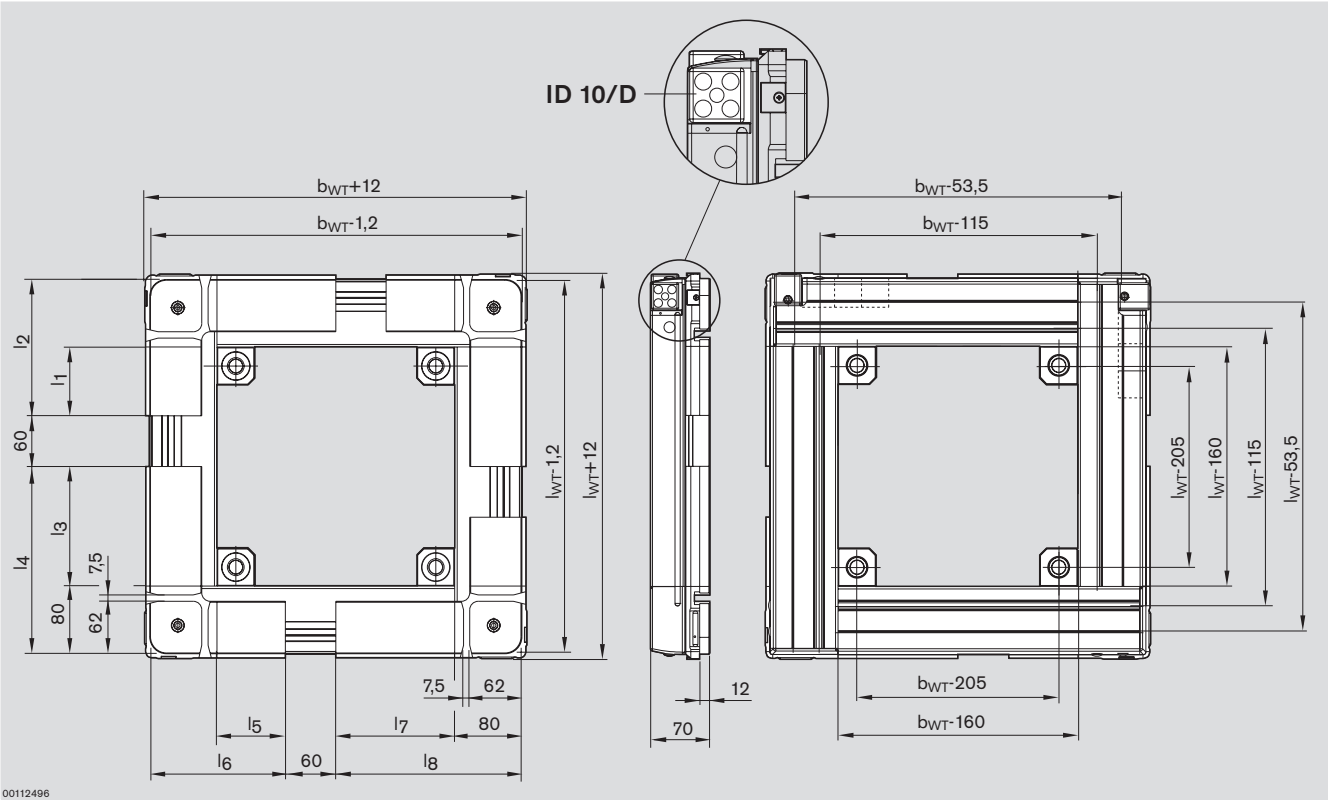

l_{WT} [mm]	b_{WT} [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l_3 [mm]	l_4 [mm]	l_5 [mm]	l_6 [mm]	l_7 [mm]	l_8 [mm]
443	443	81,5	161,5	141,5	221,5	81,5	161,5	141,5	221,5
643	443	181,5	261,5	241,5	321,5	81,5	161,5	141,5	221,5
643	643	181,5	261,5	241,5	321,5	181,5	261,5	241,5	321,5
843	443	281,5	361,5	341,5	421,5	81,5	161,5	141,5	221,5
843	643	281,5	361,5	341,5	421,5	181,5	261,5	241,5	321,5
843	843	281,5	361,5	341,5	421,5	281,5	361,5	341,5	421,5
1043	443	381,5	461,5	441,5	521,5	81,5	161,5	141,5	221,5
1043	643	381,5	461,5	441,5	521,5	181,5	261,5	241,5	321,5
1043	843	381,5	461,5	441,5	521,5	281,5	361,5	341,5	421,5
1043	1043	381,5	461,5	441,5	521,5	381,5	461,5	441,5	521,5
1243	443	481,5	561,5	541,5	621,5	81,5	161,5	141,5	221,5
1243	643	481,5	561,5	541,5	621,5	181,5	261,5	241,5	321,5
1243	843	481,5	561,5	541,5	621,5	281,5	361,5	341,5	421,5
1243	1043	481,5	561,5	541,5	621,5	381,5	461,5	441,5	521,5
1243	1243	481,5	561,5	541,5	621,5	481,5	561,5	541,5	621,5


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Pallet WT 4/F per ID 40/MDT

Portapiezas WT 4/F para ID 40/MDT

Pallet porta-peças WT 4/F para ID 40/MDT

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

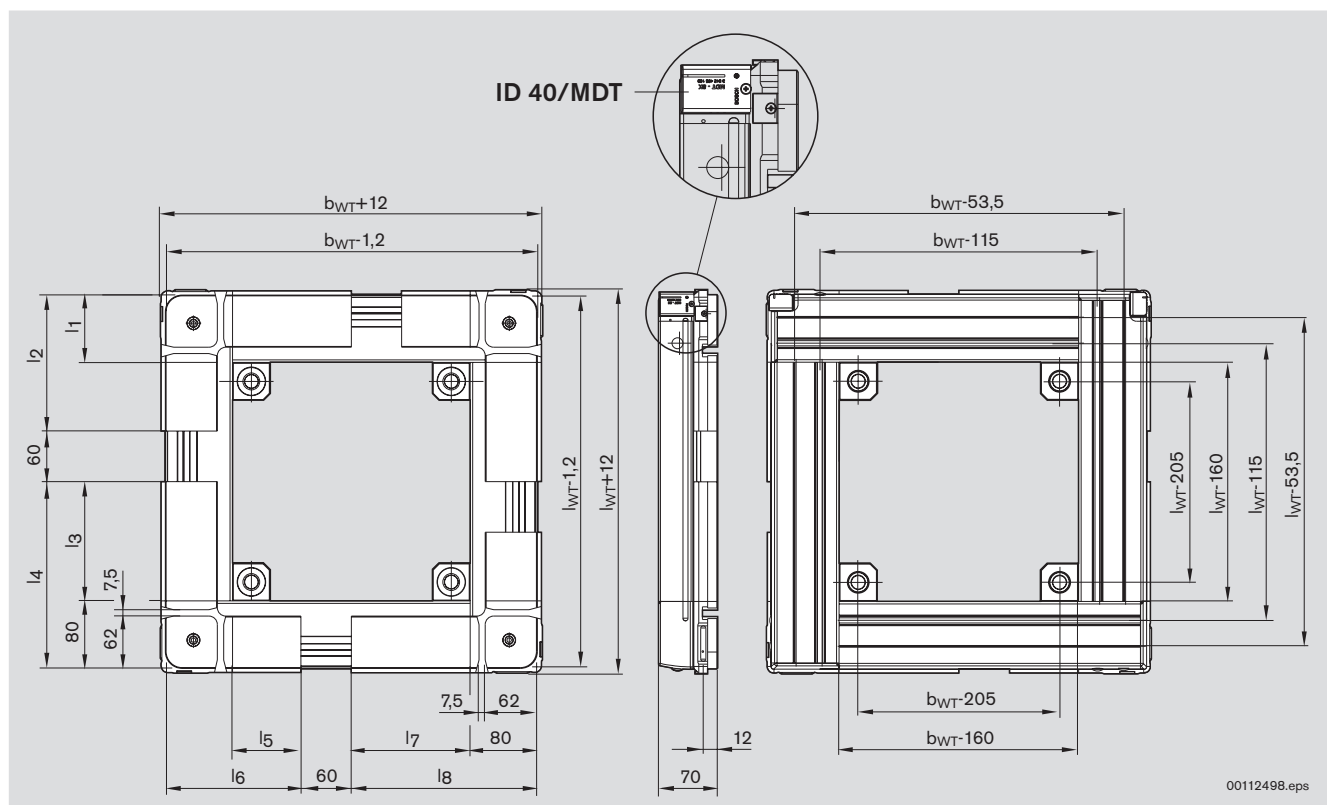

l_{WT} [mm]	b_{WT} [mm]	$l1$ [mm]	$l2$ [mm]	$l3$ [mm]	$l4$ [mm]	$l5$ [mm]	$l6$ [mm]	$l7$ [mm]	$l8$ [mm]
443	443	81,5	161,5	141,5	221,5	81,5	161,5	141,5	221,5
643	443	181,5	261,5	241,5	321,5	81,5	161,5	141,5	221,5
643	643	181,5	261,5	241,5	321,5	181,5	261,5	241,5	321,5
843	443	281,5	361,5	341,5	421,5	81,5	161,5	141,5	221,5
843	643	281,5	361,5	341,5	421,5	181,5	261,5	241,5	321,5
843	843	281,5	361,5	341,5	421,5	281,5	361,5	341,5	421,5
1043	443	381,5	461,5	441,5	521,5	81,5	161,5	141,5	221,5
1043	643	381,5	461,5	441,5	521,5	181,5	261,5	241,5	321,5
1043	843	381,5	461,5	441,5	521,5	281,5	361,5	341,5	421,5
1043	1043	381,5	461,5	441,5	521,5	381,5	461,5	441,5	521,5
1243	443	481,5	561,5	541,5	621,5	81,5	161,5	141,5	221,5
1243	643	481,5	561,5	541,5	621,5	181,5	261,5	241,5	321,5
1243	843	481,5	561,5	541,5	621,5	281,5	361,5	341,5	421,5
1243	1043	481,5	561,5	541,5	621,5	381,5	461,5	441,5	521,5
1243	1243	481,5	561,5	541,5	621,5	481,5	561,5	541,5	621,5


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Tratto a nastro BS 4/R-300

Tramo de cinta BS 4/R-300

Via de esteira BS 4/R-300

BS 4/R-300

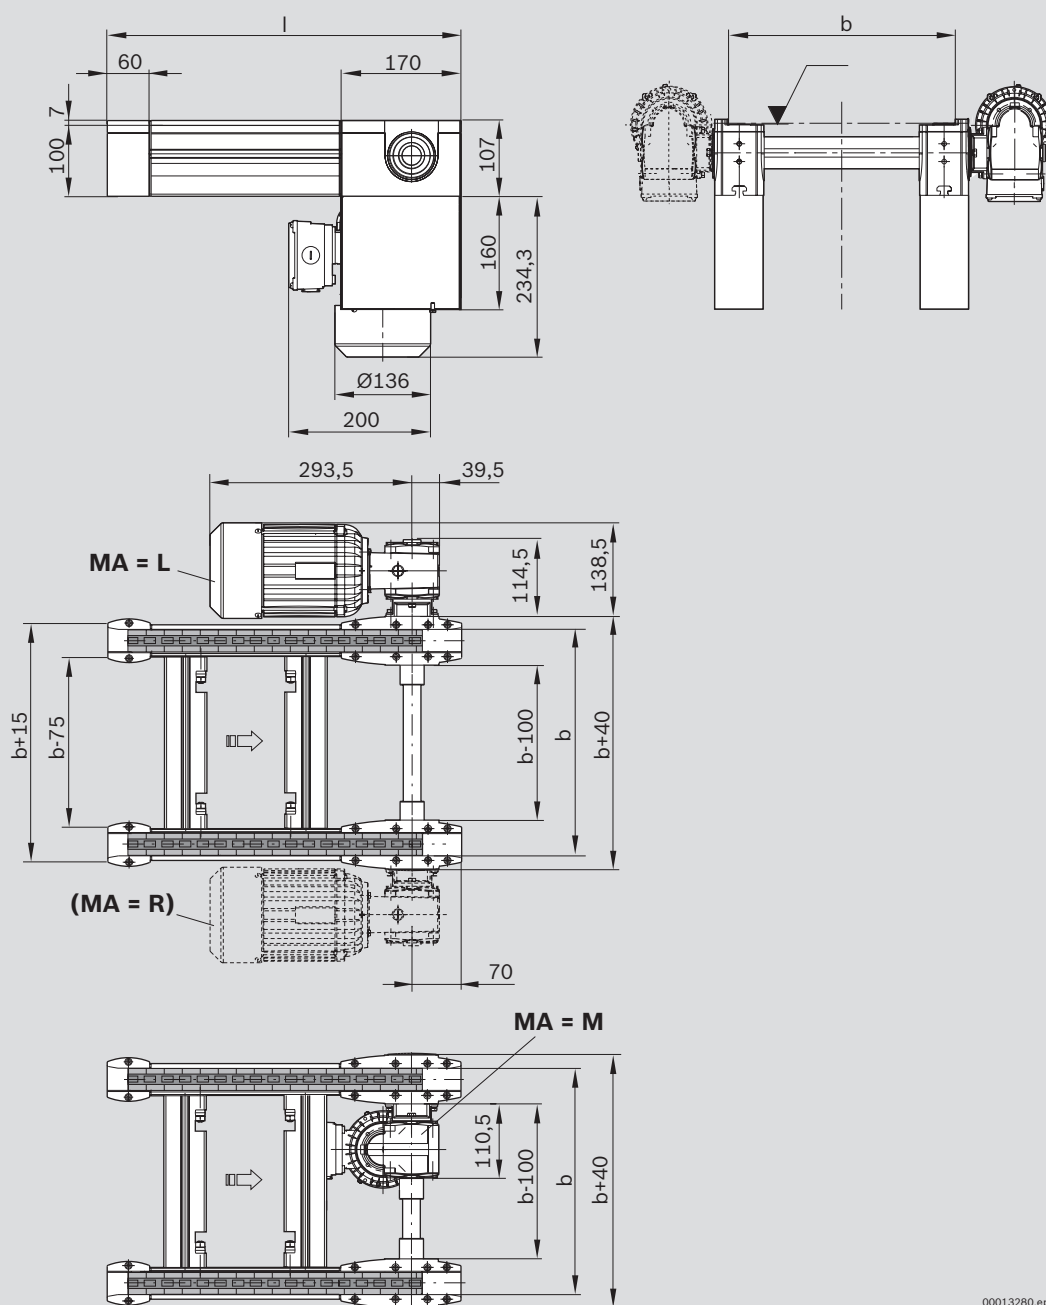


00013280.eps

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Tratto a nastro BS 4/R-700
Tramo de cinta BS 4/R-700
Vias de esteira BS 4/R-700

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

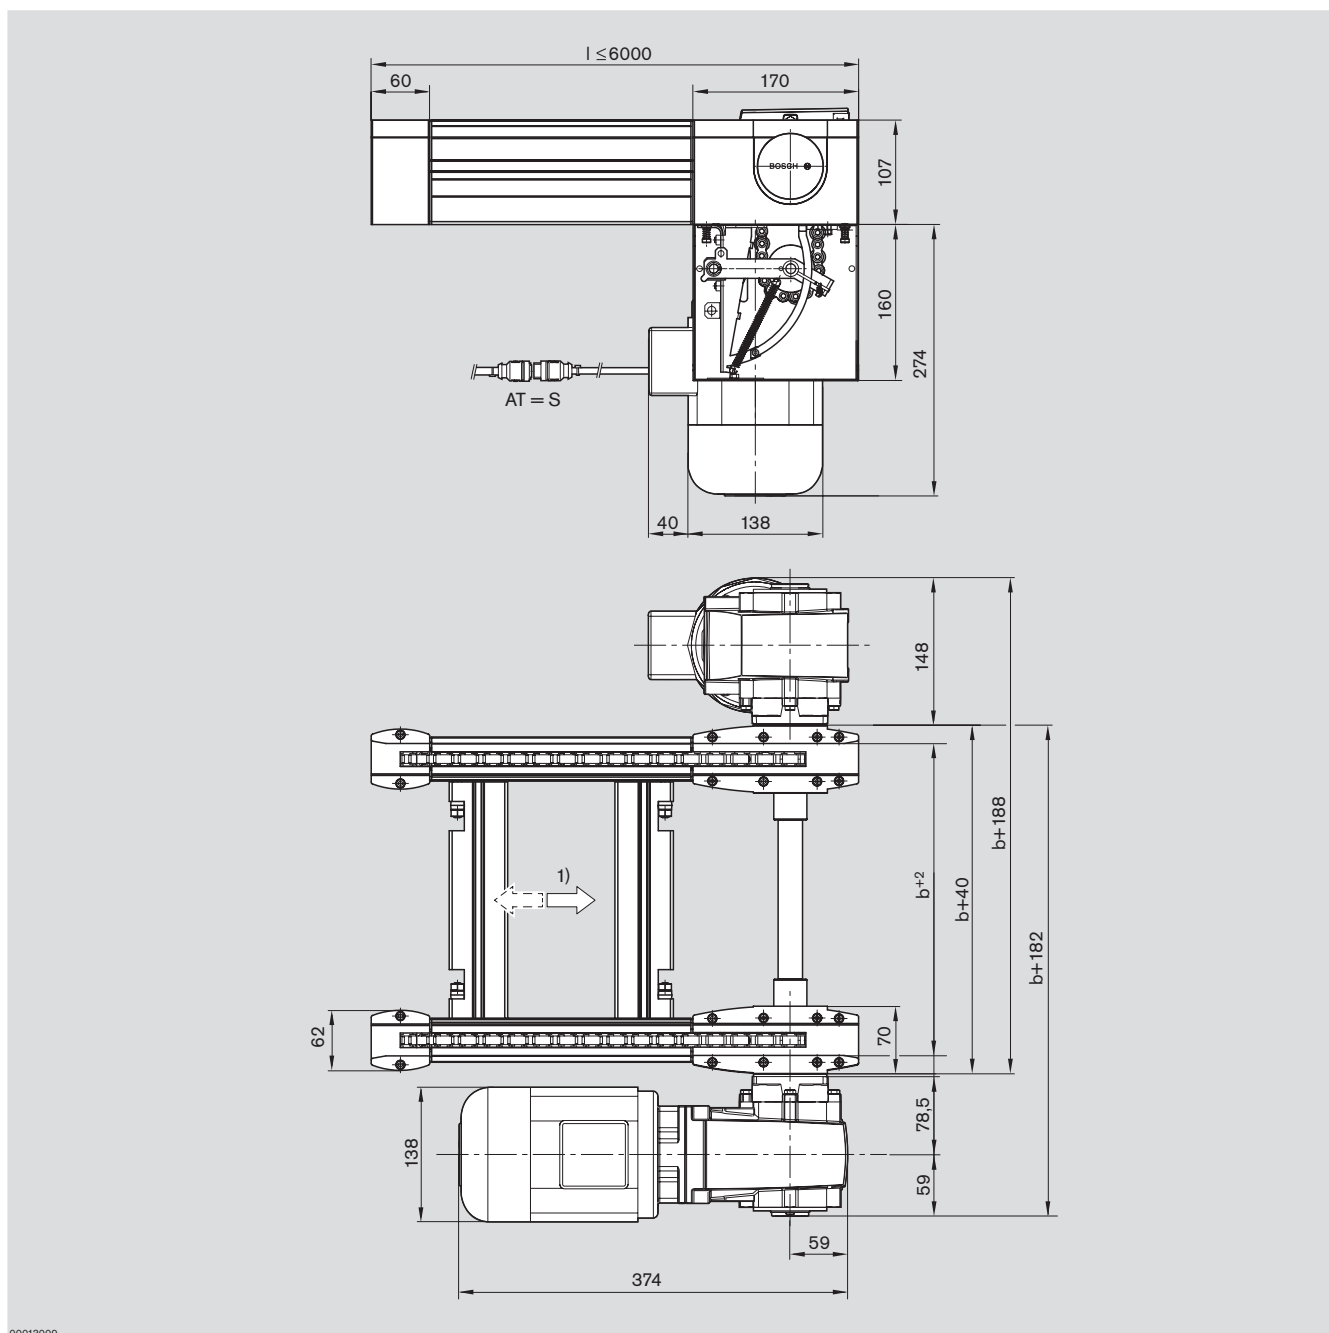

- 1) Funzionamento invertito
- 1) Funcionamiento reversible
- 1) Funcionamento reversível

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Stazione di azionamento AS 4/R, 1500 kg


Estación motriz AS 4/R, 1500 kg

Estação de acionamento AS 4/R, 1500 kg

Dimensioni

Dimensiones

Dimensões

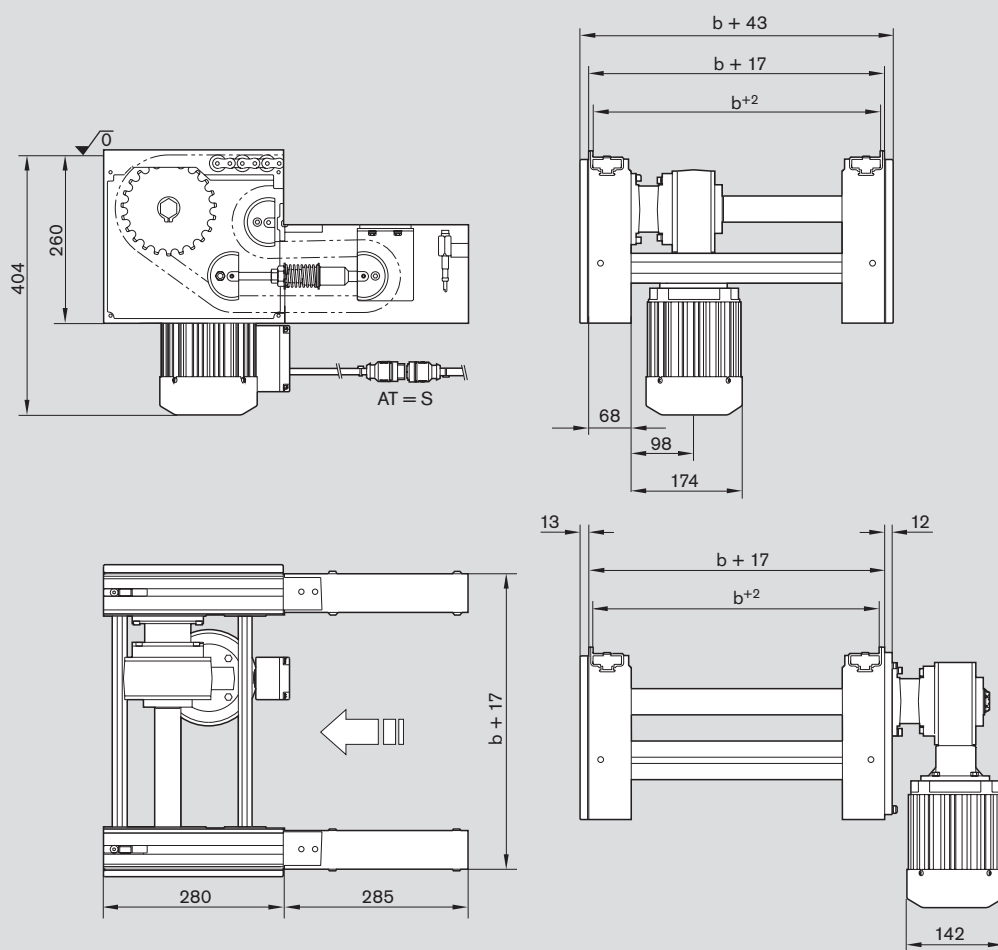

00112535

0 = Livello di trasporto
 0 = Nivel de transporte
 0 = Nivel de transporte

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Stazione di azionamento AS 4/R, 2400 kg


Estación motriz AS 4/R, 2400 kg

Estação de acionamento AS 4/R, 2400 kg

Dimensioni

Dimensiones

Dimensões

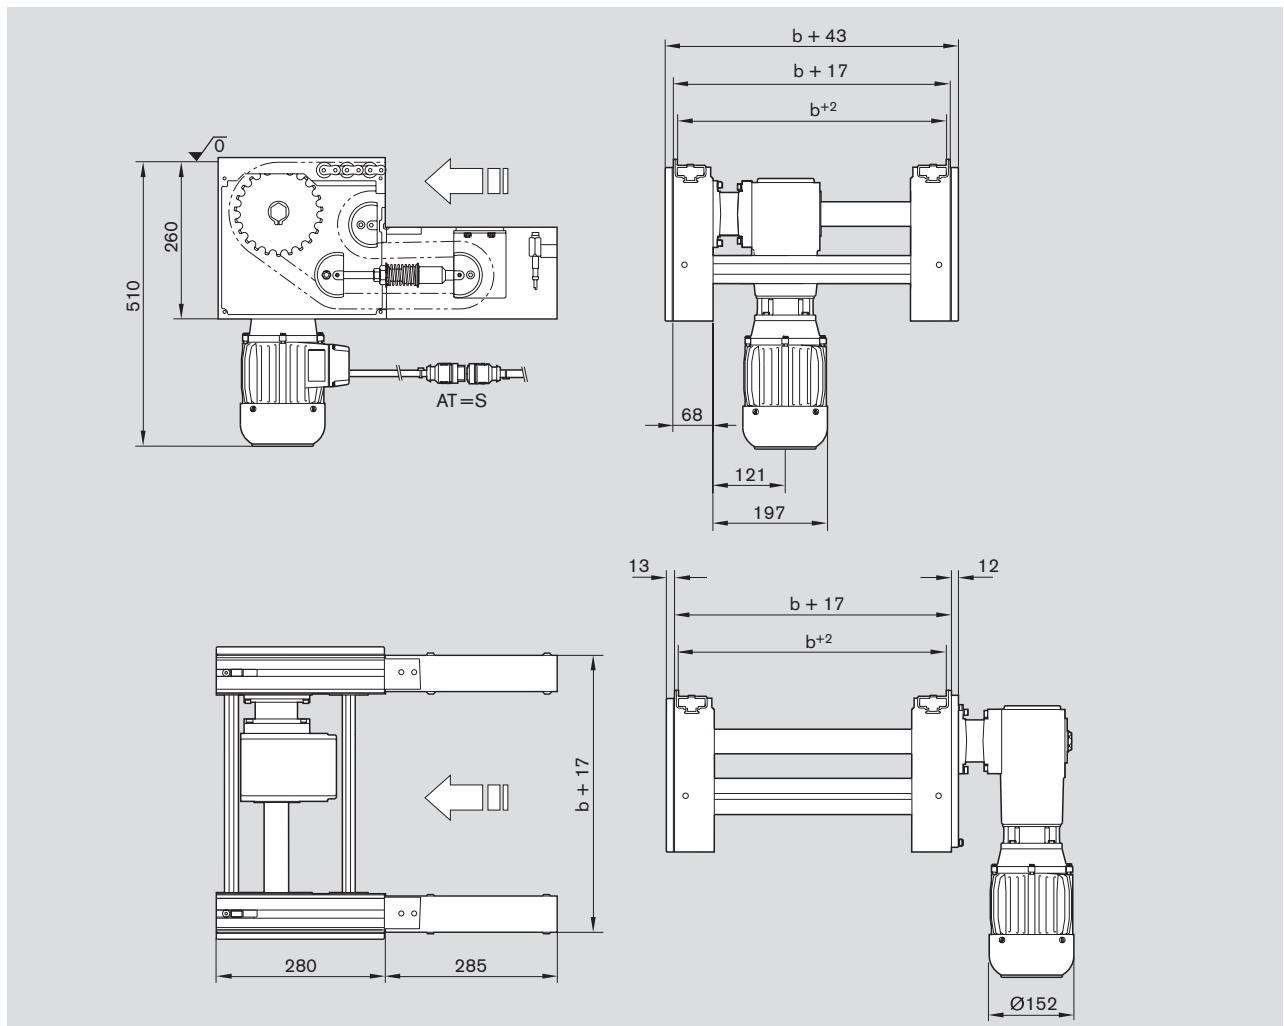

0 = Livello di trasporto
 0 = Nivel de transporte
 0 = nível de transporte


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Deviazione UM 4/R, 2400 kg

Desviación UM 4/R, 2400 kg

Desvio UM 4/R, 2400 kg

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

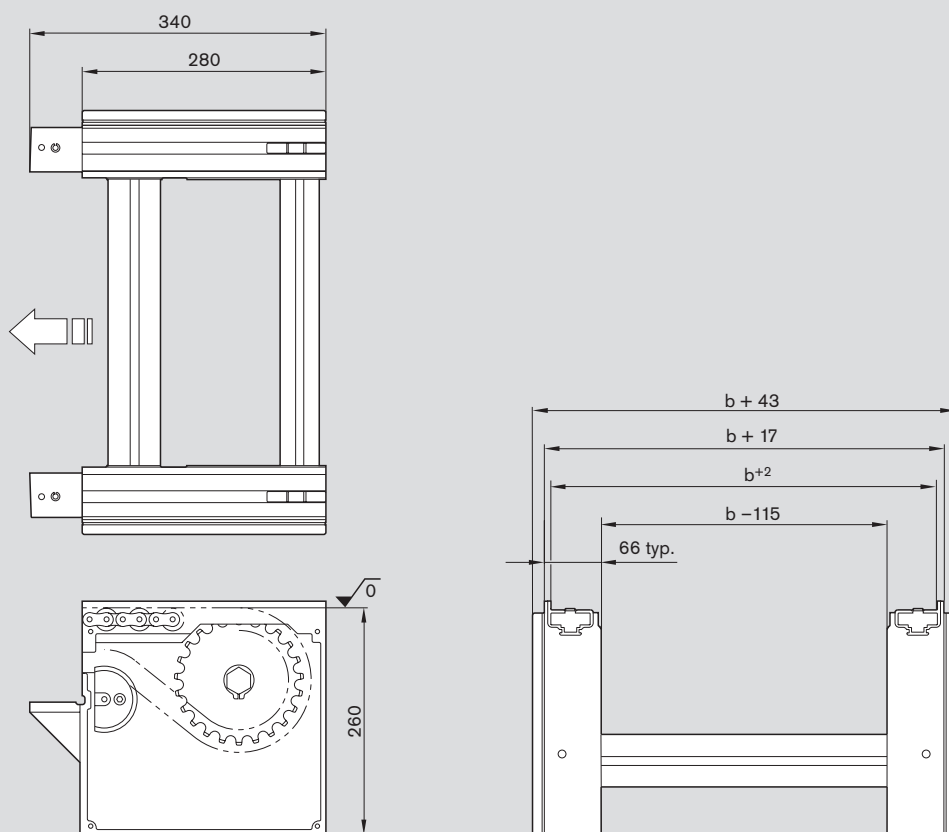

00112543

0 = Livello di trasporto
0 = Nivel de transporte
0 = Nivel de transporte


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Elemento del tratto di trasporto ST 4, catena a rullini folli



Elemento de tramo de transporte ST 4, cadena de rodillos de remanso

Elemento de via de transporte ST 4, corrente de roletes de acumulação

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

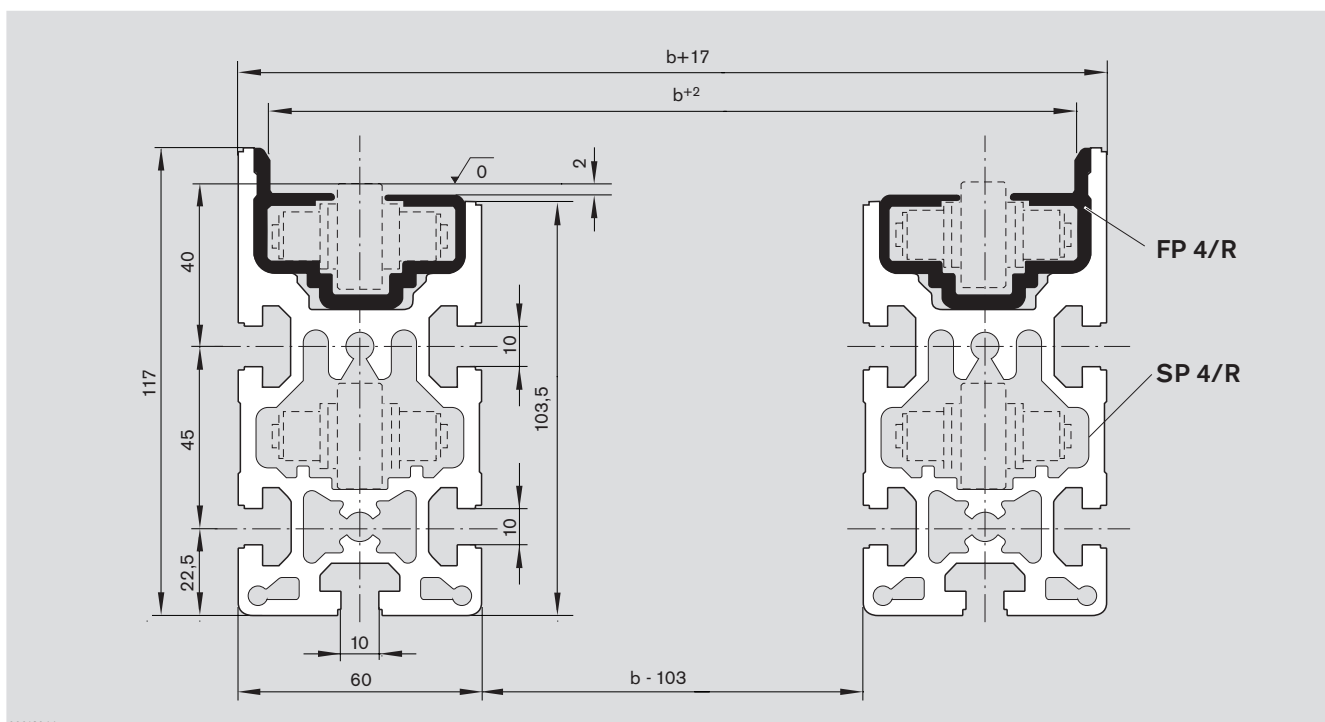



0 = Livello di trasporto
 0 = Nivel de transporte
 0 = nível de transporte

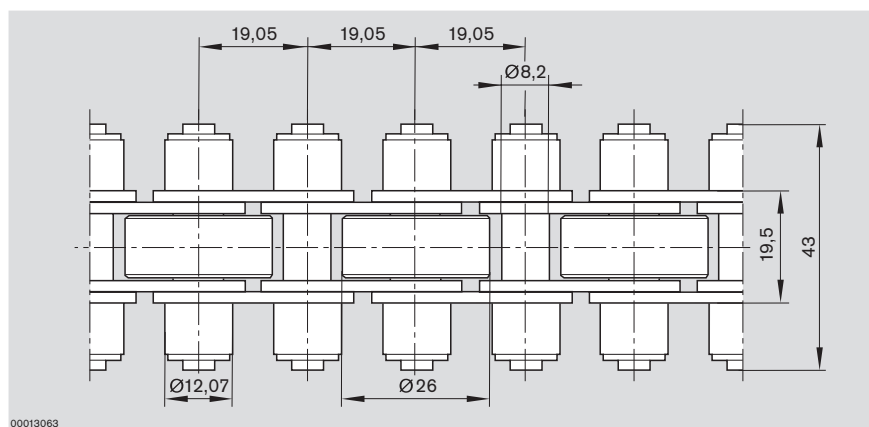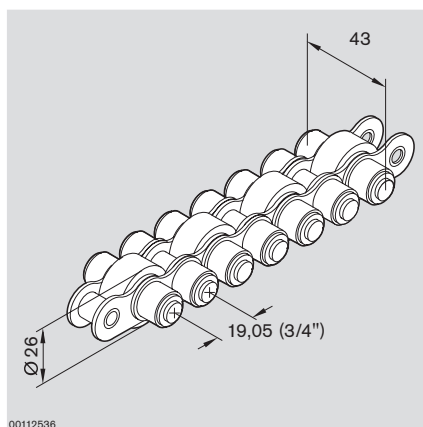

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Profilato tratto SP 4, profilato di guida FP 4/R
Perfil de tramo SP 4, perfil de guía FP 4/R
Perfil de via SP 4, perfil de guia FP 4/R

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

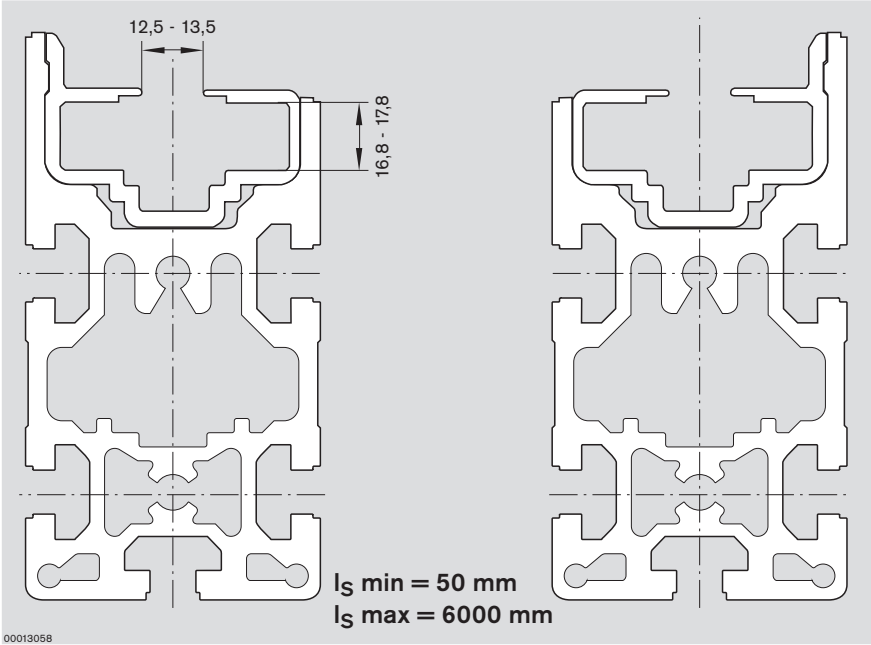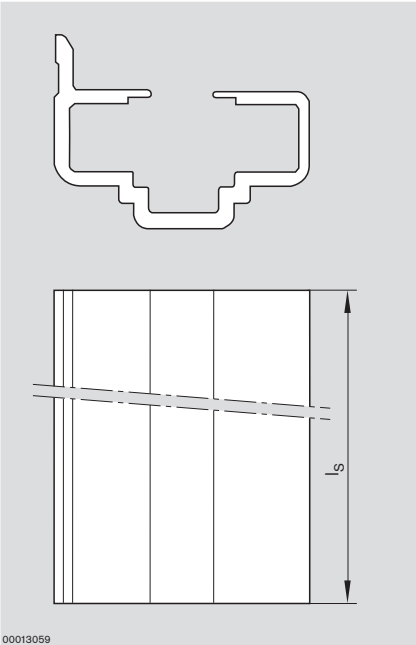

SP4	
Momento d'inerzia	$I_x = 222 \text{ cm}^4$
Momento de inercia	$I_y = 95,5 \text{ cm}^4$
Momento de inércia	
Momento di resistenza	$W_x = 84,86 \text{ cm}^3$
Momento de resistencia	$W_y = 16,41 \text{ cm}^3$
Momento de resistência	
Superficie del profilato	$A = 23,16 \text{ cm}^2$
Superficie del perfil	
Superficie do perfil	
Massa	$m = 3,5 \text{ kg/m}$
Masa	
Massa	

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Elemento di accelerazione per ST 4




Elemento de aceleración para ST 4

Elemento acelerador para ST 4

Dimensioni

Dimensiones

Dimensões

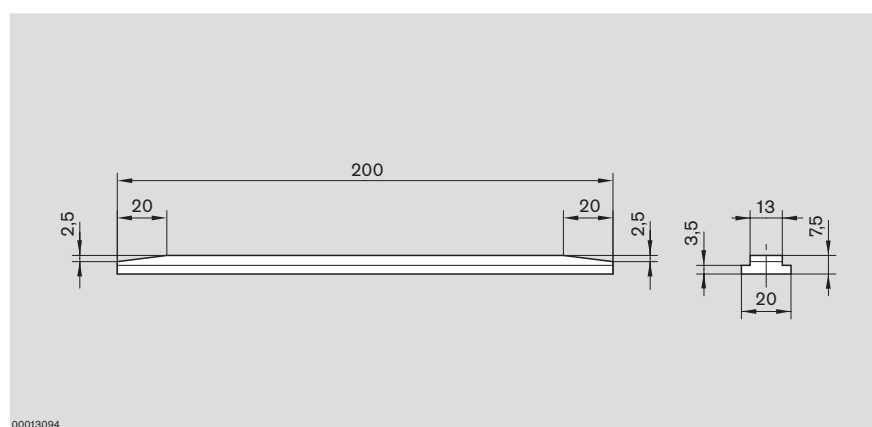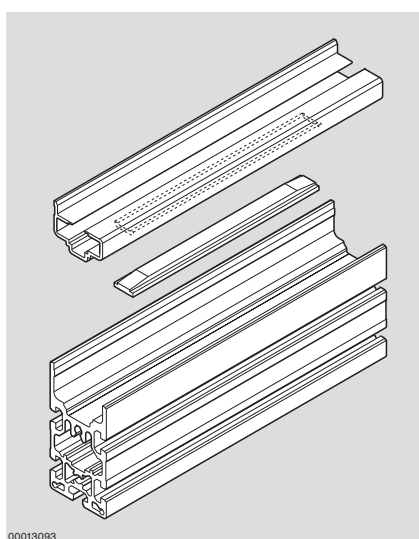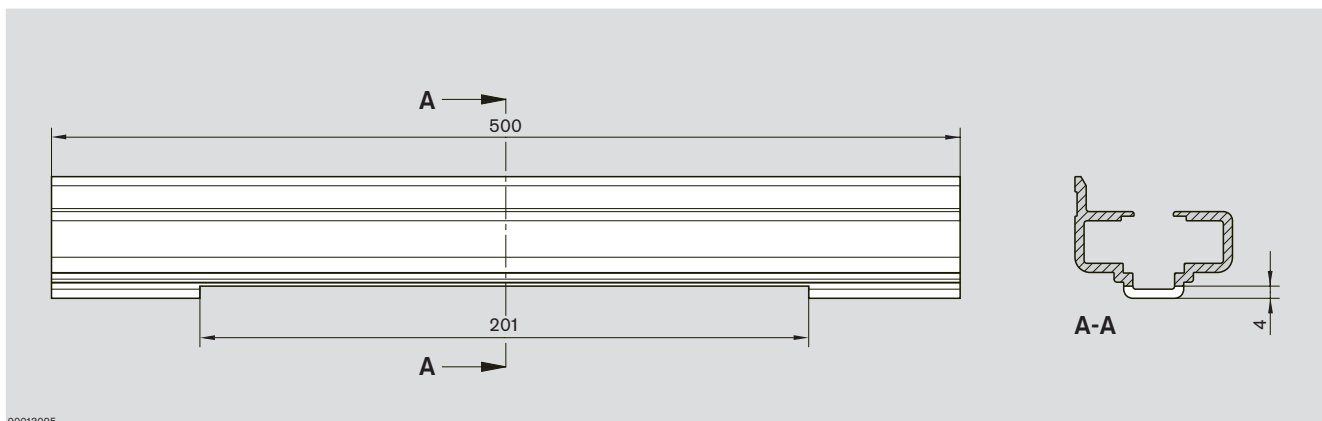


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Unità di svincolo HQ 4


Unidad de elevación y transporte transversal HQ 4

Unidade de elevação e transporte transversal HQ 4


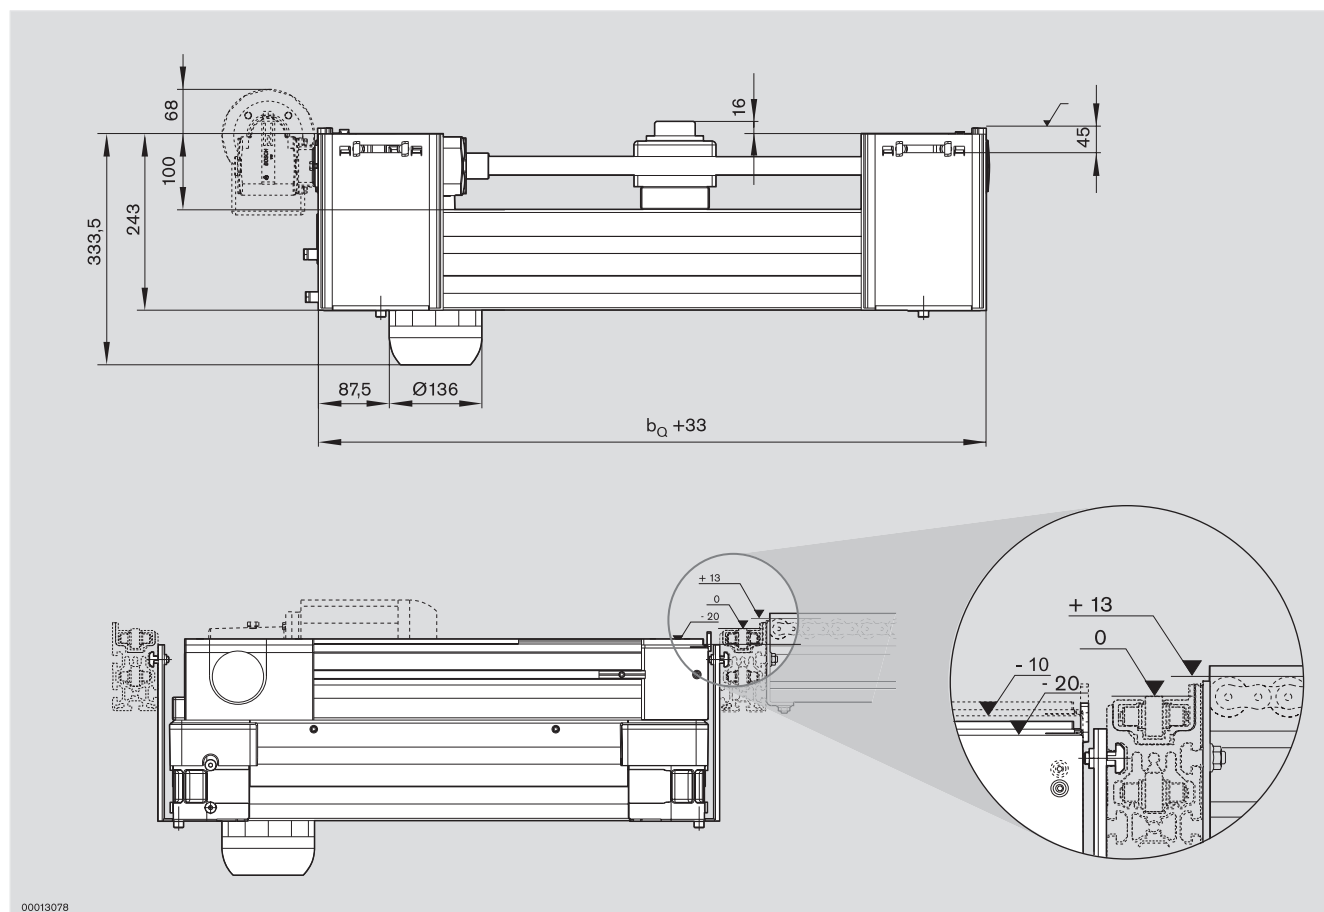
Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

-10 = posizione zero HQ4
 -10 = posición cero HQ4
 -10 = posição zero HQ4

0 = Livello di trasporto
 0 = Nivel de transporte
 0 = Nivel de transporte

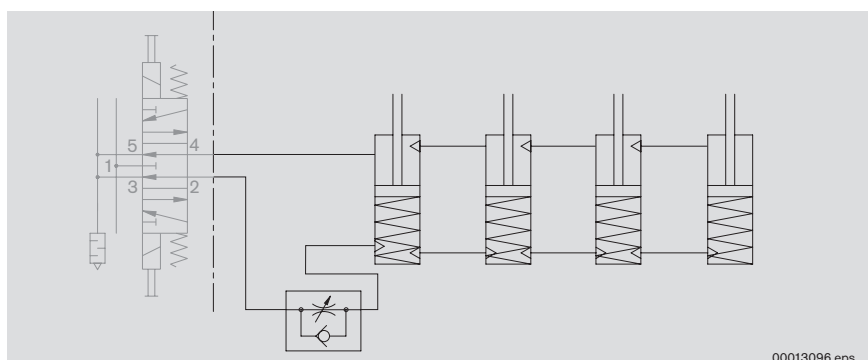

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

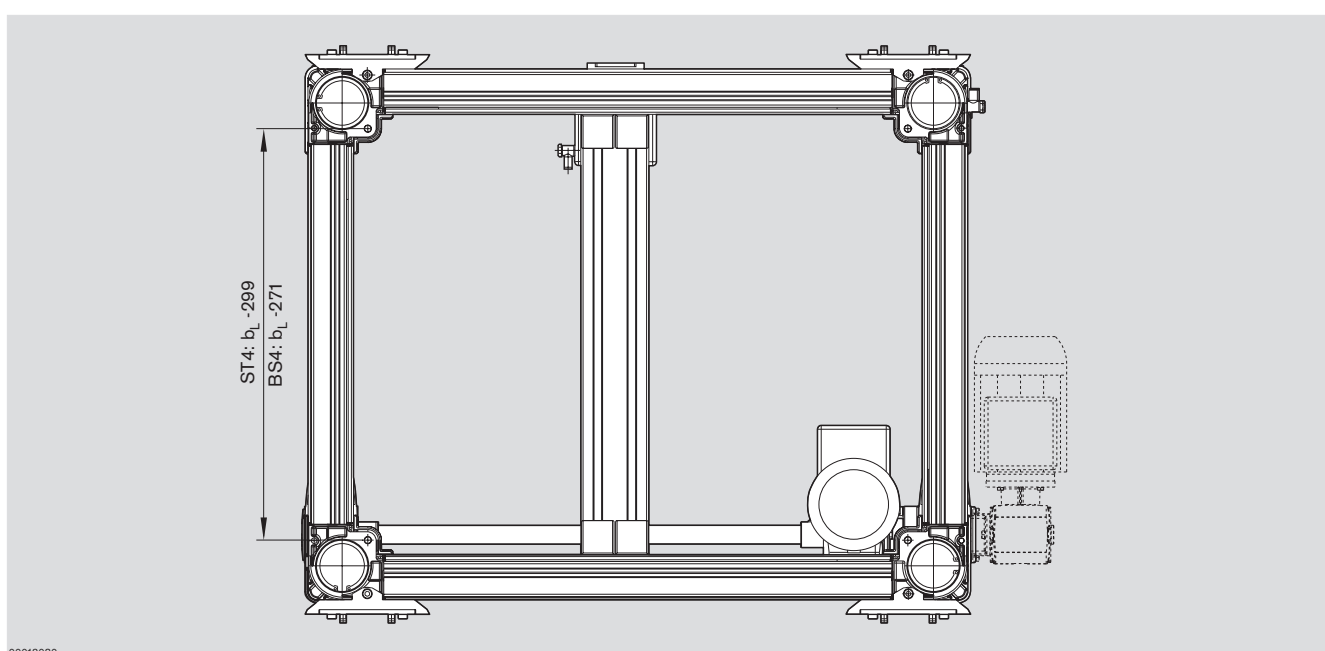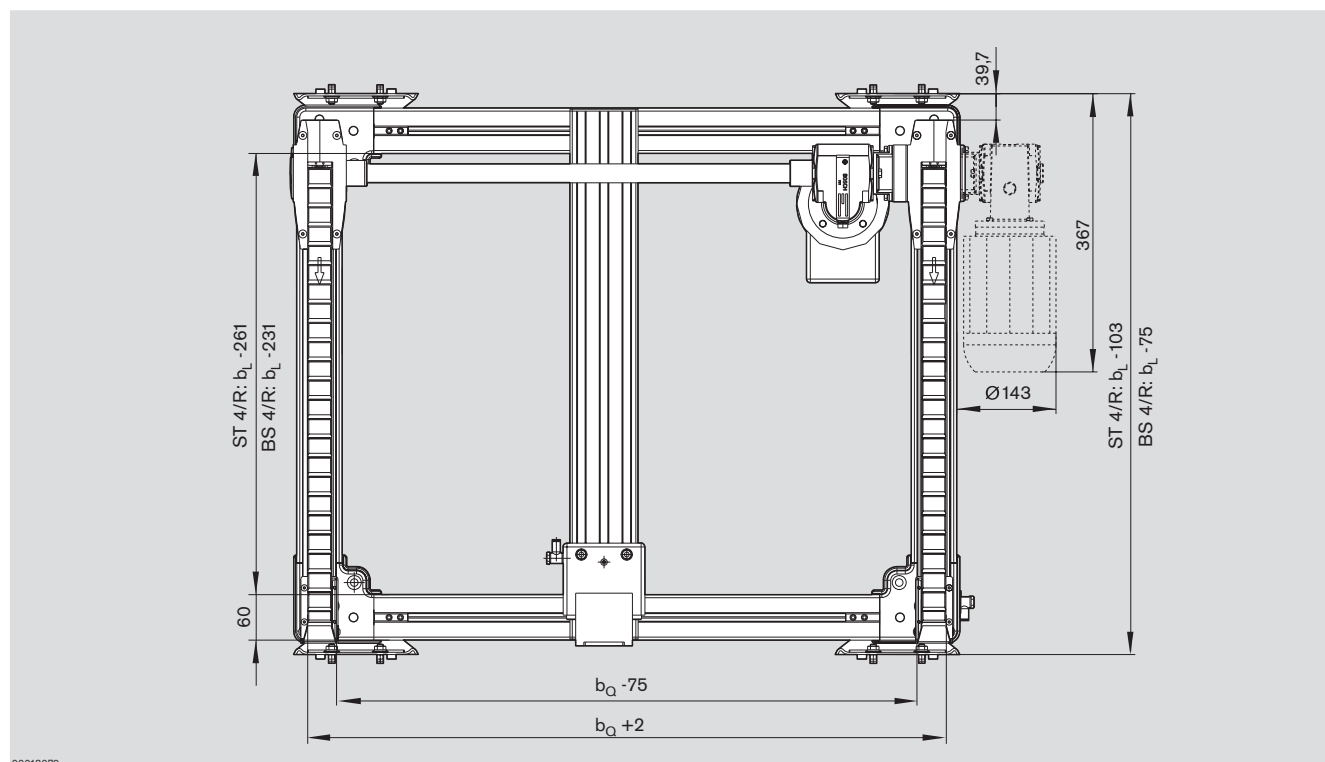

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos


Tratto a rulli RS 4/S

Sección de rodillos RS 4/S

Via de roletes RS 4/S

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

a=50-90 mm

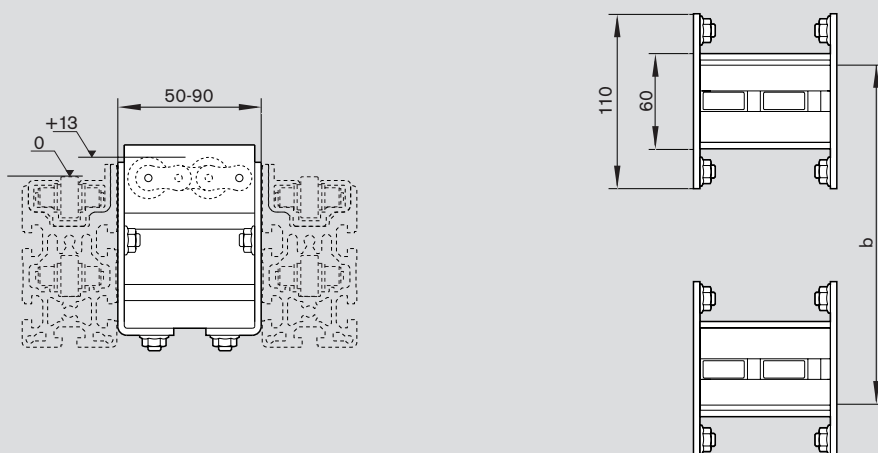

000130003

0 = Livello di trasporto
0 = Nivel de transporte
0 = Nivel de transporte


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Tratto a rulli RS 4/S

Sección de rodillos RS 4/S

Via de roletes RS 4/S

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

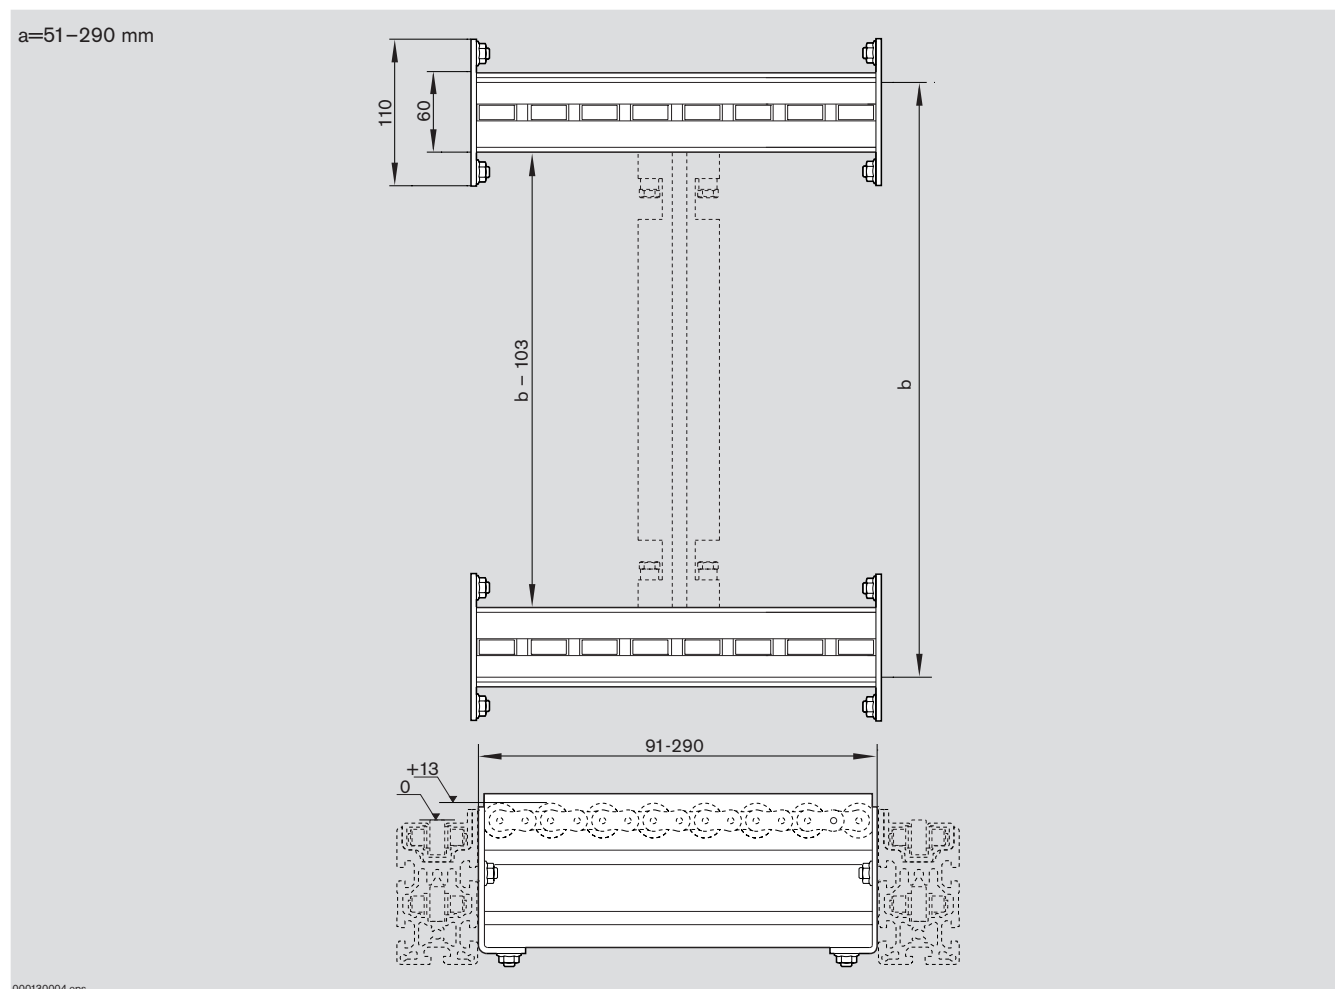

0 = Livello di trasporto
0 = Nivel de transporte
0 = Nível de transporte


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Tratto a rulli RS 4/S

Sección de rodillos RS 4/S

Via de roletes RS 4/S

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

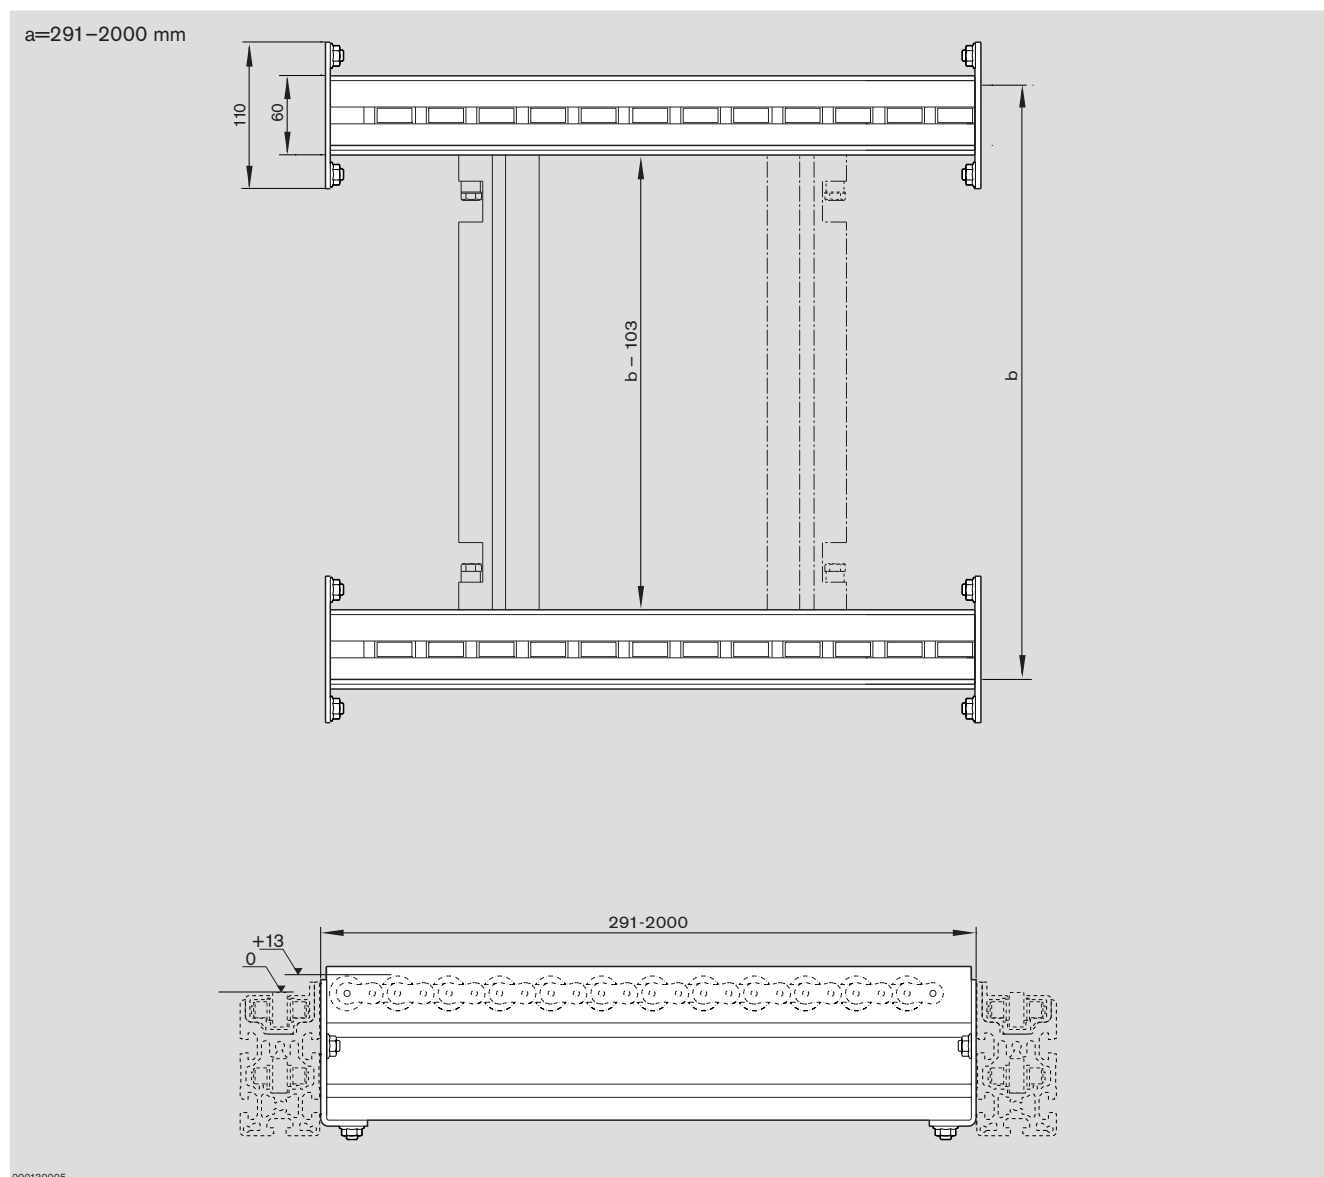

0 = Livello di trasporto
0 = Nivel de transporte
0 = Nivel de transporte


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Supporto tratto SZ 2 per BS 4

Montante de tramo SZ 2 para BS 4

Suporte de via SZ 2 para BS 4

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

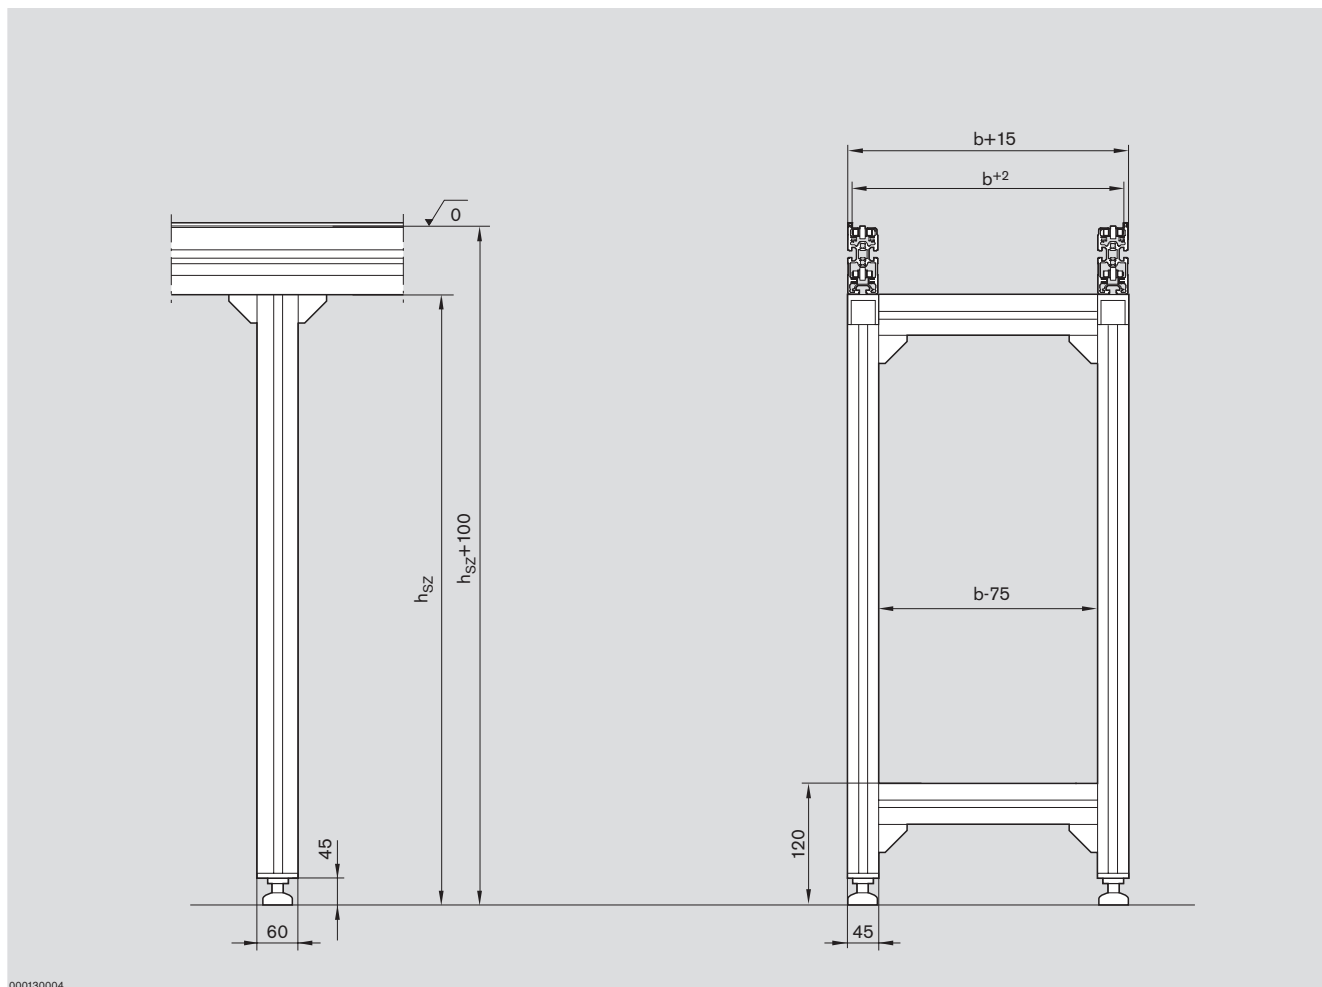

0 = Livello di trasporto
0 = Nivel de transporte
0 = Nível de transporte

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Supporto tratto SZ 4/D

Montante de tramo SZ 4/D

Suporte de via SZ 4/D

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

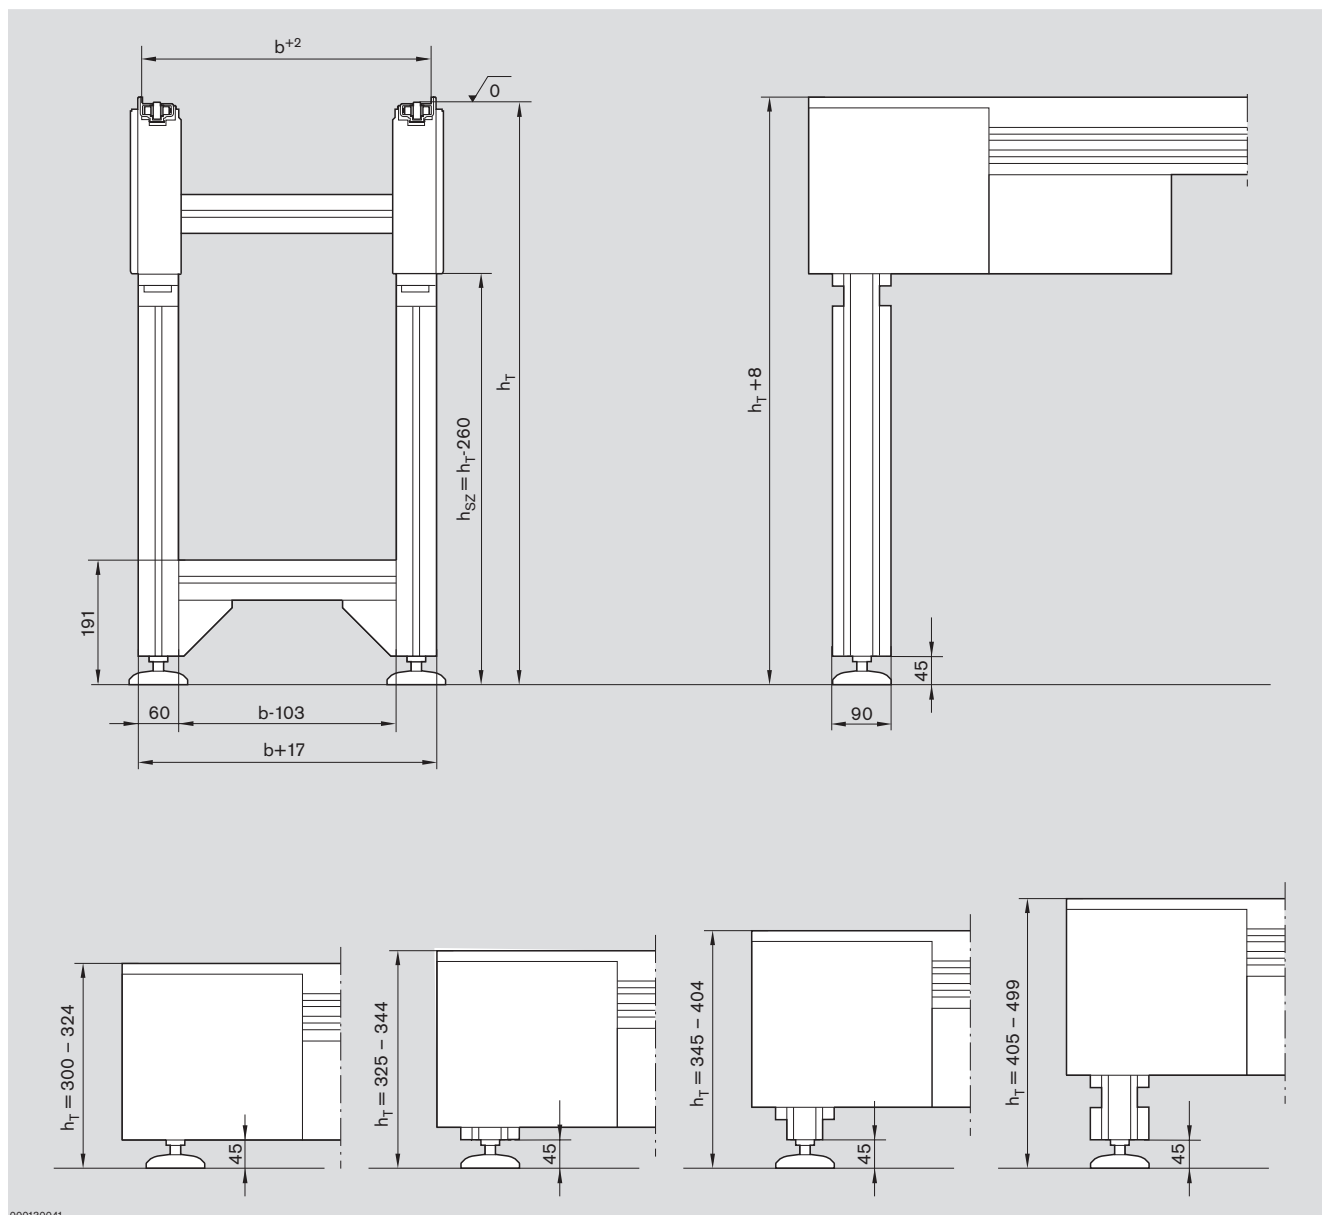

0 = Livello di trasporto
0 = Nivel de transporte
0 = Nivel de transporte



Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Supporto tratto SZ 4/E

Montante de tramo SZ 4/E

Suporte de via SZ 4/E

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

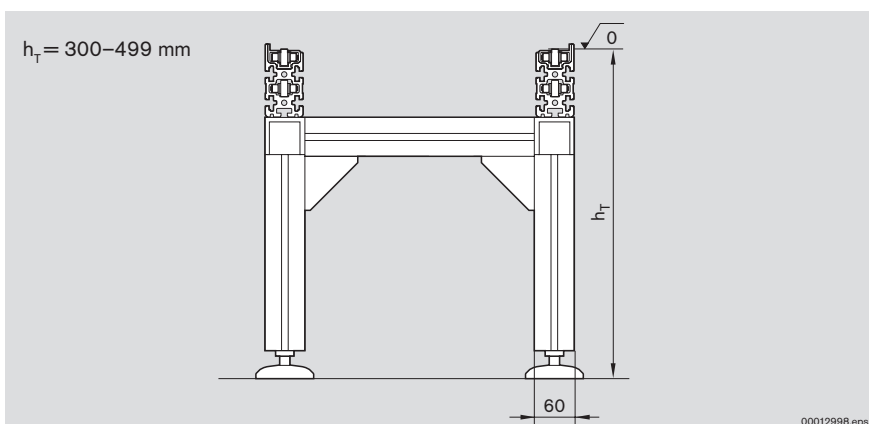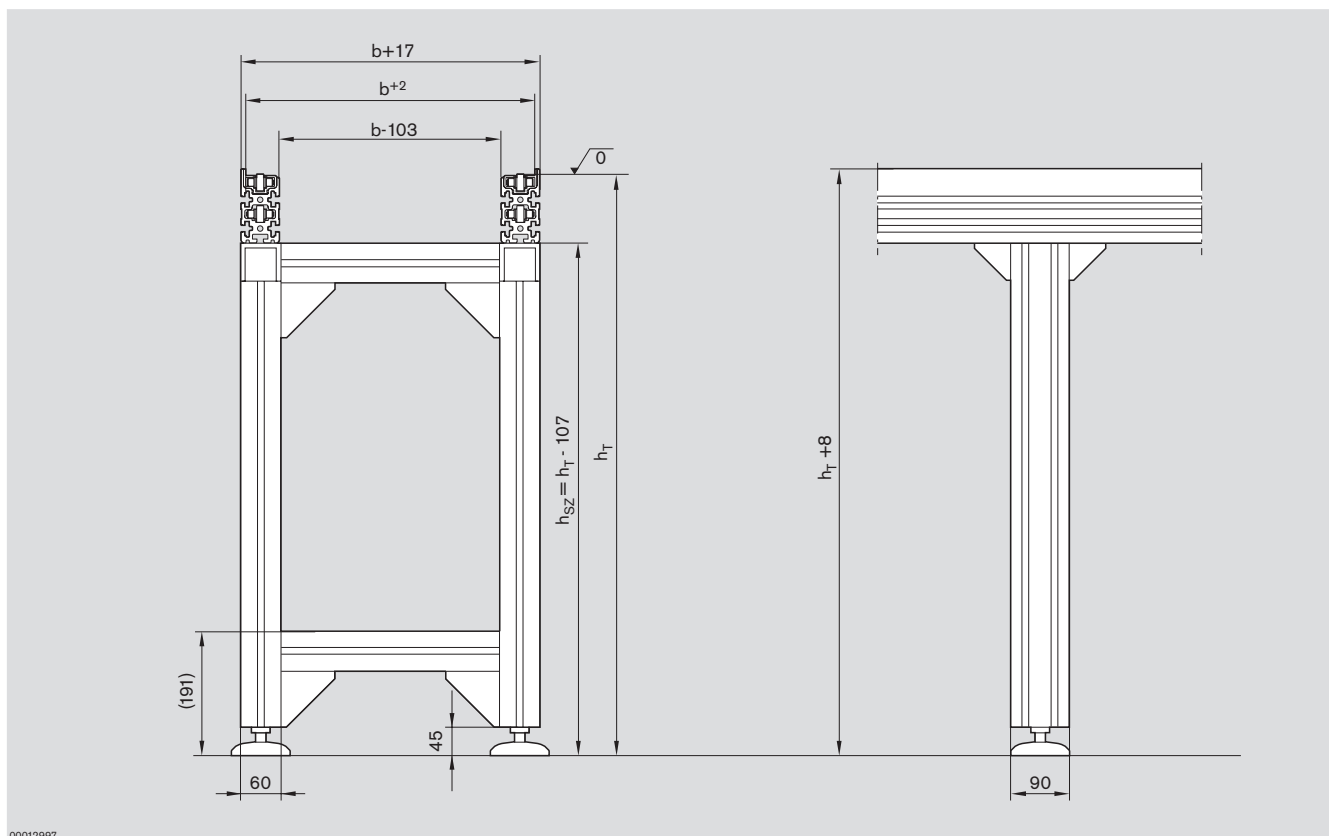

0 = Livello di trasporto
0 = Nivel de transporte
0 = Nivel de transporte





Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Supporto tratto SZ 4/T

Montante de tramo SZ 4/T

Suporte de via SZ 4/T

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

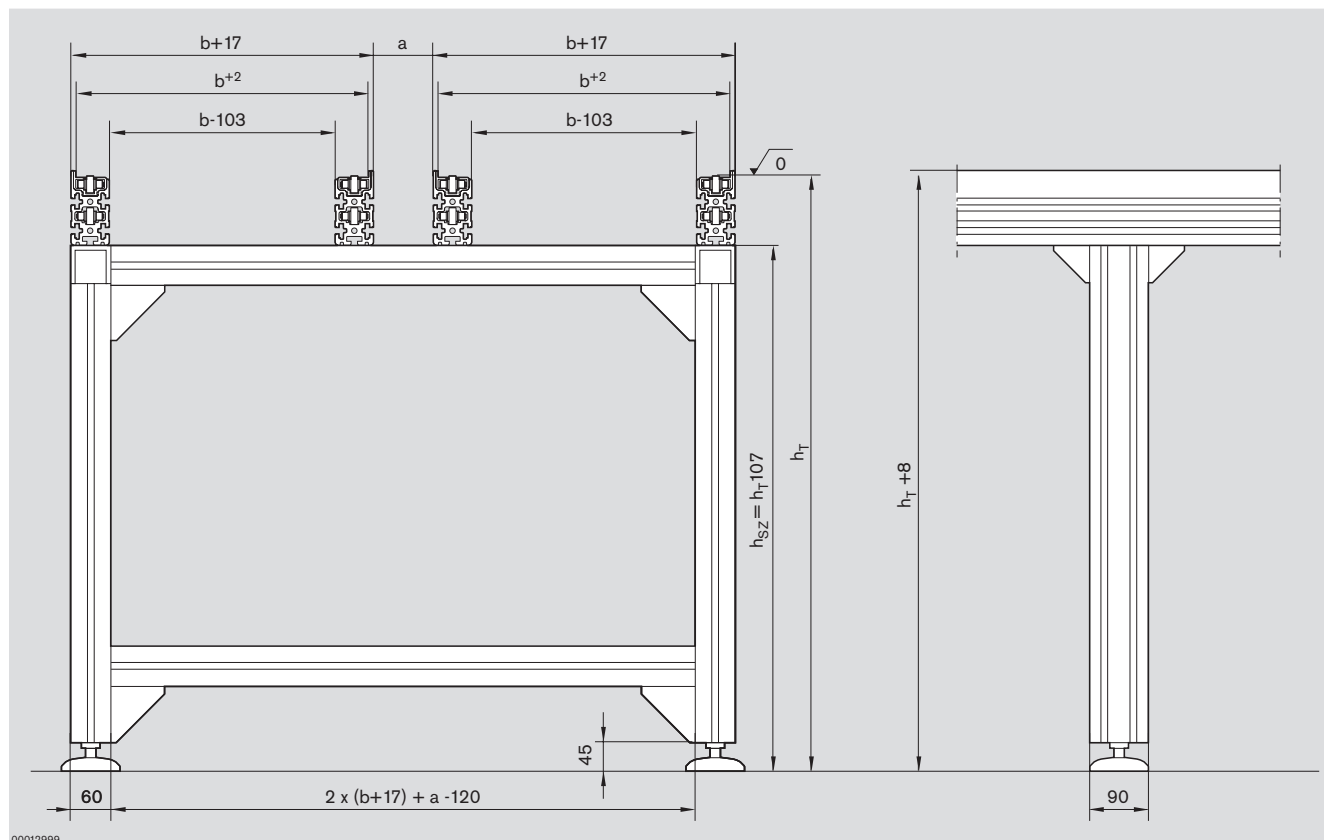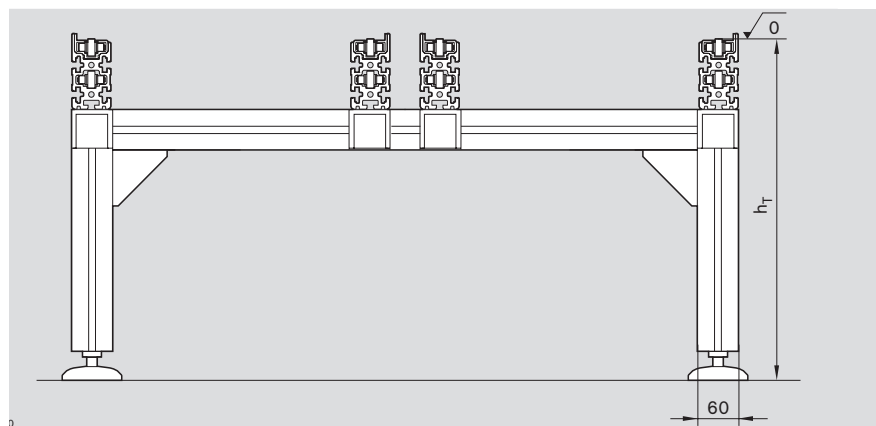 $h_T = 300-499$ mm

0 = Livello di trasporto
0 = Nivel de transporte
0 = Nivel de transporte

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Angolare di fondazione, tassello di fondo



Escuadra de fundación, taco de piso

Cantoneira e bucha de fundação

Dimensioni

Dimensiones

Dimensões

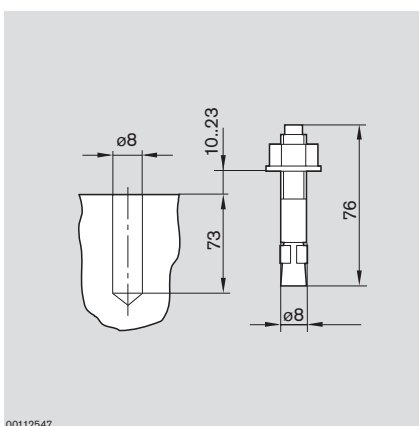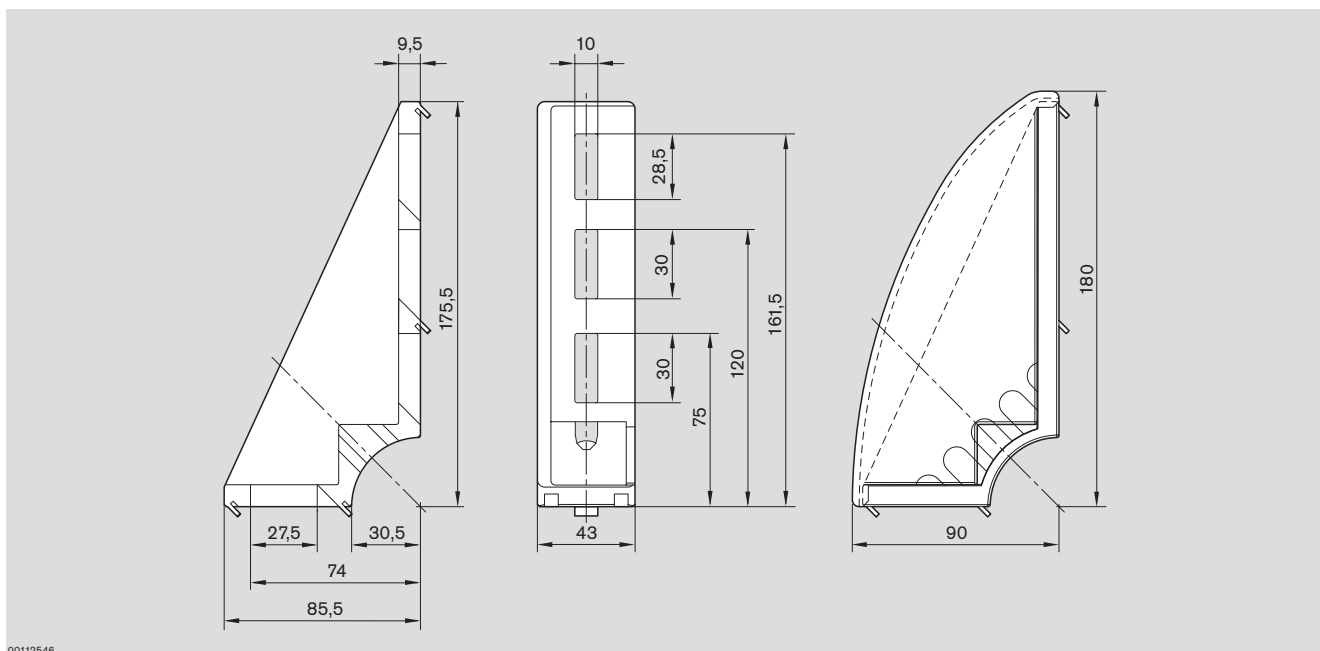

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Unità di posizionamento PE 4


Unidad de posicionamiento PE 4

Unidade de posicionamento PE 4




Dimensioni

Dimensiones


Dimensões

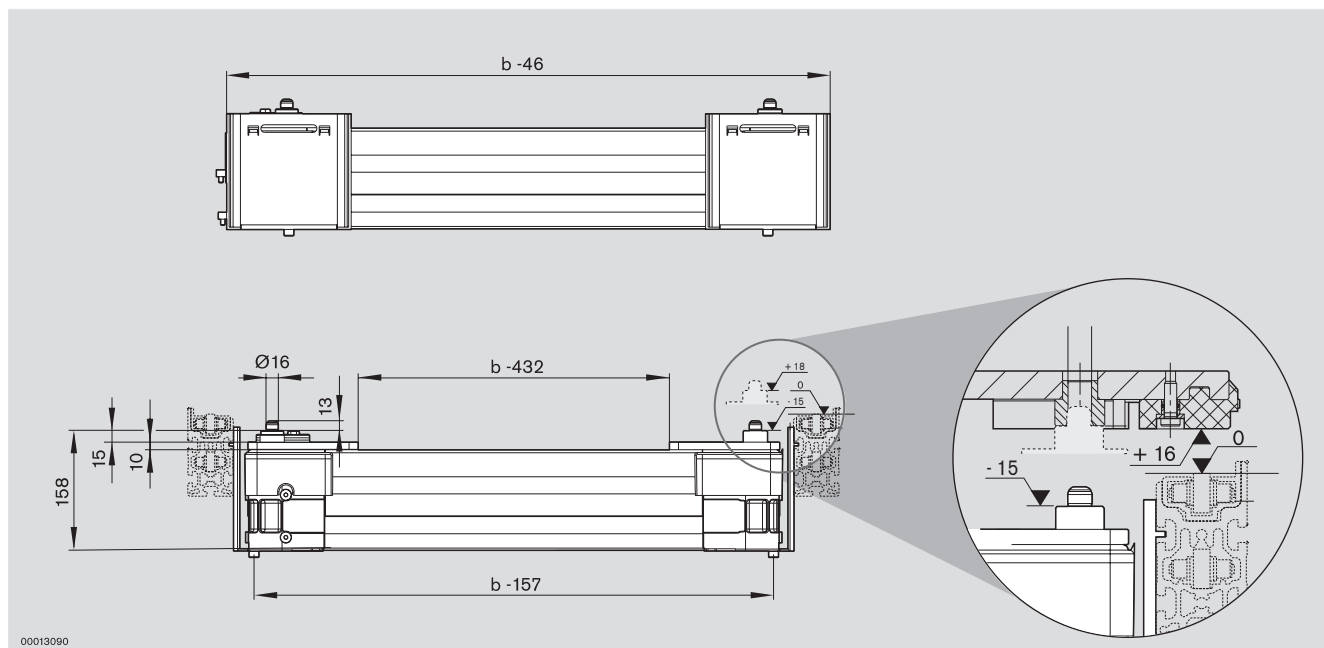


0 = Livello di trasporto
 0 = Nivel de transporte
 0 = Nivel de transporte

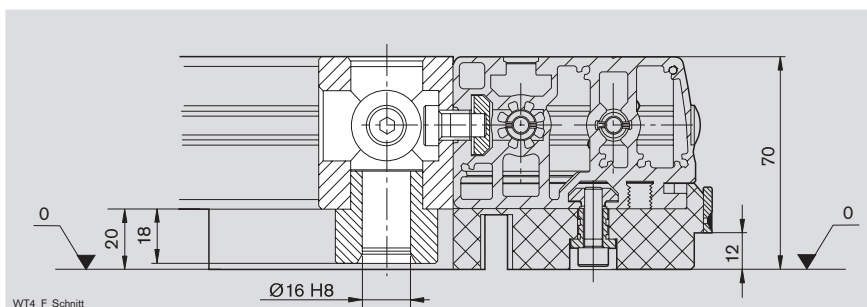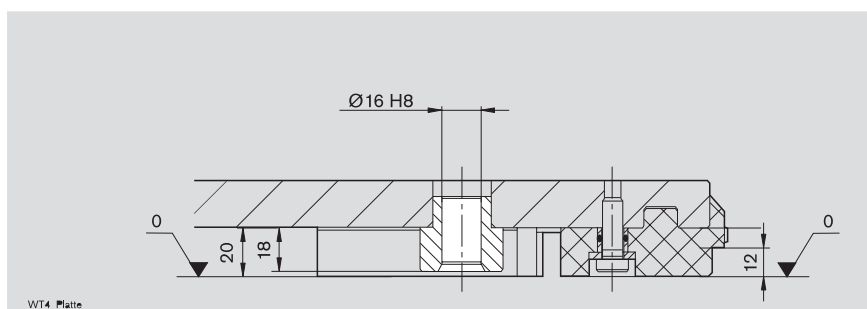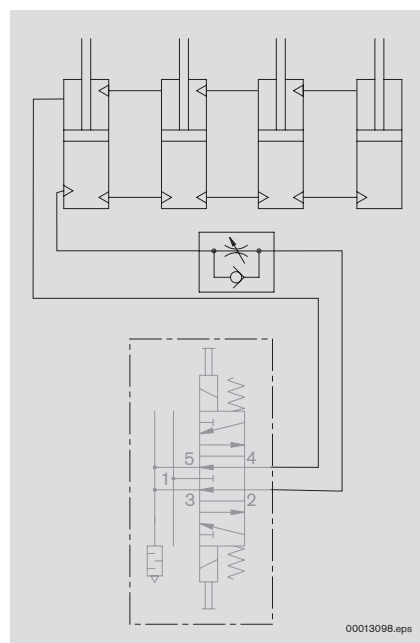

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

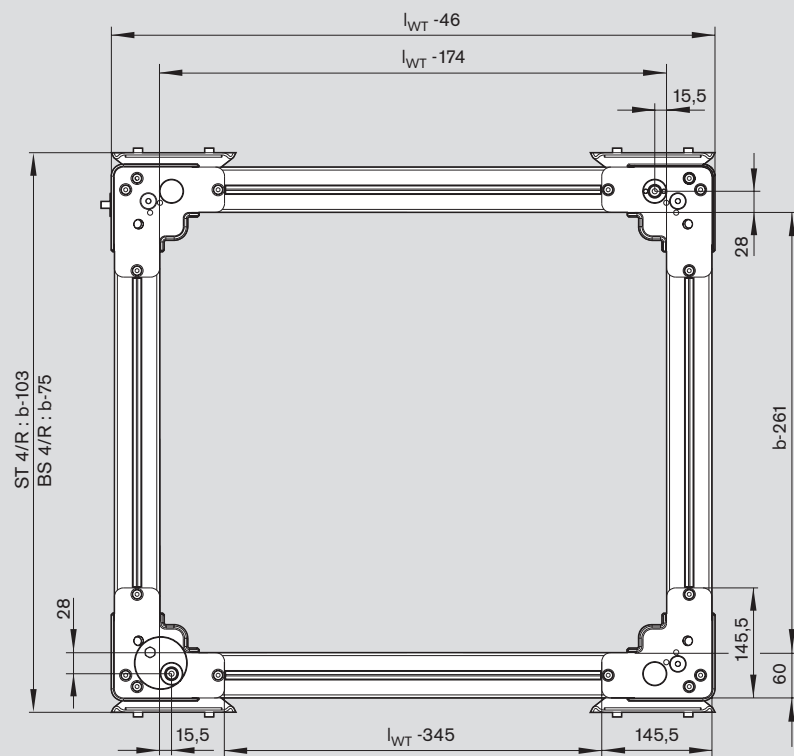

00013089

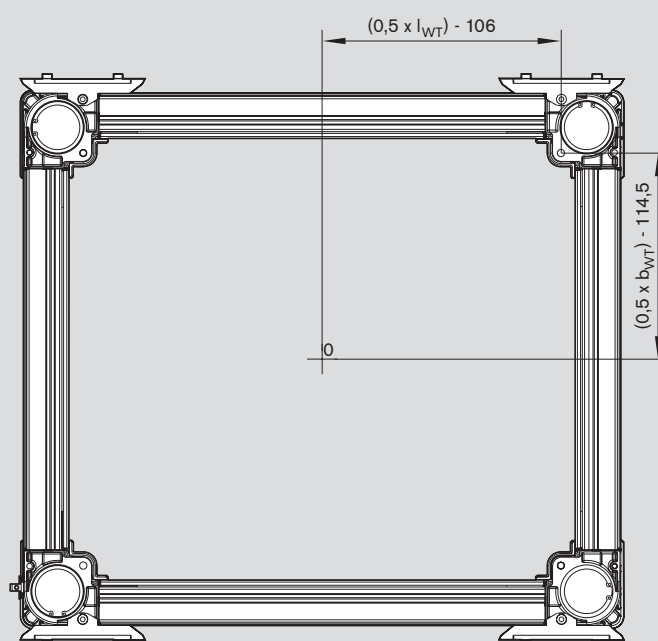

00013077

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Singularizzatore VE 4/D-100


Separador VE 4/D-100

Separador VE 4/D-100



Dimensioni

Dimensiones

Dimensões

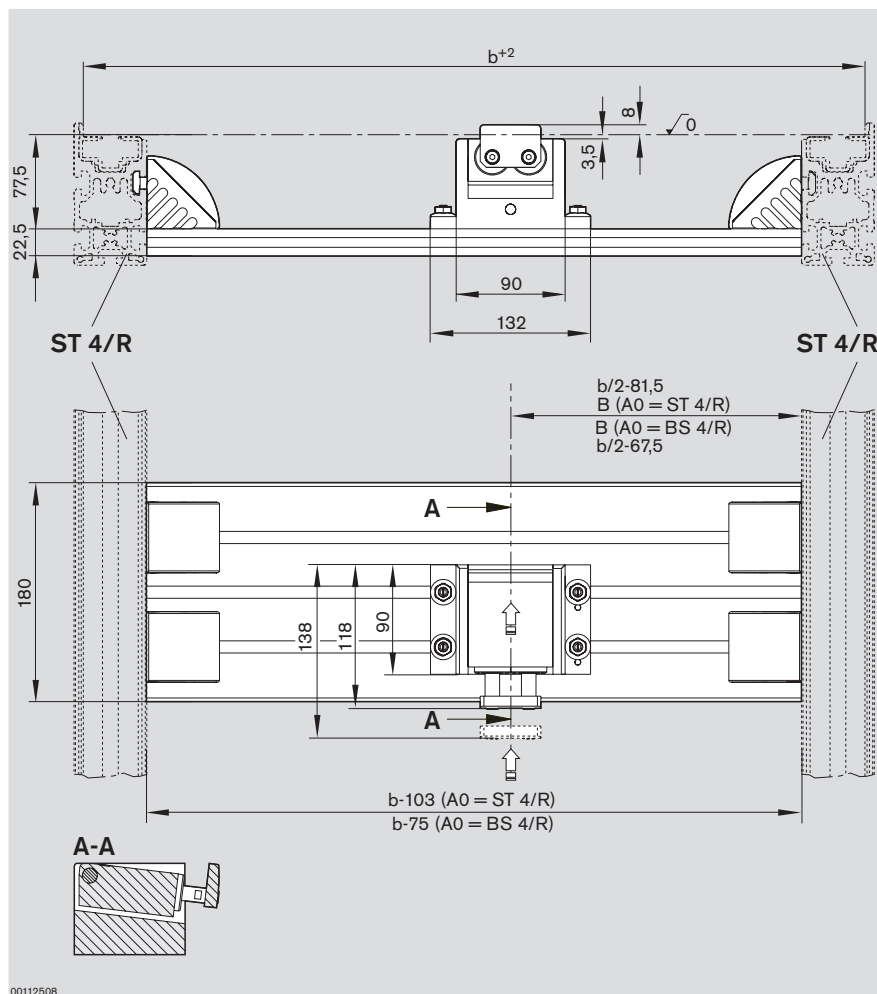


0 = Livello di trasporto
0 = Nivel de transporte
0 = Nivel de transporte

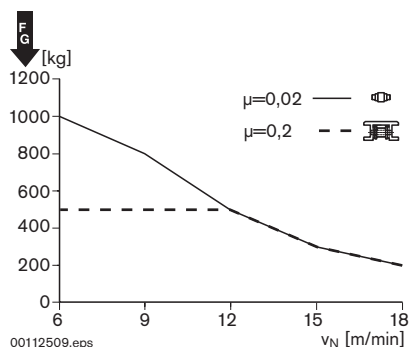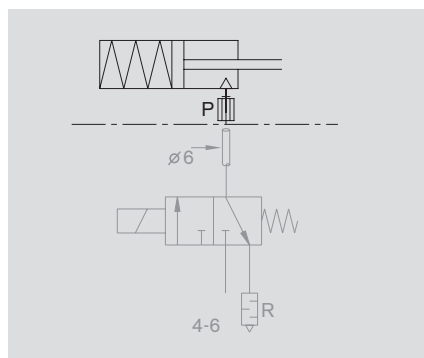


Carico di accumulo max. consentito
Carga de acumulación máx. permitida
Carga máxima de acumulação admissível

Catena a rullini folli
Cadena de rodillos de remanso
Corrente de roletes de acumulação
 $\mu=0,02$

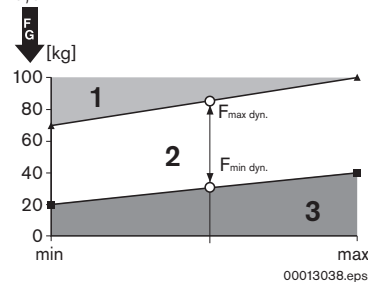

Impostazione dell'ammortizzamento
Ajuste de la amortiguación
Ajuste de amortecimento

Catena a tapparelle
Cadena de placas debrida
Corrente de placas chatas
 $\mu=0,2$

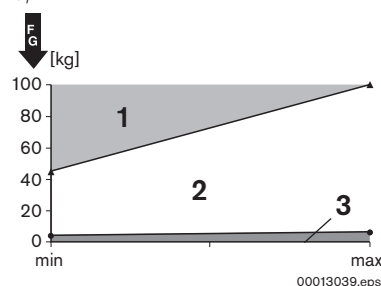

Impostazione dell'ammortizzamento
Ajuste de la amortiguación
Ajuste de amortecimento

- 1 Effetto di ammortizzamento limitato, consigliato l'uso di blocco antiritorno VE 4/RS
Efecto de amortiguación limitado, se recomienda emplear un bloqueo de retroceso VE 4/RS
Efeito do amortecimento limitado, uso de um bloqueio anti-retorno VE 4/RS recomendado
- 2 Campo consigliato
Campo recomendado
Área recomendada
- 3 Non possibile
No es posible
Impossível

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Singularizzatore VE 4/D-250


Separador VE 4/D-250

Separador VE 4/D-250



Dimensioni

Dimensiones

Dimensões

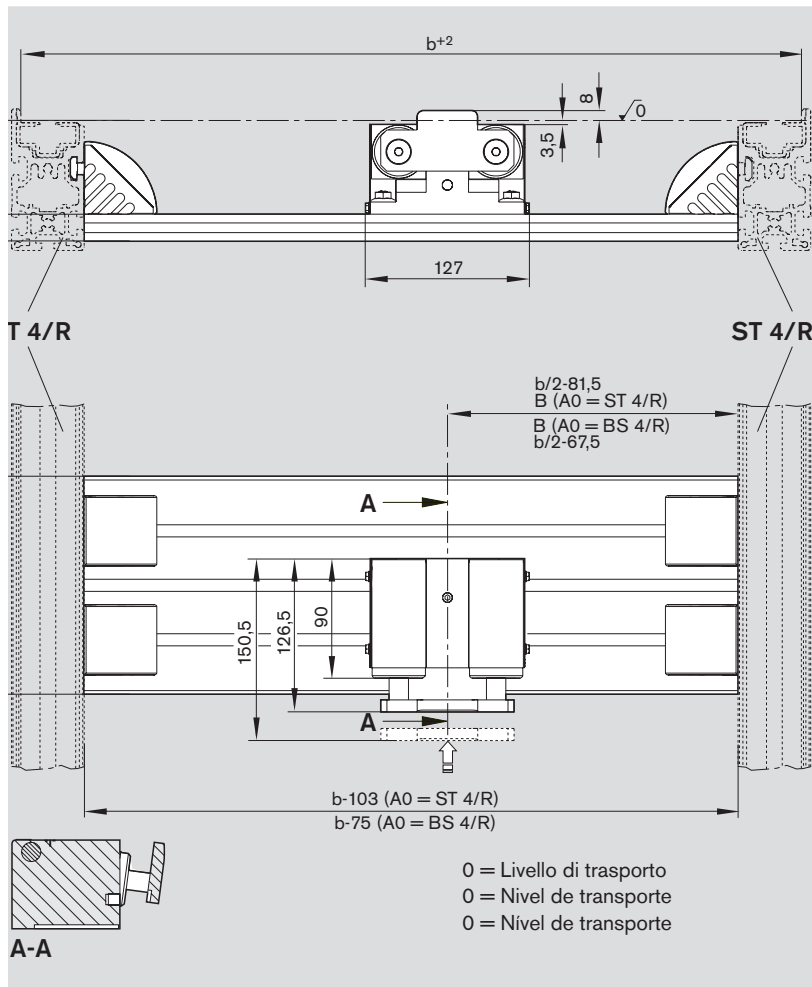


0 = Livello di trasporto
0 = Nivel de transporte
0 = Nivel de transporte

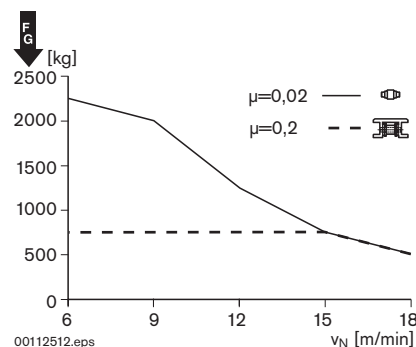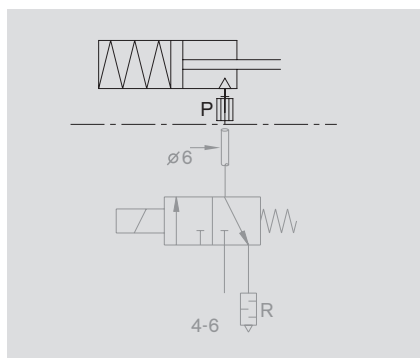


Carico di accumulo max. consentito
Carga de acumulación máx. permitida
Carga máxima de acumulação admissível

Catena a rullini folli
Cadena de rodillos de remanso
Corrente de roletes de acumulação
 $\mu=0,02$

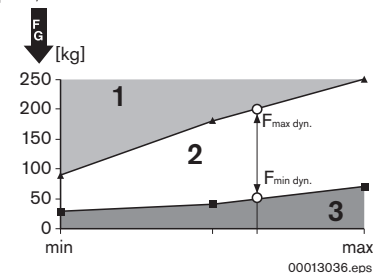

Impostazione dell'ammortizzamento
Ajuste de la amortiguación
Ajuste de amortecimento

Catena a tapparelle
Cadena de placas de brida
Corrente de placas chatas
 $\mu=0,2$

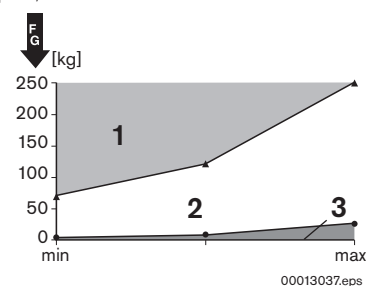

Impostazione dell'ammortizzamento
Ajuste de la amortiguación
Ajuste de amortecimento

- 1 Effetto di ammortizzamento limitato, consigliato l'uso di blocco antiritorno VE 4/RS
Efecto de amortiguación limitado, se recomienda emplear un bloqueo de retroceso VE 4/RS
Efeito do amortecimento limitado, uso de um bloqueio anti-retorno VE 4/RS recomendado
- 2 Campo consigliato
Campo recomendado
Área recomendada
- 3 Non possibile
No es posible
Impossível


Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Blocco antiritorno VE 4/RS

Bloqueo de retroceso VE 4/RS

Bloqueio anti-retorno VE 4/RS

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

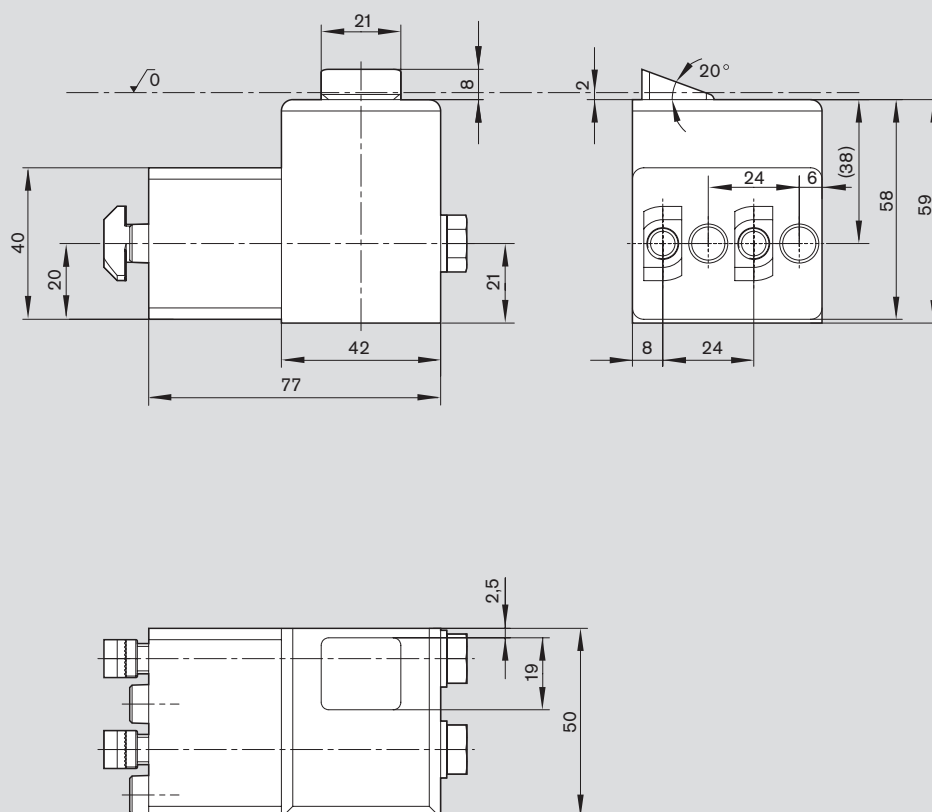

00013092

0 = Livello di trasporto
0 = Nivel de transporte
0 = Nivel de transporte

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Blocco antiritorno VE 4/RS, pneumatico


Bloqueo de retroceso VE 4/RS, neumático

Bloqueio anti-retorno VE 4/RS, neumático

Dimensioni

Dimensiones

Dimensões

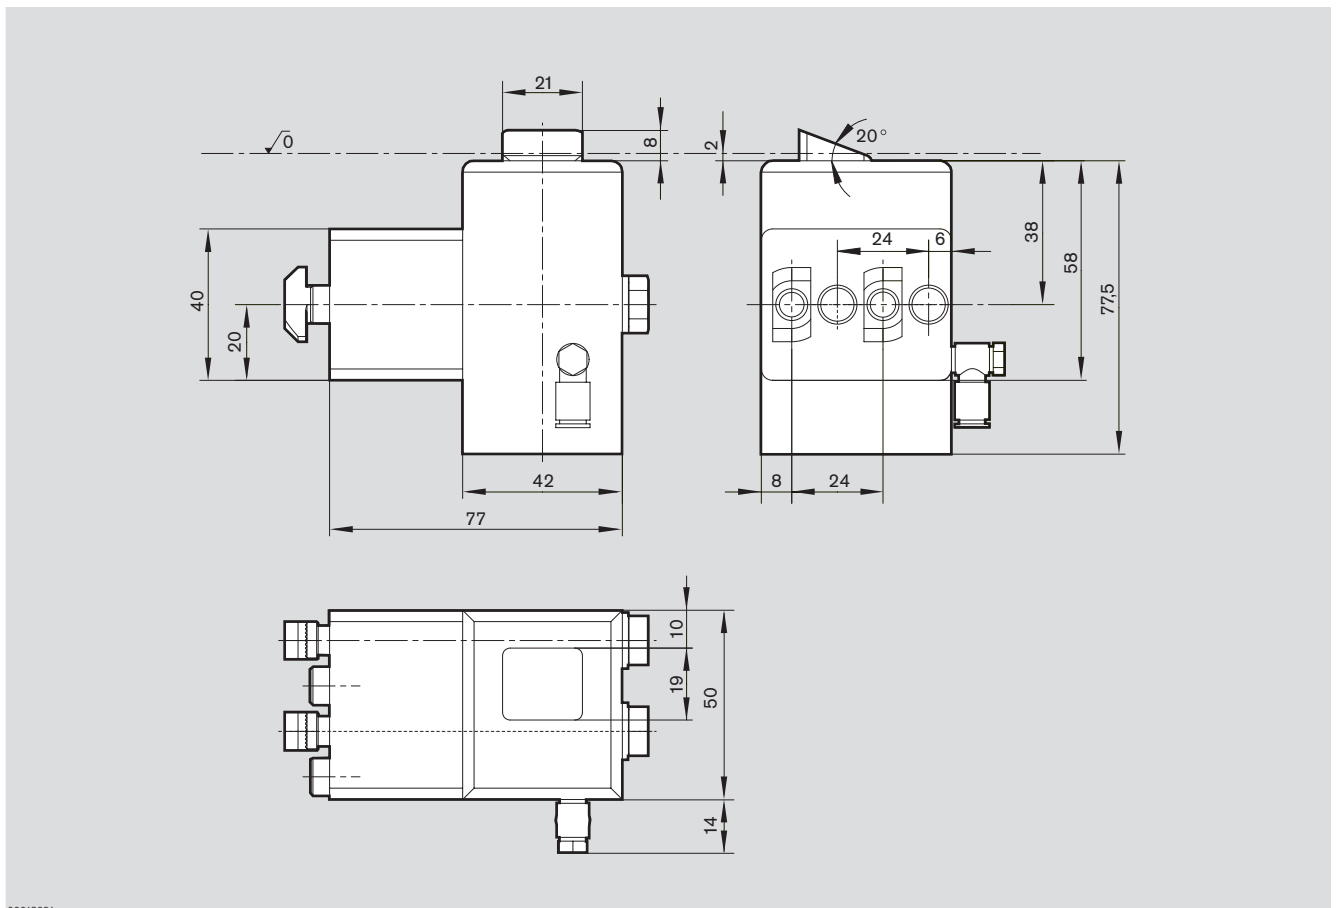

0 = Livello di trasporto
 0 = Nivel de transporte
 0 = Nível de transporte

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Ammortizzatore DA 4/100

Amortiguador DA 4/100

Amortecedor DA 4/100

Dimensioni





Dimensiones

Dimensões

Deviazione in ingresso


Introducir

Entrada

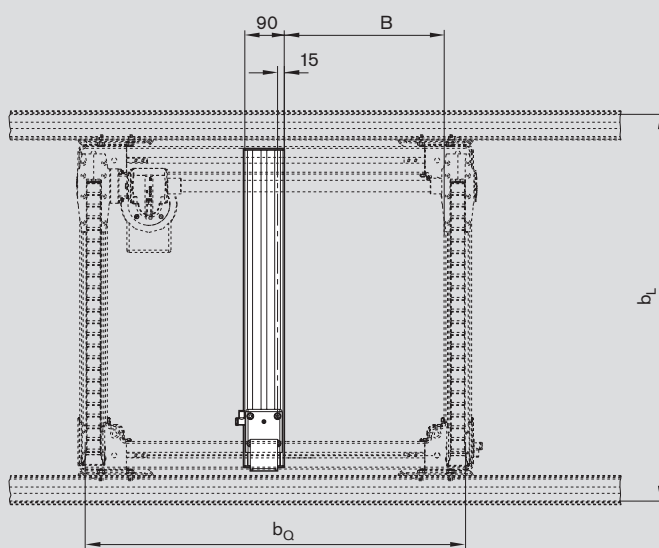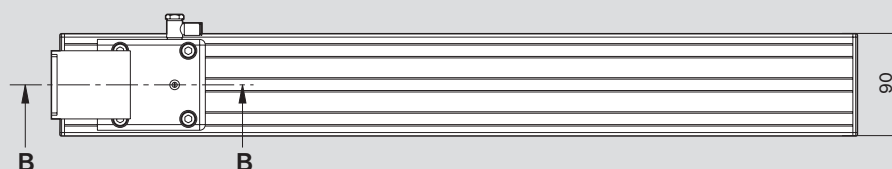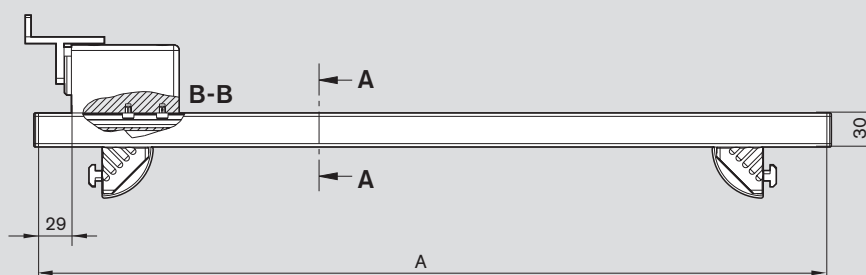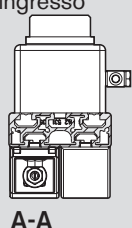

00013081

b_a [mm]	B [mm]
443	161,5
643	261,5
843	361,5
1043	461,5
1243	561,5
443-1243	$b_0/2-60$

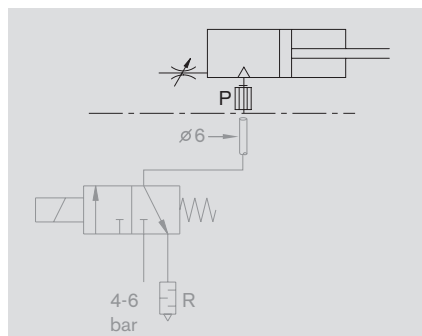

HQ 4 montato sull' ST 4 (AO = ST 4)
 HQ 4 montado en el ST 4 (AO = ST 4)
 HQ 4 montada em ST 4 (AO = ST 4)

b_L [mm]	A [mm]
643	494
843	694
1043	894
1243	1094
443-1243	b ₁ -149

HQ 4 montato sul BS 4 (AO = BS 4)
 HQ 4 montado en el BS 4 (AO = BS 4)
 HQ 4 montada em BS 4 (AO = BS 4)

b_L [mm]	A [mm]
643	522
843	722
1043	922
1243	1122
443-1243	b-121

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Ammortizzatore DA 4/100

Amortiguador DA 4/100


Amortecedor DA 4/100

Dimensioni

Dimensiones


Dimensões

Deviazione in uscita
Desviar
Saída

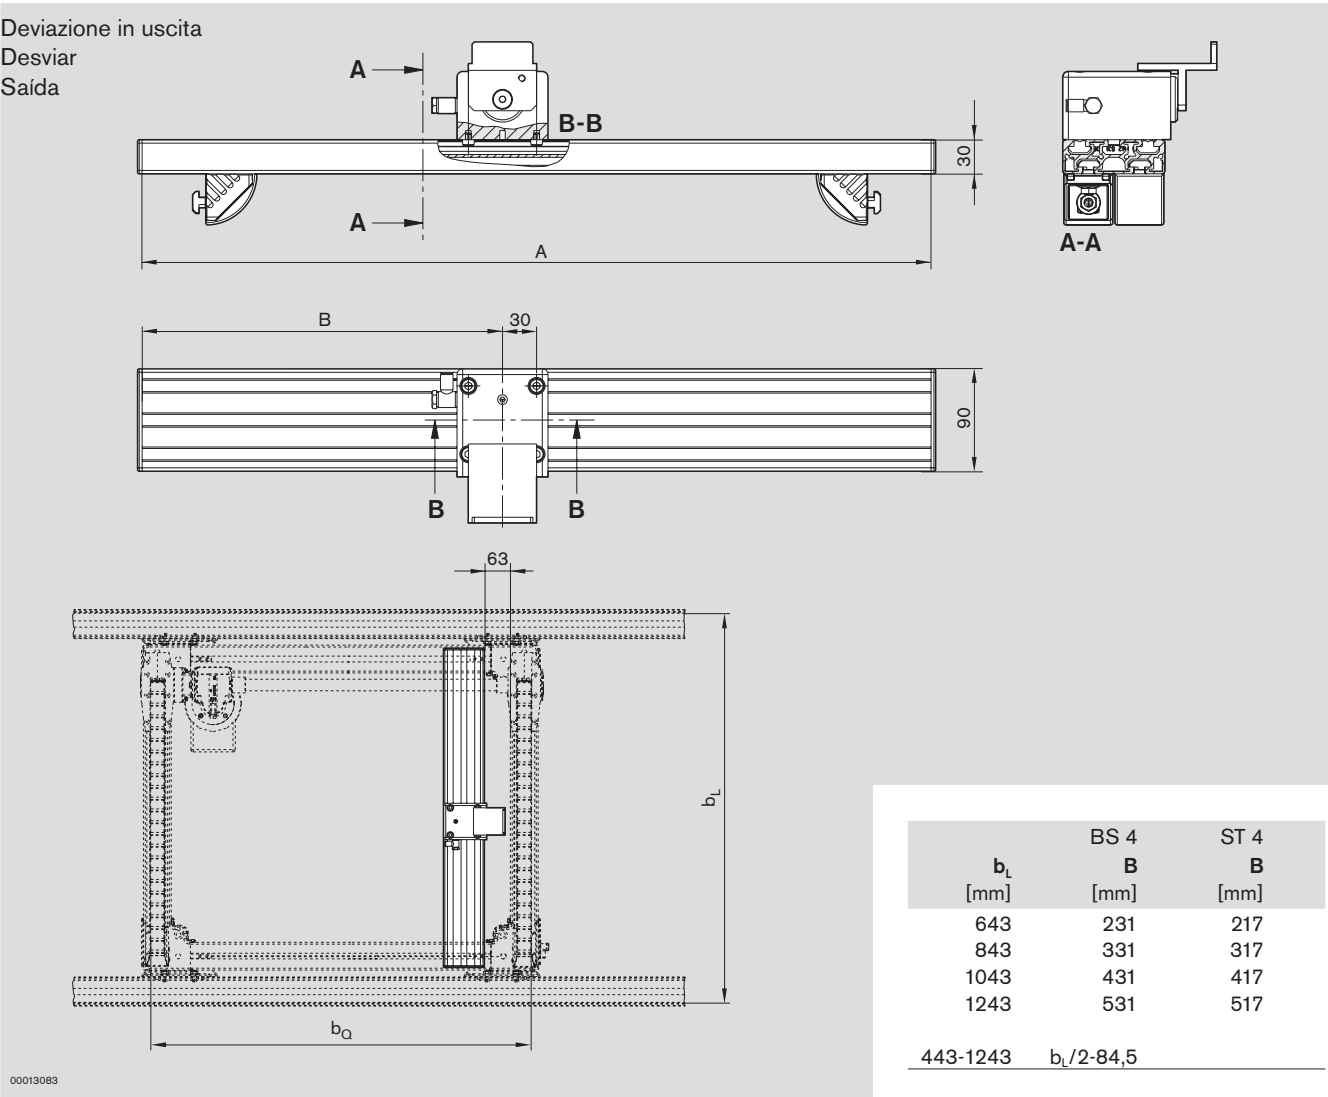

00013083

	BS 4	ST 4
b_L	B	B
[mm]	[mm]	[mm]
643	231	217
843	331	317
1043	431	417
1243	531	517
443-1243	$b_L/2-84,5$	

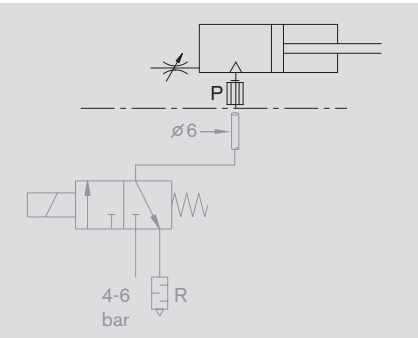

HQ 4 montato sull'ST 4 (AO = ST 4)
HQ 4 montado en el ST 4 (AO = ST 4)
HQ 4 montada em ST 4 (AO = ST 4)

b_L	A
[mm]	[mm]
643	494
843	694
1043	894
1243	1094
443-1243	b_L-149

HQ 4 montato sul BS 4 (AO = BS 4)
HQ 4 montado en el BS 4 (AO = BS 4)
HQ 4 montada em BS 4 (AO = BS 4)

b_L	A
[mm]	[mm]
643	522
843	722
1043	922
1243	1122
443-1243	b_L-121



Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Ammortizzatore DA 4/250



Amortiguador DA 4/250

Amortecedor DA 4/250

Dimensioni

Dimensiones

Dimensões

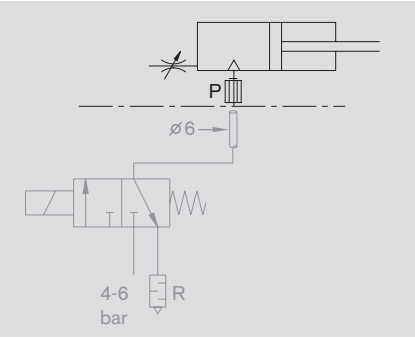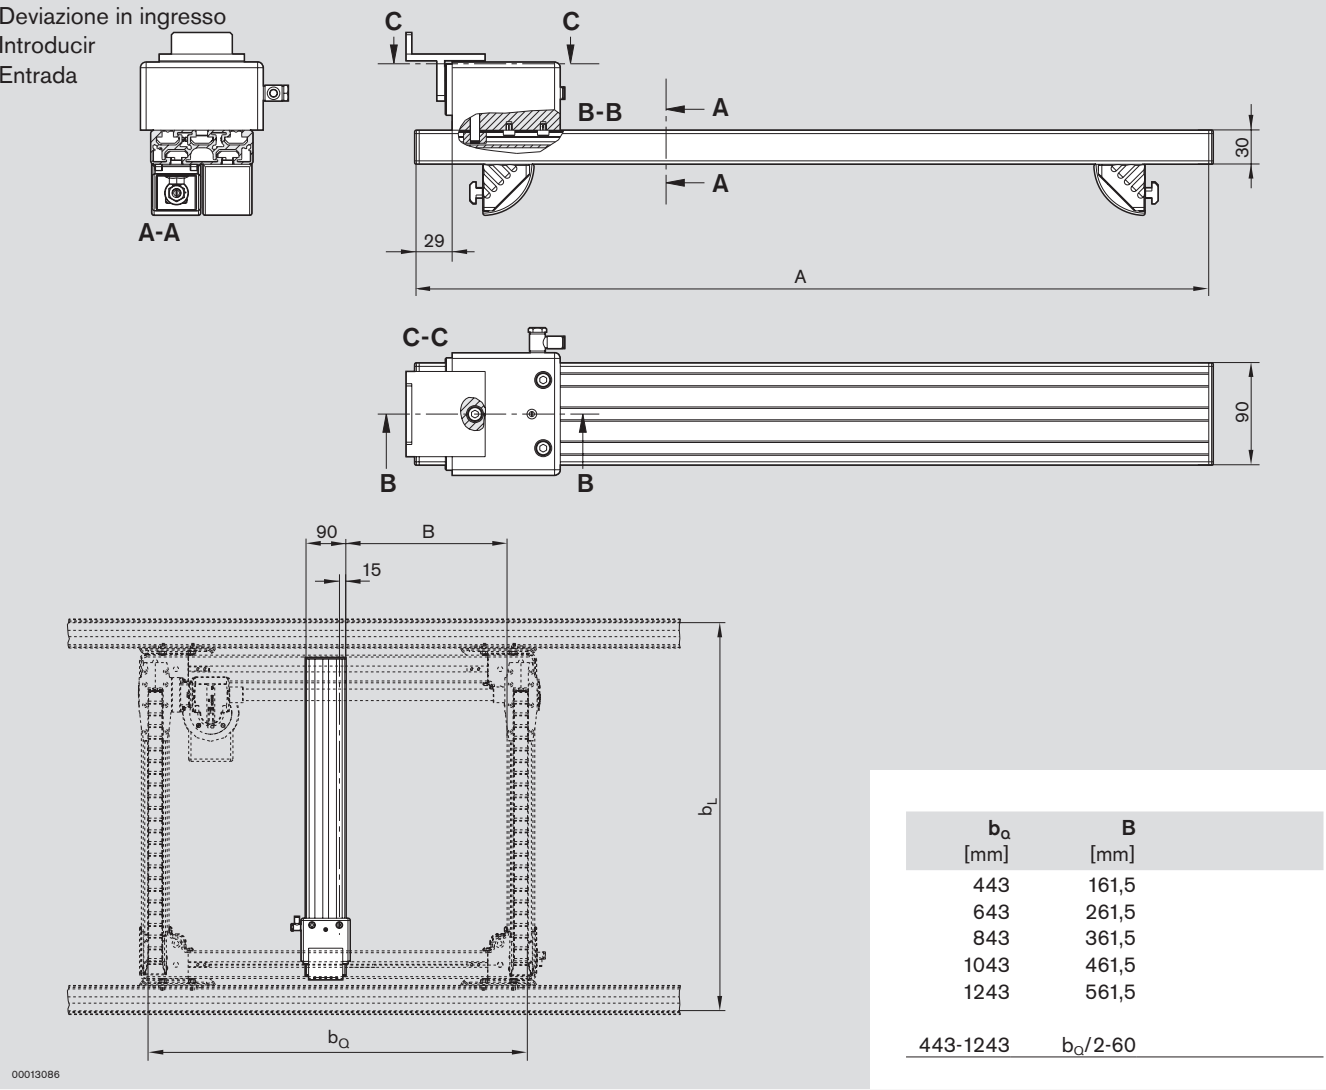

HQ 4 montato sull' ST 4 (AO = ST 4)
HQ 4 montado en el ST 4 (AO = ST 4)
HQ 4 montada em ST 4 (AO = ST 4)

b _L [mm]	A [mm]
643	494
843	694
1043	894
1243	1094
443-1243	b _L -149

HQ 4 montato sul BS 4 (AO = BS 4)
HQ 4 montado en el BS 4 (AO = BS 4)
HQ 4 montada em BS 4 (AO = BS 4)



b _L [mm]	A [mm]
643	522
843	722
1043	922
1243	1122
443-1243	b _L -121

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Ammortizzatore DA 4/250

Amortiguador DA 4/250

Amortecedor DA 4/250

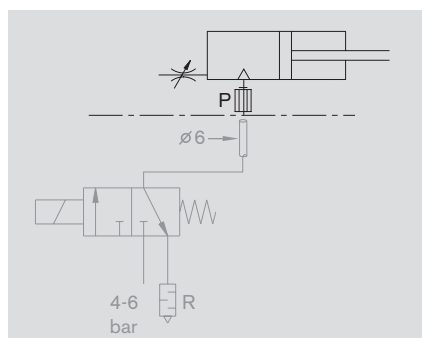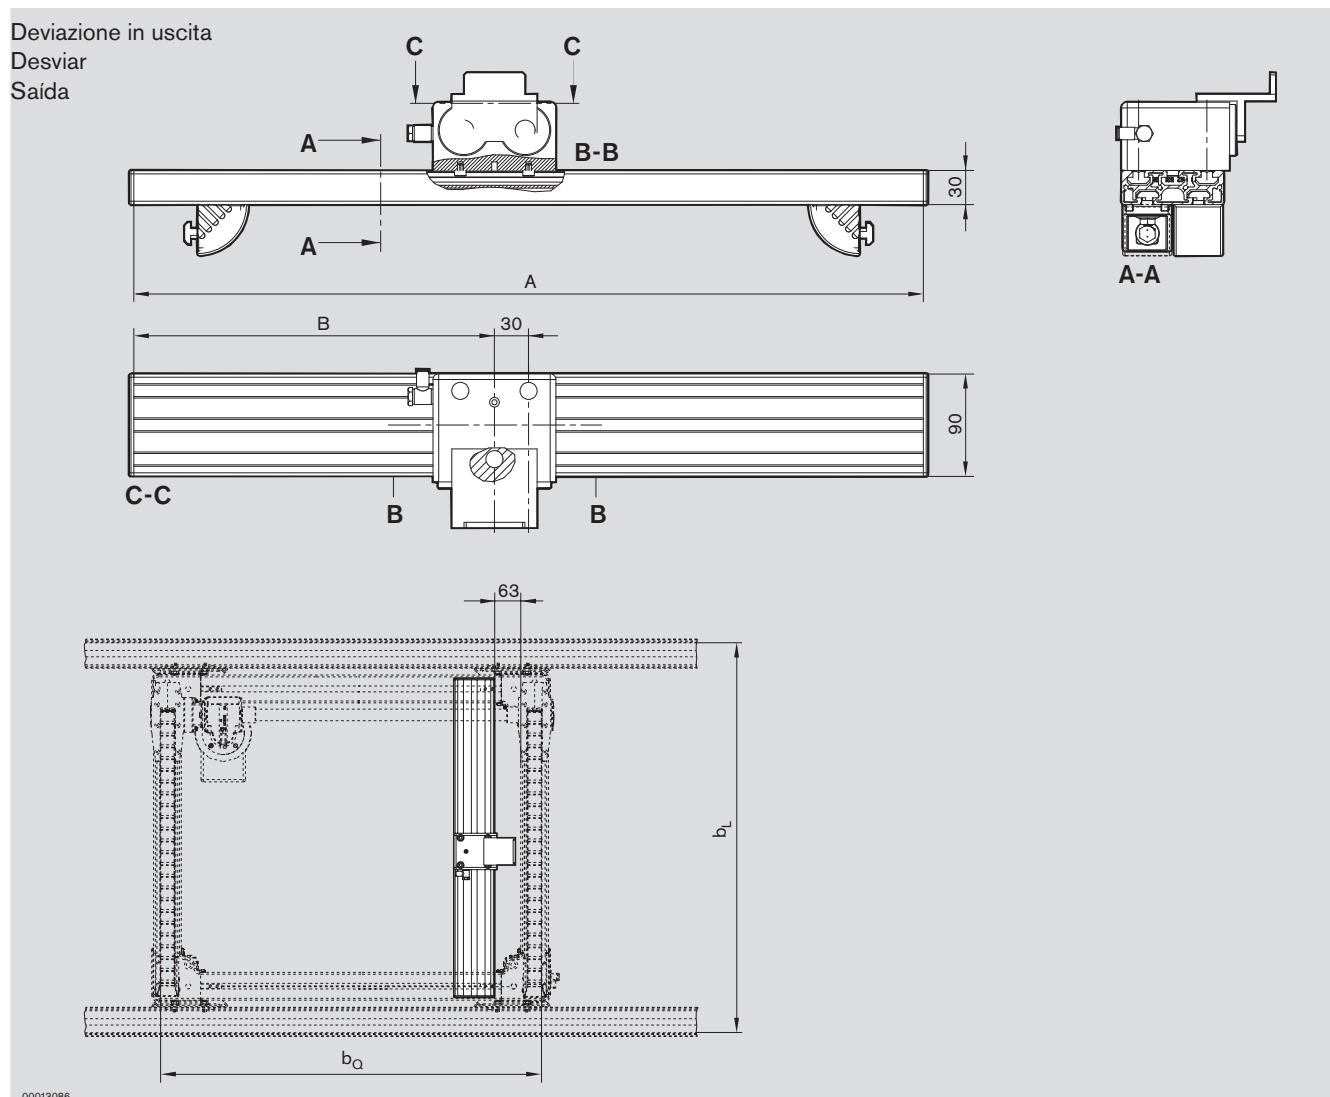Dimensioni
Dimensiones
DimensõesDeviazione in uscita
Desviar
Saída

HQ 4 montato sull'ST 4 (AO = ST 4)
 HQ 4 montado en el ST 4 (AO = ST 4)
 HQ 4 montada em ST 4 (AO = ST 4)

b_L [mm]	A [mm]	B [mm]
643	494	217
843	694	317
1043	894	417
1243	1094	517

443-1243 b_L -149 $b_L/2$ -104,5

HQ 4 montato sul BS 4 (AO = BS 4)
 HQ 4 montado en el BS 4 (AO = BS 4)
 HQ 4 montada em BS 4 (AO = BS 4)

b_L [mm]	A [mm]	B [mm]
643	522	231
843	722	331
1043	922	431
1243	1122	531

443-1243 b_L -121 $b_L/2$ -90,5

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos


Portainterruttore SH 2/S, SH 2/U

Portainterruptor SH 2/S, SH 2/U


Suporte de interruptor SH 2/S, SH 2/U

Dimensioni
Dimensiones
Dimensões

SH 2/S

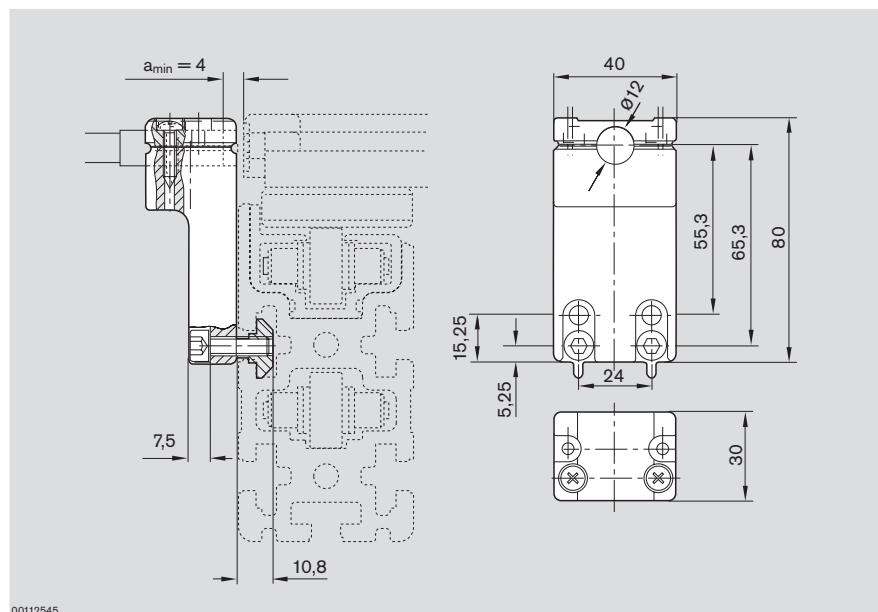

SH 2/U

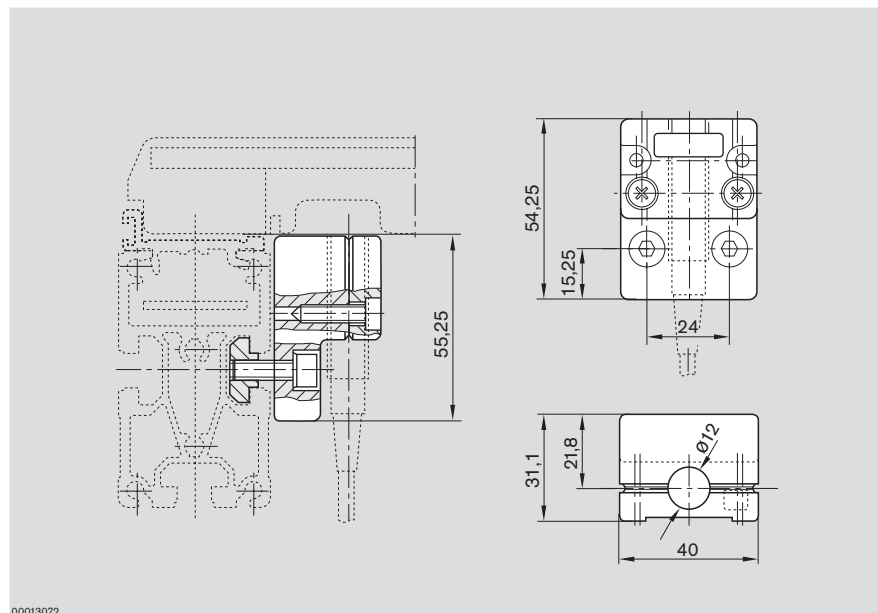

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Schemi di funzionamento

Planos de funcionamiento

Esquemas de funcionamento

**PE 4**

- Consegna senza posizione centrale a molla
- Rilevamento della posizione superiore → interruttore occupato

HQ 4

- Nessun rilevamento di posizione dell'HQ 4

VE 4

- Nella posizione di attesa del nodo il singolarizzatore resta aperto

Generalità

- Il WT 4 non può essere rilevato dalla parte sottostante con un interruttore di prossimità

DA 4

- Per l'unità funzionale di trasporto UFT 2 e UFT 4 l'uscita dell'ammortizzatore deve essere ritardata. Si garantisce in questo modo che l'HQ 4 si trovi già nella posizione superiore

**PE 4**

- Suministro sin posición centrada con muelle
- Detección de posición superior → interruptor ocupado

HQ 4

- Ninguna detección de posición de HQ 4

VE 4

- En posición de espera del nudo el separador queda abierto

Generalidades

- No se puede detectar WT 4 desde abajo con el sensor de aproximación

DA 4

- Con las unidades funcionales de transporte UFT 2 y UFT 4, la salida del amortiguador debe ser retardada. Así se garantiza, que HQ 4 ya se encuentra en la posición superior

**PE 4**

- Fornecimento sem posição central por mola
- Verificação do posicionamento em cima → interruptor ocupado

HQ 4

- Nenhuma verificação do posicionamento da HQ 4

VE 4

- Em posição de espera do nó, o separador permanece aberto

Geral




- Não é possível verificar o posicionamento do WT por baixo com o interruptor de aproximação

DA 4

- Nas unidades funcionais de transporte UFT 2 e UFT 4 a saída do amortecedor tem de ocorrer com retardo. Dessa forma fica garantido que a HQ 4 já se encontra na posição superior.

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Unità funzionale di trasporto PE
Unidad funcional de transporte PE
Unidade funcional de transporte PE

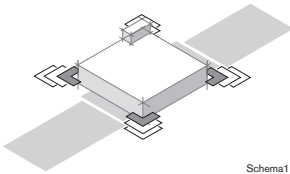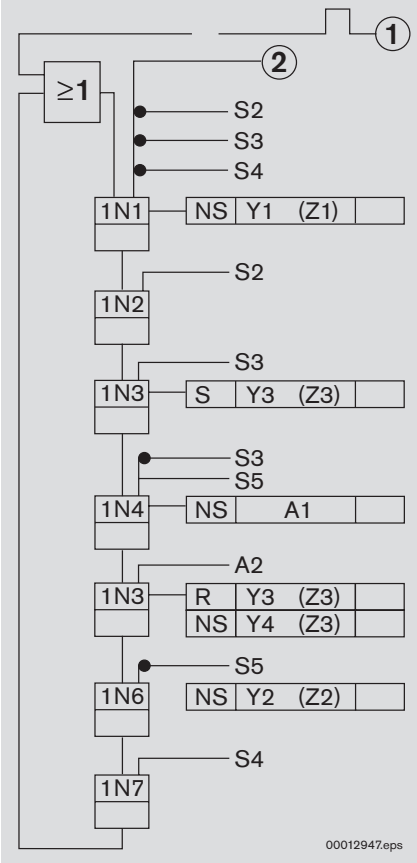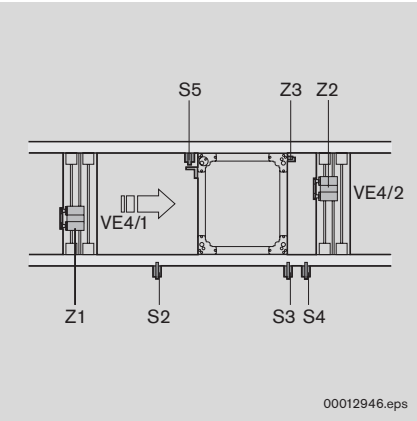




- ① Impulso di partenza al termine dell'avviamento
 - ② Via libera per svolgimento ciclico
- A1= Lavorazione pezzo
A2= Via libera per lavorazione pezzo
- S2= Pallet dopo VE 4/1
S3= Pallet nella stazione di lavorazione
S4= Pallet dopo VE 4/2, Stazione di lavorazione libera per l'entrata del prossimo pallet
S5= pallet in posizione, PE 4 nella posizione superiore
- Y1= Aprire VE 4/1
Y2= Aprire VE 4/2
Y3= PE 4 verso l'alto
Y4= PE 4 verso il basso

- ① Impulso inicial después del final del arranque
 - ② Liberación del arranque cíclico
- A1= Procesar pieza
A2= Liberación del procesamiento de pieza
- S2= WT después de VE 4/1
S3= WT en la estación de trabajo
S4= WT después de VE 4/2, estación de trabajo libre para la entrada del próximo WT
S5= WT en posición, PE 4 en posición superior
- Y1= Abrir VE 4/1
Y2= Abrir VE 4/2
Y3= PE 4 hacia arriba
Y4= PE 4 hacia abajo

- ① Impulso de partida após o final do arranque
 - ② Liberação das operações em ciclo
- A1= Usinar a peça
A2= Liberação da usinagem da peça
- S2= WT para VE 4/1
S3= WT na estação de usinagem
S4= WT para VE 4/2, estação de usinagem livre para a entrada do próximo WT
S5= WT em posição, PE 4 em posição superior
- Y1= Abrir VE 4/1
Y2= Abrir VE 4/2
Y3= PE 4 para cima
Y4= PE 4 para baixo

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Trasferimento al tratto trasversale (TFE 3) Transferencia al tramo transversal Transferir para a via transversal

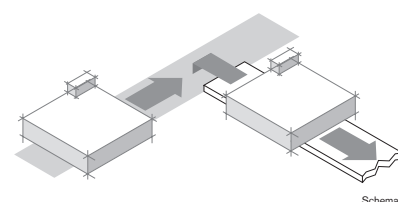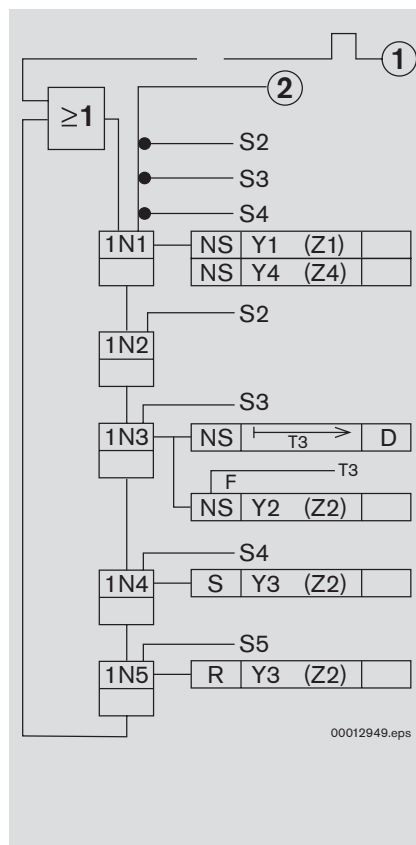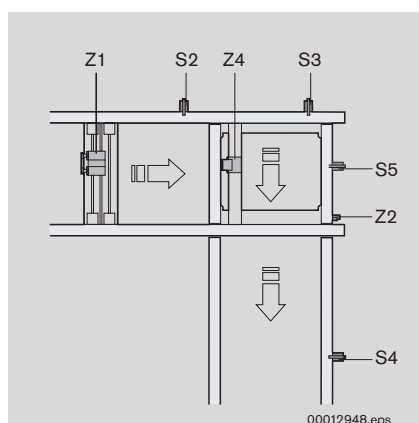

- ① Impulso di partenza al termine dell'avviamento
- ② Via libera per svolgimento ciclico

S2= Pallet dopo VE 4
S3= Pallet in posizione sull'HQ 4
S4= Via libera per tratto secondario, HQ 4 libera
S5= HQ 4 verso il basso

Y1= Tratto principale VE 4 (Z1)
Y2= HQ 4 verso l'alto (Z2)
Y3= HQ 4 verso il basso (Z2)
Y4= Fare uscire l'ammortizzatore DA 4 (Z4), posizione di arresto

Avviso: La posizione centrale dell'HQ 4 è centrata a molla (senza pressione)

Avviso:
Distanza Z1-Z3 $l_{WT} + 200$ mm

- ① Impulso inicial después del final del arranque
- ② Liberación del arranque ciclico

S2= WT después de VE 4
S3= WT en posición sobre HQ 4
S4= Liberación tramo secundario, HQ 4 está libre
S5= HQ 4 hacia abajo

Y1= Tramo principal VE 4 (Z1)
Y2= HQ 4 hacia arriba (Z2)
Y3= HQ 4 hacia abajo (Z2)
Y4= Extraer amortiguador DA 4 (Z4), posición de parada

Indicación: la posición central de HQ 4 está centrada con muelle (sin presión)

Indicación:
Distancia Z1-Z3 $l_{WT} + 200$ mm

- ① Impulso de partida após o final do arranque
- ② Liberação de operações em ciclo

S2= WT após VE 4
S3= WT em posição sobre HQ 4
S4 = Liberação via secundária, HQ 4 está livre
S5 = HQ 4 para baixo




Y1= VE 4 via principal (Z1)
Y2= HQ 4 para cima (Z2)
Y3= HQ 4 para baixo (Z2)
Y4= Saída do amortecedor DA 4 (Z4), posição de parar

Observação: posição central da HQ 4 é centralizada por mola (sem pressão)

Observação:
Distância Z1-Z3 $l_{WT} + 200$ mm

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Trasferimento al tratto longitudinale (TFE 2)
 Transferencia al tramo longitudinal
 Transferir para a via longitudinal

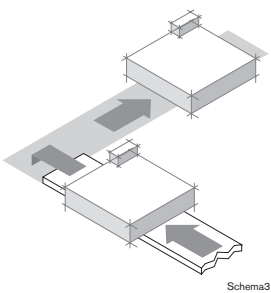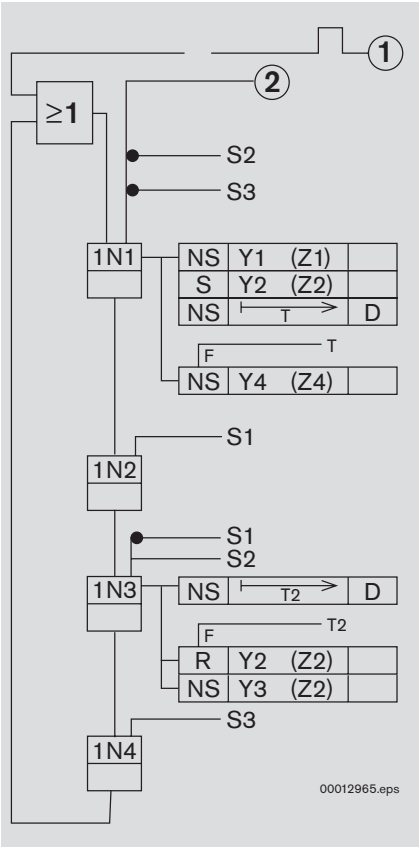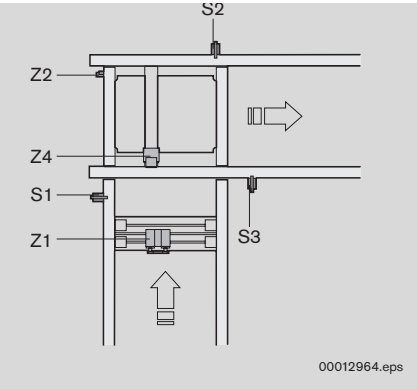

- ① Impulso di partenza
 ② Via libera per svolgimento ciclico

S1= Pallet dopo VE 4
 S2= Pallet in posizione sull'HQ 4
 S3= Via libera per tratto principale, HQ 4 libera

Y1= Tratto secondario VE 4 (Z1)
 Y2= HQ 4 verso l'alto (Z2)
 Y3= HQ 4 verso il basso
 Y4= Fare uscire l'ammortizzatore DA 4 (Z4)

Avviso:
 Distanza Z1-Z3 $b_{WT} + 200$ mm

- ① Impulso de arranque
 ② Liberación del arranque ciclico

S1= WT después de VE 4
 S2= WT en posición sobre HQ 4
 S3= Liberación tramo principal, HQ 4 está libre

Y1= Tramo secundario VE 4 (Z1)
 Y2= HQ 4 hacia arriba (Z2)
 Y3= HQ 4 hacia abajo
 Y4= Extraer amortiguador DA 4 (Z4)

Indicación:
 Distancia Z1-Z3 $b_{WT} + 200$ mm

- ① Impulso de partida
 ② Liberação de operações em ciclo




S1= WT após VE 4
 S2= WT em posição sobre HQ 4
 S3= Liberação via principal, HQ 4 está livre

Y1= VE 4 via secundária (Z1)
 Y2= HQ 4 para cima (Z2)
 Y3= HQ 4 para baixo
 Y4= Saída do amortecedor DA 4 (Z4)

Observação:
 Distância Z1-Z3 $b_{WT} + 200$ mm

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Deviazione in uscita dal trasporto longitudinale (TFE 1) Salida del trasporto longitudinale Saída do transporte longitudinal

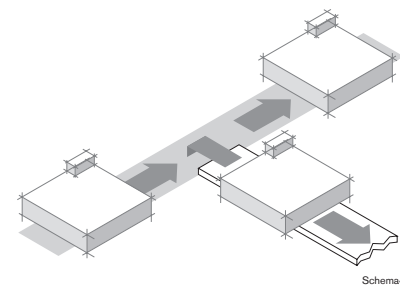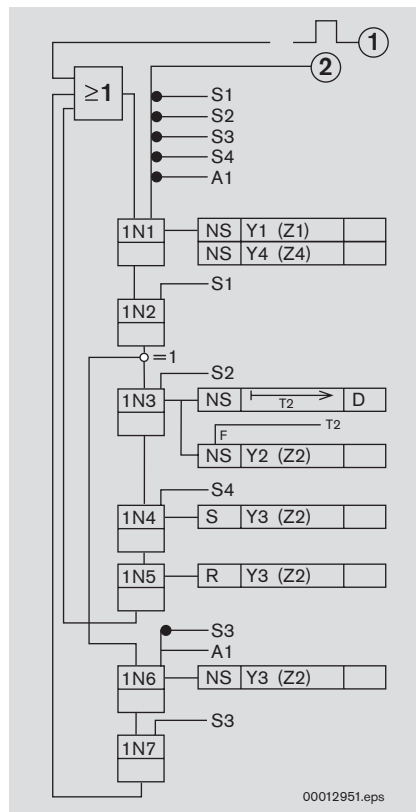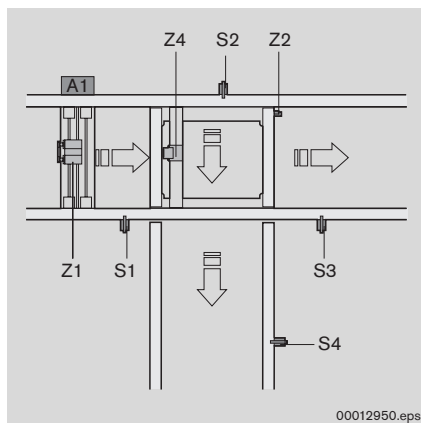

- ① Impulso di partenza
- ② Via libera per svolgimento ciclico

S1= Pallet dopo VE 4
 S2= Pallet in posizione sull'HQ 4
 S4= Via libera per tratto secondario, HQ 4 libera
 S3= Via libera per tratto principale, HQ 4 libera
 S5= HQ 4 verso il basso (Z2)
 Y1= Tratto principale VE 4 (Z1)
 Y2= HQ 4 verso l'alto (Z2)
 Y3= HQ 4 verso il basso (Z2)
 Y4= Fare uscire l'ammortizzatore DA 4 (Z4)

A1= Segnale di diretto

Avviso: La posizione centrale (=posizione di arresto del WT 4) dell'HQ 4 è centrata a molla (senza pressione)

Avviso:
 Distanza Z1-Z3 $l_{WT} + 200$ mm
 Distanza S2-S3 min. 200 mm

- ① Impulso de arranque
- ② Liberación del arranque cíclico

S1= WT después de VE 4
 S2= WT en posición sobre HQ 4
 S4= Liberación tramo secundario, HQ 4 está libre
 S3= Liberación tramo principal, HQ 4 está libre
 S5= HQ 4 hacia abajo (Z2)
 Y1= Tramo principal VE 4 (Z1)
 Y2= HQ 4 hacia arriba (Z2)
 Y3= HQ 4 hacia abajo (Z2)
 Y4= Extraer amortiguador DA 4 (Z4)

A1= Señal directa

Indicación: posición central (=posición de parada WT 4) de HQ 4 está centrada con muelle (sin presión)

Indicación:
 Distancia Z1-Z3 $l_{WT} + 200$ mm
 Distancia S2-S3 min. 200 mm

- ① Impulso de partida
- ② Liberação de operações em ciclo

S1= WT após VE 4
 S2= WT em posição sobre HQ 4
 S4= Liberação via secundária, HQ 4 está livre
 S3= Liberação via principal, HQ 4 está livre
 S5= HQ 4 para baixo (Z2)
 Y1= VE 4 via principal (Z1)
 Y2= HQ 4 para cima (Z2)
 Y3= HQ 4 para baixo (Z2)
 Y4= saída do amortecedor DA 4 (Z4)




A1= Sinal direto

Observação: posição central (= posição de parar WT 4) da HQ 4 é centralizada por mola (sem pressão)

Observação:
 Distância Z1-Z3 $l_{WT} + 200$ mm
 Distância S2-S3 min. 200 mm

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Deviazione in entrata nel trasporto longitudinale (TFE 4)
Entrada en el transporte longitudinal
Entrada no transporte longitudinal

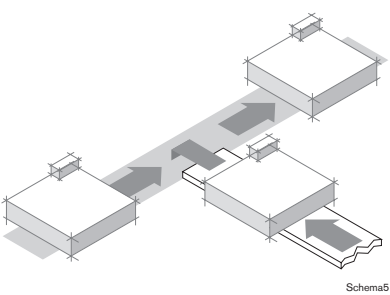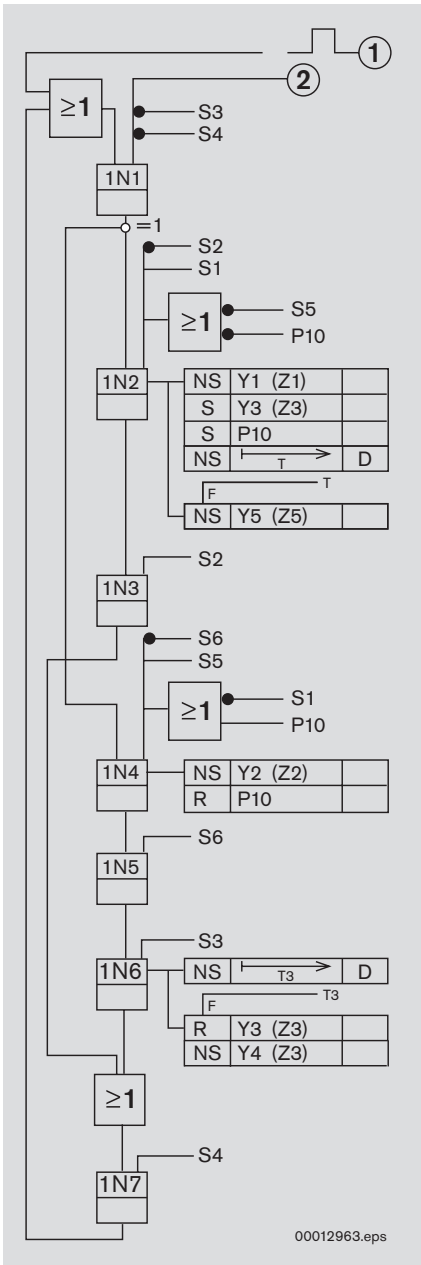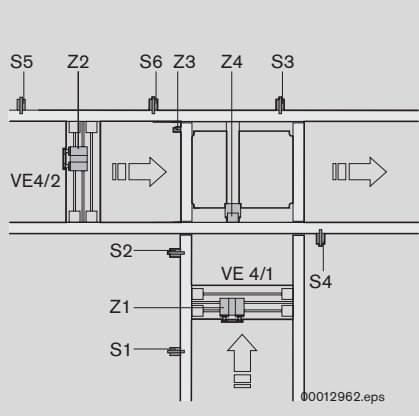

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

-
- ① Impulso di partenza al termine dell'avviamento
- ② Via libera per svolgimento ciclico

S1= Pallet davanti VE 4/1
 S2= Pallet dopo VE 4/1
 S3= Pallet in posizione sull'HQ 4
 S4= Pallet dopo HQ 4
 S5= Pallet davanti VE 4/2
 S6= Pallet dopo VE 4/2

Y1= Tratto secondario VE 4/1 (Z1)
 Y2= Tratto secondario VE 4/2 (Z2)
 Y3= HQ 4 verso l'alto (Z3)
 Y4= HQ 4 verso il basso; non necessaria
 Y5= Fare uscire l'ammortizzatore DA 4 (Z4)

P10 = Priorità

-
- ① Impulso inicial después del final del arranque
- ② Liberación del arranque ciclico

S1= WT delante de VE 4/1
 S2= WT hacia VE 4/1
 S3= WT en posición sobre HQ 4
 S4= WT hacia HQ 4
 S5= WT delante de VE 4/2
 S6= WT hacia VE 4/2

Y1= Tramo secundario VE 4/1 (Z1)
 Y2= Tramo secundario VE 4/2 (Z2)
 Y3= HQ 4 hacia arriba (Z3)
 Y4= HQ 4 hacia abajo (no necesario)
 Y5= Extraer amortiguador DA 4 (Z4)

P10 = Prioridad

-
- ① Impulso de partida
- ② Liberação de operações em ciclo

S1= WT na frente VE 4/1
 S2= WT após VE 4/1
 S3= WT em posição sobre HQ 4
 S4= WT após HQ 4
 S5= WT na frente VE 4/2
 S6= WT após VE 4/2

Y1= VE 4/1 via secundária (Z1)
 Y2= VE 4/2 via secundária (Z2)
 Y3= HQ 4 para cima (Z3)
 Y4= HQ 4 para baixo; desnecessário
 Y5= Saída do amortecedor DA 4 (Z4)

P10 = Prioridade

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Dati tecnici del sistema TS 4plus

Datos técnicos del sistema TS 4plus

Dados técnicos do sistema TS 4plus

Combinazioni larghezze di tratto
Combinaciones de anchos de vía
Combinações de larguras de via

Larghezza tratto trasporto trasversale b _Q Ancho de vía del transporte transversal b _Q Largura de via do transporte transversal b _Q	Larghezza tratto trasporto longitudinale b _L (HQ 4 e PE 4) Ancho de vía del transporte longitudinal b _L (HQ 4 y PE 4) Largura de via do transporte longitudinal b _L (HQ 4 e PE 4)				
	[mm]	643	843	1043	1243
	443	●	●		
	643	●	●	●	●
	843	●	●	●	●
	1043	●	●	●	●
	1243		●	●	●

Dimensioni del pallet Dimensiones del portapiezas Medidas de pallet																
l _{WT}	[mm]	443	643	843				1043								1243
b _{WT}	[mm]	443	443	643	443	643	843	443	643	843	443	1043	443	643	843	1043 1243

■

Collegamenti pneumatici:

Aria purificata, lubrificata e non, 4-6 bar.
Connessione tramite raccordi ad innesto rapido Steckfix per tubi in plastica.

■

Condiciones para las conexiones neumáticas:

Aire limpio lubricado o sin lubricar, 4-6 bar. Conexión mediante uniones de tubos con Steckfix para tubos de plástico.

■

Condições para as conexões pneumáticas:

Ar purificado com ou sem óleo, 4-6 bar. Conexão através de uniões de tubos Steckfix para tubos de plástico.

Unità del sistema Unidades del sistema Unidade do sistema	Ø Cilindri Ø Cilindros Ø Cilindros	Corsa Elevación Elevação	Cicli della corsa/min Ciclos de carrera/min Ciclos de elevação/min			Steckfix Steckfix Steckfix	Filettatura di raccordo Rosca de conexión Rosqueamento de conexão
VE 4/D-100	25	20	15	4,0		SD6	G 1/8
VE 4/D-250	40	24	15	11,5		SD6	G 1/8
PE 4 (4 cil./cil./cil.)	63	33	8	36,9		SD6	G 1/8
HQ 4 (giù/abajo/baixo)	63	23	8	26,0		SD6	G 1/8
HQ 4 (su/arriba/cima)	63	10	8	10,9		SD6	G 1/8
DA 4/100	35	24	8	3,7		SD6	G 1/8
DA 4/250	40	24	8	5,0		SD6	G 1/8

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Dati motore

Datos del motor

Dados do motor

Requisiti elettrici per l'allacciamento dei motori di azionamento:
Collegamento alla rete a corrente trifase (L1, L2, L3, PE). Tutti i motori sono dotati di un termointeruttore che deve essere collegato ad un interruttore di sovraccarico e cablo dall'installatore dell'impianto al momento dell'installazione nel rispetto delle sue funzioni.

Condiciones eléctricas de conexión de los motores de accionamiento:
Conexión a la red de corriente alterna (L1, L2, L3, PE). Todos los motores están equipados con un termointeructor que debe conectarse a un disyuntor de sobrecarga y que el constructor de la instalación debe cablear de acuerdo con su función al realizar la instalación.


Condições elétricas para a conexão dos motores de acionamento:
Ligação ao sistema trifásico (L1, L2, L3, PE). Todos os motores são equipados com um contato térmico que deve ser conectado a um disjuntor de sobrecarga e montado com a fiação corretamente pelo construtor durante instalação.

Combinazioni di tensione/frequenza
Combinaciones de tensión y frecuencia
Combinações de tensão e frequência


200 V/50 Hz	220 V/60 Hz
400 V/50 Hz	400 V/60 Hz
	460 V/60 Hz
	575 V/60 Hz
0 ¹⁾ /50 Hz	0 ¹⁾ /60 Hz

¹⁾ senza motore, con ingranaggio (se sensato tecnicamente)
¹⁾ Sin motor, con reductor (si técnicamente conveniente)
¹⁾ sem motor, com redutor (se for apropriado tecnicamente)

Collegamento del motore con connettore (AT = S) per tipi motore senza indice, p. es. 734
Conexión de motor con enchufe (AT = S) para motores sin indice, p. ej., 734
Conexão do motor com plugue (AT = S) para tipos de motor sem índice, p. ex. 734

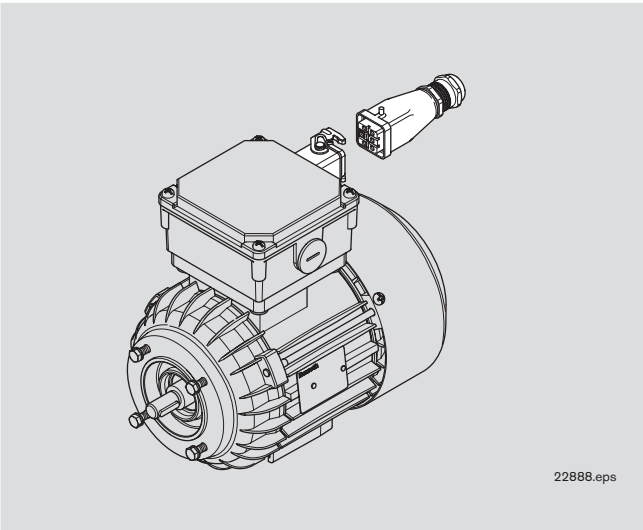

Collegamento del motore con cavo/connettore (AT = S) per tipi motore con indice b, p. es. 734b
Conexión de motor con cable/enchufe (AT = S) para motores con índice b, p. ej., 734b
Conexão do motor com cabo/plugue (AT = S) para tipos de motor com índice b, p. ex. 734b

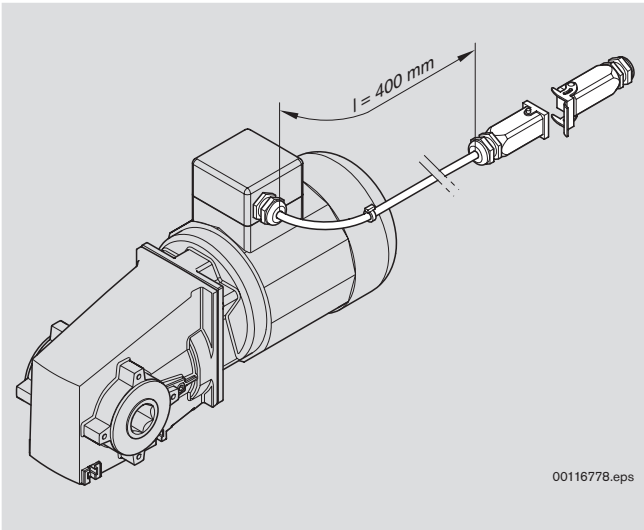

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Dati motore

Datos del motor

Dados do motor

Nota:
I dati indicati sono valori tipici.
Soggetto a modifiche. Per i dati vincolanti vedere la targhetta motore.

Indicación:
Los datos indicados son valores típicos.
Reservado el derecho a realizar modificaciones. Para información vinculante, véase placa de características del motor.

Nota:
As indicações são valores típicos.
Reservado o direito de modificações.
Para verificar as indicações obrigatórias, ver a plaqueta de indicação do motor.

Classe di tensione / Clase de tensión / Classe de tensão		A	A	B	D				
Azionamento / Conexión / Contato		Δ	Y	Y	Y				
Tensione con 50 Hz Tensión a 50 Hz Tensão a 50 Hz		200 V ±10 %	(346 V) ¹⁾	400 V +10...-12 %	(500 V) ¹⁾				
Tensione con 60 Hz Tensión a 60 Hz Tensão a 60 Hz		220 V ±10 %	400 V ±10 %	460 V +10...-12 %	575 V ±10 %				
Assorbimento di corrente con potenza nom. Consumo de corriente a potencia nominal Corrente absorvida na potência nominal		IE 3 ²⁾	I _N [A]	I _N [A]	I _N [A]	I _N [A]	cos φ ³⁾	(50Hz) P [kW] ⁴⁾	(60Hz) P [kW] ⁵⁾
Tipo di motore Tipo de motor Tipo de motor	003		–	–	0,03	–	–	0,01	–
	524	X	0,65	0,35	0,32	0,24	0,60	0,09	0,10
	624	X	1,15	0,65	0,55	0,45	0,66	0,18	0,22
	634	X	1,65	0,9	0,85	0,65	0,6	0,25	0,29
	714b		1,7	1,0	0,8	0,6	0,64	0,25	0,29
	716	X	1,30	0,75	0,60	0,52	0,68	0,18	0,22
	716b		1,5	0,9	0,8	0,5	0,68	0,18	0,22
	734	X	1,9	1,05	0,95	0,72	0,74	0,37	0,42
	734a	X	2,50	1,40	1,3	1,0	0,66	0,45	0,52
	734b		2,3	1,4	1,0	0,8	0,72	0,37	0,44
	738b		1,4	0,8	0,7	0,5	0,63	0,12	0,14
	744b		–	–	1,4	–	0,77	0,55	0,66
	814	X	3,10	1,70	1,45	1,1	0,69	0,55	0,63
	814b		3,0	1,8	–	1,3	0,64	0,55	0,66
	824	X	4,10	2,25	2,0	1,6	0,66	0,75	0,86

¹⁾ Valore tecnicamente possibile

²⁾ IE 3: adatto al funzionamento Start-Stop tramite il tipo di funzionamento nominale S3 -70 % (servizio intermittente periodico), per servizio continuo S1 e con convertitore di frequenza
Omologazioni per i componenti motore, cavo e connettore: CE, cURus, CCC

³⁾ Fattore di potenza

⁴⁾ Potenza erogata con 50 Hz

⁵⁾ Potenza erogata con 60 Hz

¹⁾ Valor posible técnicamente

²⁾ IE 3: apto para funcionamiento de arranque-parada mediante tipo de servicio nominal S3 -70 % (servicio intermitente periódico) y para servicio continuo S1 y funcionamiento con convertidor de frecuencia
Homologación para los componentes motor, cables y enchufes: CE, cURus, CCC

³⁾ Factor de rendimiento

⁴⁾ Potencia emitida a 50 Hz

⁵⁾ Potencia emitida a 60 Hz

¹⁾ Valor tecnicamente possível

²⁾ IE 3: Adequado para operação “start-stop” no modo de operação nominal S3 -70 % (intermitente periódico), para operação contínua S1 e operação com inversor de frequência
Certificação para os componentes motor, cabo e plugue: CE, cURus, CCC

³⁾ Fator de potência

⁴⁾ Fornecimento de potência em 50 Hz

⁵⁾ Fornecimento de potência em 60 Hz

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Collegamento del motore

Conexión del motor

Conexão do motor

Collegamento del motore con cavo/connettore (AT = S)



Conexión del motor con cable/enchufe (AT = S)

Conexão de motor com cabo/plugue (AT = S)

Schema elettrico

Esquema de conexiones

Plano do circuito elétrico

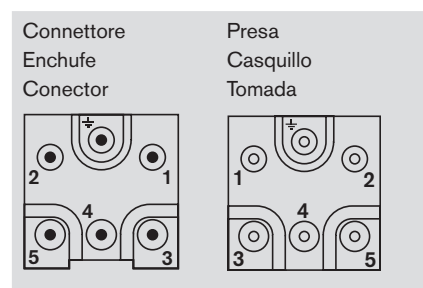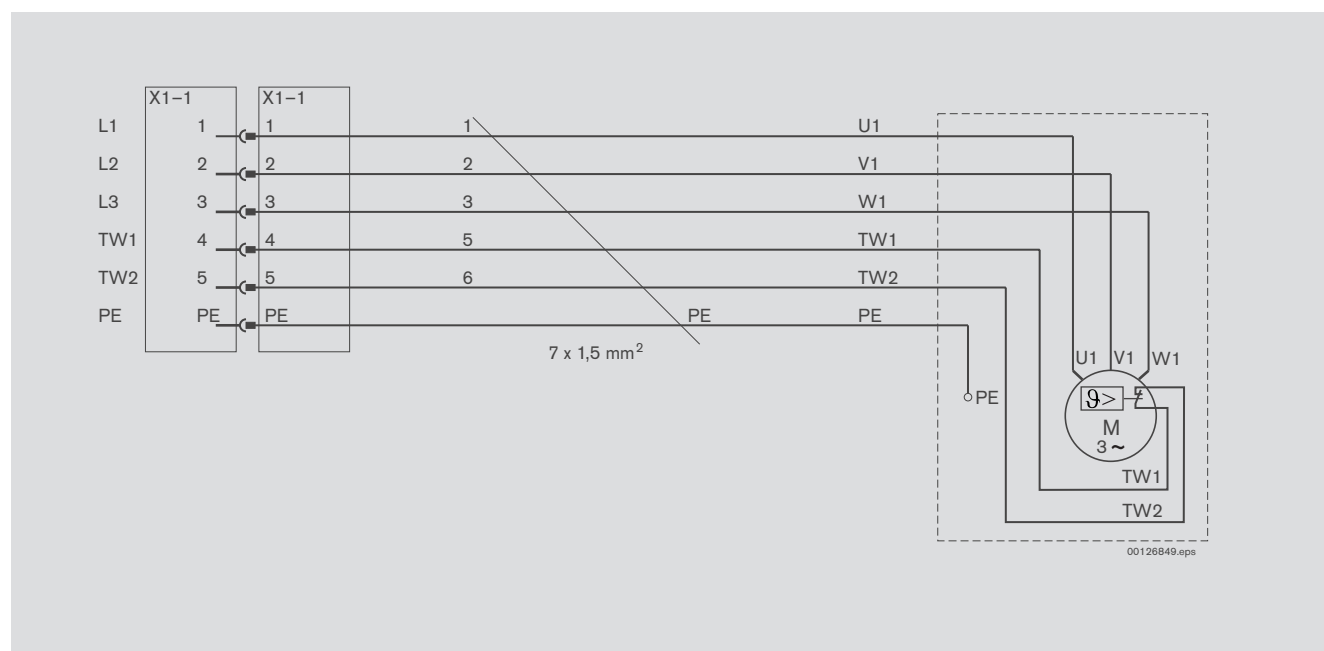

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Salvatore
Interruptor automático
Interruptor de proteção do motor

Tipo di motore / Tipo de motor / Tipo de motor	50 Hz			60 Hz			Salvatore / Interruptor automático / Interruptor de proteção do motor	
	Potenza nominale / Potencia nominal / Potência nominal	Tensione / Tensión / Tensão Δ [V]	Y [V]	Potenza nominale / Potencia nominal / Potência nominal	Tensione / Tensión / Tensão Δ [V]	Y [V]	Δ [A]	Y [A]
524	0,09	200	N/A	0,10	220	400	0,75	0,43
		N/A	400		N/A	460	N/A	0,37
		N/A	N/A		N/A	575	N/A	0,30
624	0,18	200	N/A	0,22	220	400	1,30	0,75
		N/A	400		N/A	460	N/A	0,65
		N/A	N/A		N/A	575	N/A	0,55
634	0,25	200	N/A	0,29	220	400	1,90	1,10
		N/A	400		N/A	460	N/A	1,00
		N/A	N/A		N/A	575	N/A	0,80
734	0,37	200	N/A	0,42	220	400	2,15	1,25
		N/A	400		N/A	460	N/A	1,10
		N/A	N/A		N/A	575	N/A	0,90
734a	0,45	200	N/A	0,52	220	400	2,75	1,60
		N/A	400		N/A	460	N/A	1,40
		N/A	N/A		N/A	575	N/A	1,15
814	0,55	200	N/A	0,63	220	400	3,30	1,95
		N/A	400		N/A	460	N/A	1,70
		N/A	N/A		N/A	575	N/A	1,30
824	0,75	200	N/A	0,86	220	400	4,40	2,55
		N/A	400		N/A	460	N/A	2,25
		N/A	N/A		N/A	575	N/A	1,90
716	0,18	200	N/A	0,22	220	400	1,50	0,85
		N/A	400		N/A	460	N/A	0,70
		N/A	N/A		N/A	575	N/A	0,60

Regolamentazione dei Paesi**Especificación por países****Atribuição de países**

	Europa Europa Europa	Svizzera Suíza Suíça	USA EE. UU. EUA	Canada Canadá Canadá	Brasile Brasil Brasil	Australia Australia Australía	Nuova Zelanda Nueva Zelanda Nova Zelândia	Corea del Sud Corea del Sur Coreia do Sul	Cina China China	India India Índia
Tensione di rete (3x...) Tensión de red (3x...) Tensão de rede (3x...)	400 V	400 V	480 V	480 V 575 V	220 V 380 V 440 V	400 V 415 V	400 V 415 V	220 V 380 V 440 V	380 V	415 V
Tolleranza tensione di rete Tolerancia tensión de red Tolerância de tensão de rede	±10 %	±10 %	±10 %	±10 %	±10 %	±5 %	±5 %			±5 %
Frequenza di rete Frecuencia de red Frequência da rede	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Velocità di trasporto v_N

Velocidades de transporte v_N

Velocidade de transporte v_N

Velocità di trasporto v_N
 Velocidades de transporte v_N
 Velocidade de transporte v_N

		v_N [m/min]	50 Hz	Tipo motore		Tipo motore
			v [m/min]	Tipo motor	60 Hz	Tipo motor
				Tipo de motor	v [m/min]	Tipo de motor
BS 4/R		(18)	18,5	634	16,6	624
		15	13,9	624	13,3	624
		12	11,1	624	11,1	624
		9	9,2	624	8,3	624
		6	5,5	624	6,7	624
		4,5	4,6	624	5,5	624
BS 4/R		(18)	18,5	744b	17,5	744
		15	14,6	744b	14,5	744b
		12	12,0	734b	11,5	744b
		9	9,6	744b	9,0	734b
		6	5,9	734b	5,5	714b
		4,5	4,6	714b	4,7	716b
AS 4/R		(18)	16,6	734b	20,0	734b
		15	13,1	734b	15,7	734b
		12	10,3	714b	12,3	714b
		9	10,3	714b	8,2	716b
		6	6,8	716b	6,2	738b
		4,5	5,1	738b	---	---
AS 4/R		(18)	18,1	824	18,0	824
		15	15,0	824	15,1	824
		12	12,6	824	12,7	824
		9	8,6	734	8,2	734
		6	6,8	734	5,5	716
		4,5	4,6	716	4,1	738
HQ 4		(18)	18,5	634	16,6	624
		15	13,9	624	13,3	624
		12	11,1	624	11,1	624
		9	9,2	624	8,3	624
		6	5,5	624	6,7	624
		4,5	4,6	624	5,5	624

v_N = Velocità nominale
 v = Velocità mezzo di trasporto
 1) Per classe di tensione: A, D (☞ 11-127)
 2) Per classe di tensione: B (☞ 11-127)

v_N = velocidad nominal
 v = velocidad del medio de transporte
 1) Para clase de tensión: A, D (☞ 11-127)
 2) Para clase de tensión: B (☞ 11-127)

v_N = Velocidade nominal
 v = Velocidade do meio de transporte
 1) Para classe de tensão: A, D (☞ 11-127)
 2) Para classe de tensão: B (☞ 11-127)

Dati tecnici · Datos técnicos · Dados técnicos

Lista dei codici d'ordine · Resumen de los números de pedido · Sumário de números referência

Lista dei codici d'ordine

Resumen de los números de pedido

Sumário de números referência

Codice d'ordine Número de pedido Número referência	Pagina Página Página	Codice d'ordine Número de pedido Número referência	Pagina Página Página	Codice d'ordine Número de pedido Número referência	Pagina Página Página
3 842 071 941	3-12	3 842 532 505	3-10	3 842 998 097	3-3
3 842 168 820	7-9	3 842 532 508	3-10	3 842 999 705	5-3
3 842 168 830	7-8	3 842 994 832	3-11	3 842 999 816	5-3
3 842 508 967	3-12	3 842 994 839	3-9	3 842 999 901	3-3
3 842 523 585	5-8	3 842 998 035	4-5	3 842 999 945	4-6
3 842 526 560	5-8	3 842 998 054	7-4	8 981 020 124	3-13
3 842 527 535	5-8	3 842 998 055	7-5	8 981 999 197	3-7
3 842 528 192	3-2	3 842 998 056	7-7	8 981 999 219	3-7
3 842 528 746	3-11	3 842 998 057	7-7	8 981 999 229	3-8
3 842 530 390	9-3	3 842 998 060	2-9	RD 00 370	9-4
3 842 530 529	2-8, 2-10, 2-12	3 842 998 061	2-11		
		3 842 998 062	2-13		
3 842 530 868	3-2	3 842 998 067	6-3		
3 842 530 871	3-2	3 842 998 068	2-5		
3 842 530 968	7-6	3 842 998 069	2-5		
3 842 531 115	3-14	3 842 998 088	2-7		
3 842 531 354	2-4, 2-6	3 842 998 092	5-6		
3 842 532 329	7-6	3 842 998 093	5-7		
		3 842 998 094	5-6		
		3 842 998 095	5-7		

Lista dei codici d'ordine · Resumen de los números de pedido · Sumário de números referência

Indice italiano

Índice español

Indice português

Indice italiano

A		I		Supporti tratto	5-1
Addestramento	9-4	Indice	1-1	Supporti tratto SZ 2, SZ 2/H per BS 4	5-2
Ammortizzatore DA 4/...	7-7	M		Supporti tratto SZ 4/...	5-4
Ammortizzatore DA 4/100	10-40, 10-41	MTpro – Progettazione e costruzione su CD-ROM	9-3	Supporto dati mobile	
Ammortizzatore DA 4/250	10-42, 10-43	P		Supporto tratto SZ 2 per BS 4	10-27
Angolare di fondazione	5-8, 10-33	Pallet	2-1	Supporto tratto SZ 2/H per BS 4	10-28
B		Pallet WT 4	2-4, 10-10	Supporto tratto SZ 4/D	10-29
Blocco antiritorno VE 4/RS	7-6, 10-38	Pallet WT 4 – Set di parti	2-6	Supporto tratto SZ 4/E	10-31
Blocco antiritorno VE 4/RS, pneumatico	10-39	Pallet WT 4/F	2-8, 10-11	Supporto tratto SZ 4/T	10-32
C		Pallet WT 4/F per ID 10/D	2-10, 10-12	Supporto tratto SZ 4/U	10-30
Caratteristiche del TS 4plus	1-16	Pallet WT 4/F per ID 40/MDT	2-12, 10-13	T	
Catena a rullini folli	3-12, 10-18	Parametri del sistema	1-12, 1-14	Tassello di fondo	10-33
Collegamenti pneumatici	10-52	Portainterruttore SH 2/S	7-8, 10-44	Trasporto longitudinale	3-1
Comando di trasporto	7-1	Portainterruttore SH 2/U	7-9, 10-44	Trasporto trasversale	4-1
D		Posizionamento	6-1	Tratti a nastro BS 4/R	3-2, 10-14
Dati motore -		Principi di funzionamento	1-2	Tratto a rulli RS 4/S	4-6, 10-24, 10-25, 10-26
Classi di tensione	10-53, 10-54	Profilato di guida FP 4/R	10-19	TS 4plus –	
Dati per la selezione	1-11	Profilato tratto SP 4	10-19	Panoramica del sistema	0-3
Dati tecnici	10-1	Progettazione	9-2	U	
Dati tecnici del sistema TS 4plus	10-52	Progettazione della struttura	1-3	Unità di posizionamento PE 4	6-4, 10-34
Desvio UM 4/R, 2400 kg	10-17	Progettazione e addestramento	9-1	Unità di svincolo HQ 4	4-4
Deviazione UM 4/R, 2400 kg	10-17	R		Unità di tratto	3-4
E		Rinvio UM 4/R	3-8	Utensile di smontaggio	3-13
Elemento del tratto di trasporto ST 4	10-18	S		Varianti	1-4
Elemento del tratto di trasporto ST 4/R	3-9	Schemi di funzionamento	10-45	Velocità di trasporto	10-55
Elemento di accelerazione per ST 4	10-20	Simboli	0-2		
Elemento di accelerazione per ST 4/R	3-14	Singularizzatore VE 4/D-100	10-36		
Esempi di soluzioni	1-6	Singularizzatore VE 4/D-250	7-5, 10-37		
G		Descrizione generale	1-10		
Giunto profilato	3-11, 10-21	Stazione di azionamento AS 4/R, 1500 kg	3-6, 10-15		
Giunto trasversale	3-11, 10-21	Stazione di azionamento AS 4/R, 2400 kg	10-16		

Índice español

A		Estación motriz		Portapiezas WT 4/F	
Amortiguador DA 4/...	7-7	AS 4/R, 1500 kg	3-6,	para ID 10/D	2-10,
Amortiguador DA 4/100	10-40,		10-15		10-12
	10-41	Estación motriz		Portapiezas WT 4/F	
Amortiguador DA 4/250	10-42,	AS 4/R, 2400 kg	3-6,	para ID 40/MDT	2-12,
	10-43		10-16		10-13
				Posicionamiento	6-1
B		F		Principio de funcionamiento	1-2
Bloqueo de retroceso VE 4/RS	7-6,	Formación	9-4	Proyecto de la configuración	1-3
	10-38				
Bloqueo de retroceso VE 4/RS,		H		S	
neumático	10-39	Herramienta de desmontaje	3-13	Sección de rodillos RS 4/S	4-6,
					10-24,
C		M			10-25,
Cadena de rodillos de remanso	3-12,	Montante de tramo SZ 2			10-26
	10-18	para BS 4	10-27	Separador VE 4/D-100	7-4,
Características del TS 4plus	1-16	Montante de tramo SZ 2/H			10-36
Conexiones neumáticas	10-52	para BS 4	10-28	Separador VE 4/D-250	7-5,
Configuraciones de instalación	1-4	Montante de tramo SZ 4/D	10-29		10-37
Contenido	1-1	Montante de tramo SZ 4/E	10-31	Símbolos	0-2
Control del transporte	7-1	Montante de tramo SZ 4/T	10-32	Descripción general	1-10
		Montante de tramo SZ 4/U	10-30	Soporte de datos móvil	
D		Montantes de tramo	5-1		
Datos de selección	1-11	Montantes de tramo SZ 2,		T	
Datos del motor –		SZ 2/H para BS 4	5-2	Taco de piso	10-33
Clases de tensión	10-53.	Montantes de tramo SZ 4/...	5-4	Tramo de cinta BS 4/R	3-2,
	10-54	MTpro – Planejamento e			10-14
Datos técnicos	10-1	construção em CD-ROM	9-3	Transporte longitudinal	3-1
Datos técnicos				Transporte transversal	4-1
del sistema TS 4plus	10-52	P		TS 4plus –	
Desviación UM 4/R, 2400 kg	3-8,	Parámetros del sistema	1-12,	Resumen del sistema	0-3
	10-17		1-14		
E		Perfil de guía FP 4/R	10-19	U	
Ejemplos de soluciones	1-6	Perfil de tramo SP 4	10-19	Unidad de elev. y transp.	
Elemento de aceleración		Planificación	9-2	transversal HQ 4	4-4
para ST 4	10-20	Planificación y formación	9-1	Unidad de posicionamiento	
Elemento de aceleración		Planos de funcionamiento	10-45	PE 4	6-4,
para ST 4/R	3-14	Portainterruptor SH 2/S	7-8,		10-34
Elemento de tramo			10-44	Unidades de tramo	3-4
de transporte ST 4	10-18	Portainterruptor SH 2/U	7-9,		
Elementos del tramo			10-44	V	
de transporte ST 4/R	3-9	Portapiezas	2-1	Velocidades de transporte vN	10-55
Empalmador de perfiles	3-11,	Portapiezas WT 4	2-4,		
	10-21		10-10		
Empalmador transversal	3-11,	Portapiezas WT 4 –			
	10-21	Juego de piezas	2-6		
Escuadra de fundación	5-8,	Portapiezas WT 4/F	2-8,		
	10-33		10-11		

Índice português

A		Estação de acionamento		S	
Amortecedor DA 4/100	10-40, 10-41	AS 4/R, 2400 kg	3-6, 10-16	Separador VE 4/D-100	7-4, 10-36
Amortecedor DA 4/250	10-42, 10-43	Exemplos de configurações	1-6	Separador VE 4/D-250	7-5, 10-37
Amortecedores DA 4/...	7-7	F		Símbolos	0-2
B		Ferramenta de desmontagem	3-13	Vista geral	1-10
Bloqueio anti-retorno VE 4/RS	7-6, 10-38	I		Suporte de interruptor SH 2/S	10-44
Bloqueio anti-retorno VE 4/RS, pneumático	10-39	Índice	1-1	Suporte de interruptor SH 2/S	7-8
Bucha de fundação	10-33	M		Suporte de interruptor SH 2/U	10-44
C		Módulo de vias de transporte ST 4/R	3-9	Suporte de interruptor SH 2/U	7-9
Cantoneira	10-33	MTpro – Planejamento e construção em CD-ROM	9-3	Suporte de via SZ 2 para BS 4	10-27
Cantoneira de fundação	5-8	P		Suporte de via SZ 2/H para BS 4	10-28
Características do TS 4plus	1-16	Pallet porta-peças WT 4	2-4, 10-10	Suporte de via SZ 4/D	10-29
Comando do transporte	7-1	Pallet porta-peças WT 4 – Kit de peças	2-6	Suporte de via SZ 4/E	10-31
Conexões pneumáticas	10-52	Pallet porta-peças WT 4/F	2-8, 10-11	Suporte de via SZ 4/T	10-32
Configuração de instalações	1-4	Pallet porta-peças WT 4/F para ID 10/D	2-10	Suporte de via SZ 4/U	10-30
Corrente de rolamentos de retenção	3-12	Pallet porta-peças WT 4/F para ID 10/D	10-12	Suportes de via	5-1
Corrente de roletes de acumulação	10-18	Pallet porta-peças WT 4/F para ID 40/MDT	2-12	Suportes de via SZ 2, SZ 2/H para BS 4	5-2
D		Pallets porta-peças	2-1	Suportes de via SZ 4/...	5-4
Dados do motor –		Parâmetros do sistema	1-12, 1-14	T	
Categorias de tensão	10-53, 10-54	Peça de união de perfis	3-11, 10-21	Transporte longitudinal	3-1
Dados para a seleção	1-11	Peça de união transversal	3-11, 10-21	Transporte transversal	4-1
Dados técnicos	10-1	Perfil de guia FP 4/R	10-19	Treinamento	9-4
Dados técnicos do sistema		Perfil de via SP 4	10-19	TS 4plus –	
TS 4plus	10-52	Planejamento	9-2	Vista geral do sistema	0-3
Desvio UM 4/R	3-8	Planejamento da configuração	1-3	Unidade de elev.	
E		Planejamento e treinamento	9-1	Unidade de posicionamento PE 4	6-4, 10-34
Elemento acelerador para ST 4	10-20	Posicionamento	6-1	Unidade de vias	3-4
Elemento acelerador para ST 4/R	3-14	Princípio de funcionamento	1-2	Velocidade de transporte	10-55
Elemento de via de transporte ST 4	10-18			Via de roletes RS 4/S	4-6, 10-24, 10-25, 10-26
Esquemas de funcionamento	10-45			Vias de esteira BS 4/R	3-2, 10-14
Estação de acionamento AS 4/R, 1500 kg	3-6, 10-15				

Bosch Rexroth AG
Postfach 30 02 07
70442 Stuttgart, Germany
www.boschrexroth.com

Troverete il vostro referente locale ai seguenti recapiti:

www.boschrexroth.com/contact

Encontrará su persona de contacto local en:

www.boschrexroth.com/contact

Você encontra seu representante local em:

www.boschrexroth.com/contact

Soggetto a modifiche!
Modificaciones reservadas!
Reservado o direito de modificações!

© Bosch Rexroth AG 2014
3 842 527 531 (2014-07)
IT+ES+PT • DC-IA/MKT